

LES FICHES ASTUCES



J'ai verrouillé ma télécommande contre les appuis involontaires et je souhaiterais désactiver cette fonction

La fonction de verrouillage de votre télécommande, contre les appuis involontaires, se fait avec 1 touche.

Pour désactiver cette fonction, il faut d'abord déverrouiller votre télécommande.

Si vous connaissez votre code à 1 touche, tapez-le et appuyez sur la touche 

La touche  s'allume fixe 1s ?



Le code est bon et votre télécommande est déverrouillée

La touche  clignote ?




Le code n'est pas bon


Dans ce cas, il vous reste 3 possibilités. Essayez avec une autre touche.

(Dans ce mode vous ne pouvez pas bloquer votre télécommande)

Une fois votre télécommande déverrouillée appuyez de façon maintenue sur la touche  jusqu'à ce qu'elle s'allume fixe.

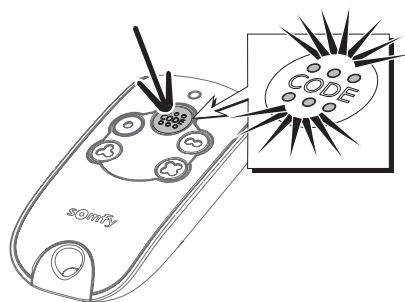

Puis appuyez 5 fois sur la touche  et la touche s'éteint.

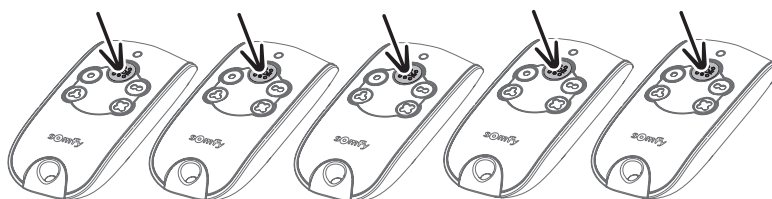

La fonction verrouillage 1 touche est désactivé



● 3260 dite "SOMFY"
● consommateur@somfy.com

somfy®