



1°) Mémorisation des télécommandes :

Mémoriser la touche pour commander le moteur

1 Appuyer 2 secondes sur la touche  du moteur jusqu'à ce que la lampe s'allume, puis relâcher.




2 Vous disposez de 2 minutes pour mémoriser la touche de la télécommande.
La lampe du moteur clignote puis s'éteint.




Mémoriser la touche pour commander l'éclairage


1 Appuyer 2 secondes sur la touche  du moteur jusqu'à ce que la lampe s'allume, puis relâcher.



2 Appuyer une seconde fois sur la touche  la lampe clignote.




3 Vous disposez de 2 minutes pour mémoriser la touche de la télécommande.
La lampe du moteur clignote puis s'éteint.



2°) Sélectionner le type de porte :

Pour changer de type de porte / pour passer de voyant vert à voyant rouge, donner un appui bref sur la touche .

Voyant vert allumé :
porte basculante ou sectionnelle

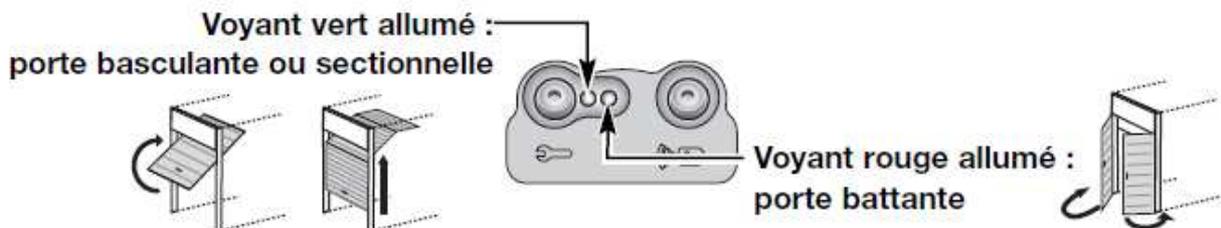

Voyant rouge allumé :
porte battante


3°) Apprentissage de la course :

Apprentissage à commencer porte fermée.

Si la porte est déjà verrouillée et qu'elle n'est pas fermée.

Petite astuce : rester appuyé sur la touche  5 à 6 secondes, la porte devrait descendre un petit peu. Si besoin, cette manipulation est à refaire à plusieurs reprises : **jusqu'à ce que la porte soit quasiment fermée.**

Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que le moteur se mette en marche puis relâcher. La porte effectue une ouverture puis fermeture complète. La lampe reste allumée durant la course puis s'éteint.

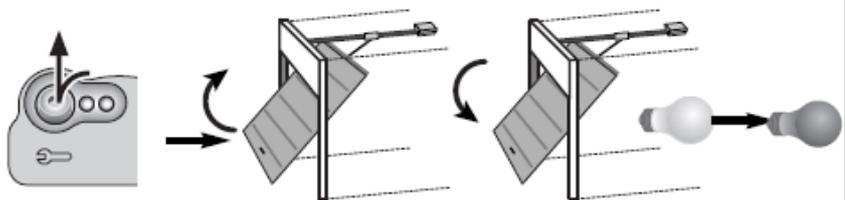


L'apprentissage est terminé : **le moteur est maintenant prêt à fonctionner.**

4°) Effacement des réglages et/ ou télécommandes**Effacement des télécommandes**


1 Appuyer 7 secondes sur la touche .

La lampe s'allume au bout de 2 secondes, reste allumée 5 secondes puis clignote 5 secondes avant de s'éteindre.

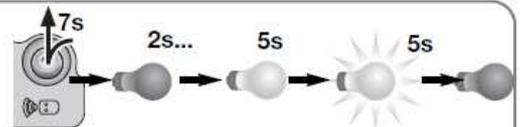


2 Relâcher la pression de la touche.

La ou les télécommandes sont effacées.

**Effacement des réglages**

1 Appuyer 7 secondes sur la touche .

La lampe s'allume au bout de 2 secondes, reste allumée 5 secondes avant de s'éteindre.

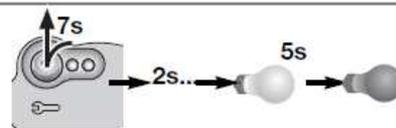

2 Relâcher la pression de la touche.

Tous les réglages réalisés sont effacés :

- l'apprentissage;
- les périphériques;
- les options de fonctionnement.

Il a repris ses caractéristiques usine. **Cette procédure n'efface pas les télécommandes.**

