


Programmation de l'horloge Chronis Easy RTS.


1. Ajouter un volet roulant sur une horloge Chronis Easy RTS

Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes Telis, Centralis, Chronis, Situo, Smoove ou les différents récepteurs de volet roulant.

Prenez la télécommande individuelle du volet que vous souhaitez ajouter, puis restez appuyé 3 secondes sur le bouton « PROG » au dos de la télécommande. (le volet effectue un mouvement)

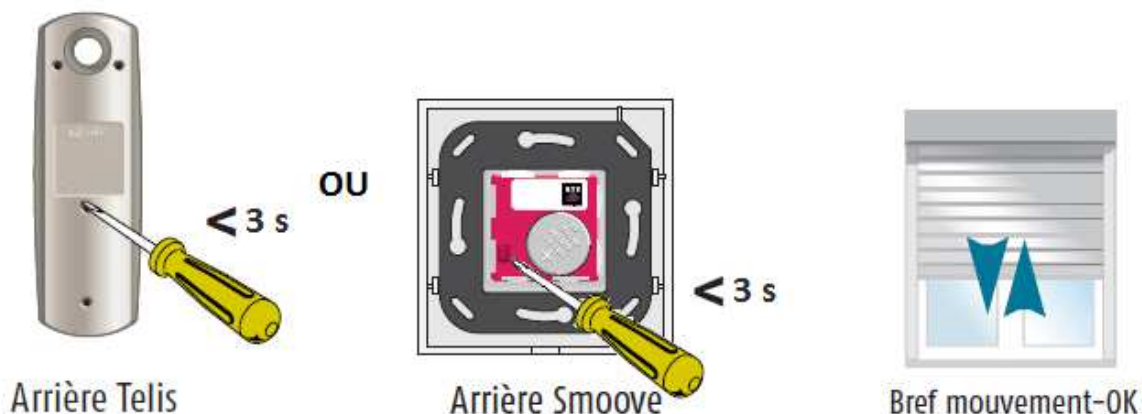

Faites une impulsion sur le bouton « PROG » situé au-dessus de l'écran de la Chronis Easy RTS.

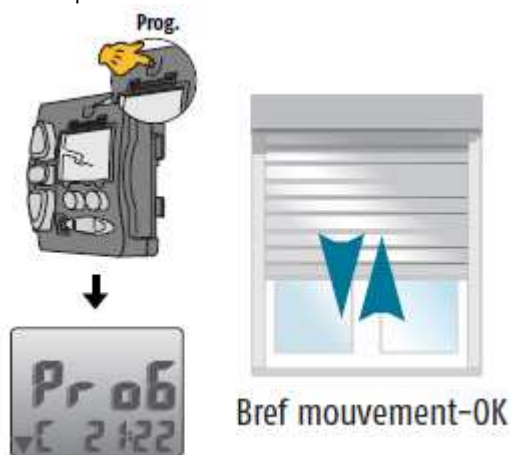

2. Réglage de l'heure.

Restez appuyé sur la touche « Menu » pendant 2 secondes, jusqu'à ce que « HEUr » s'affiche.


Sélectionnez ensuite l'heure grâce aux touches « + » et « - »

Restez ensuite appuyé sur la touche « Menu » pendant 2 secondes, pour revenir à l'écran principal.




3. Réglage de l'heure d'ouverture.

Restez appuyé sur la touche « Menu » pendant 2 secondes, jusqu'à ce que « Heur » s'affiche.
Faites de nouveau une impulsion sur la touche « Menu » (l'heure de montée et « HAUT » clignote)
Sélectionnez ensuite l'heure de montée des volets roulants grâce aux touches « + » et « - »
Restez ensuite appuyé sur la touche « Menu » pendant 2 secondes, pour revenir à l'écran principal.

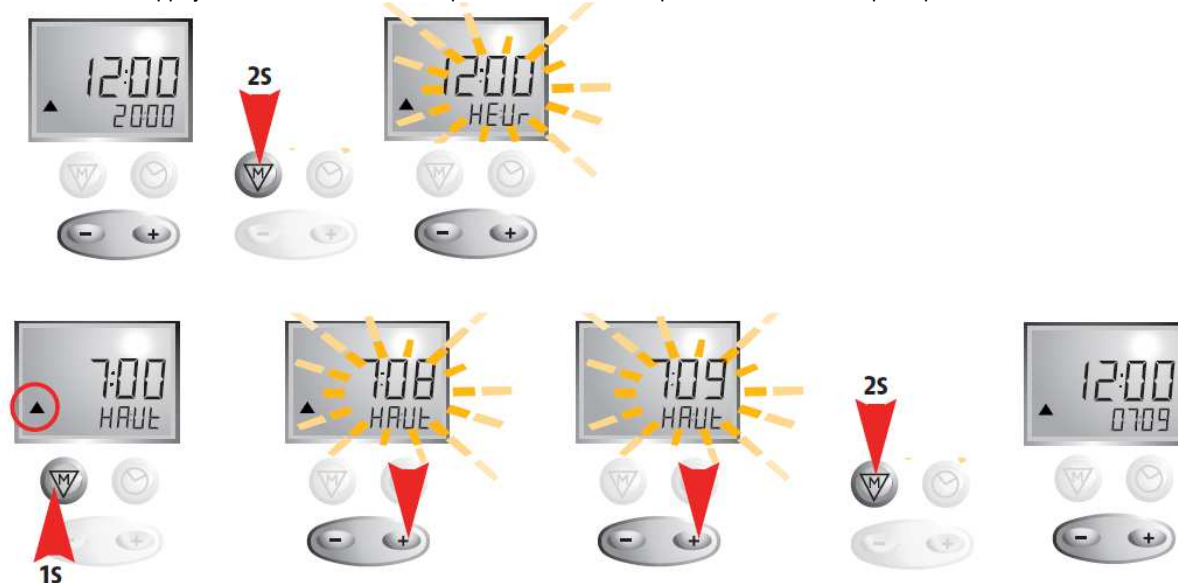

4. Réglage de l'heure de fermeture.

Restez appuyé sur la touche « Menu » pendant 2 secondes, jusqu'à ce que « Heur » s'affiche.
Faites de nouveau une impulsion sur la touche « Menu » (l'heure de montée et « HAUT » clignote)
Faites de nouveau une impulsion sur la touche « Menu » (l'heure de descente et « BAS » clignote)
Sélectionnez ensuite l'heure de descente des volets roulants grâce aux touches « + » et « - »
Restez ensuite appuyé sur la touche « Menu » pendant 2 secondes, pour revenir à l'écran principal.

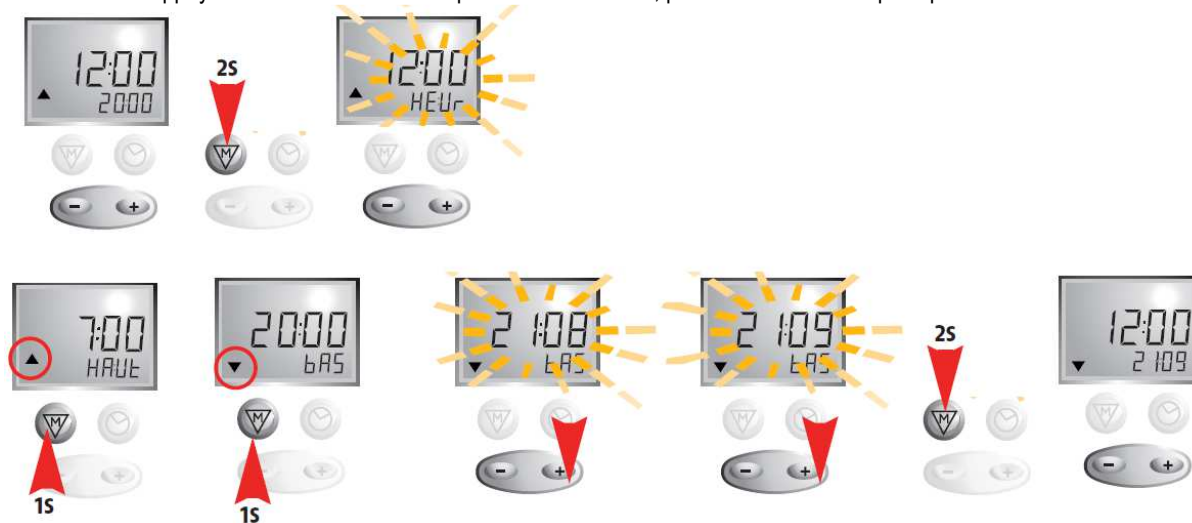

5. Activation et désactivation de la fonction automatique.

Pour activer la fonction automatique, restez appuyé sur le bouton « horloge » pendant 2 secondes (l'heure du prochain ordre s'affiche en bas de l'écran)

Pour désactiver la fonction automatique, restez appuyé sur le bouton « horloge » pendant 2 secondes (« OFF » s'affiche en bas de l'écran)

