


Copier la programmation des canaux d'une Telis 4 RTS, à une nouvelle Telis 4 RTS.

La Telis 4 est composée de 5 canaux, les 4 premiers canaux sont représentés chacun par une lampe témoin, le cinquième canal par les 4 lampes qui clignote en même temps.


1. Programmation du premier canal.

Prenez la Telis 4 déjà programmée, puis placez-vous sur le premier canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)

Puis restez appuyé 4 secondes sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés sur le premier canal effectuent un va et vient).

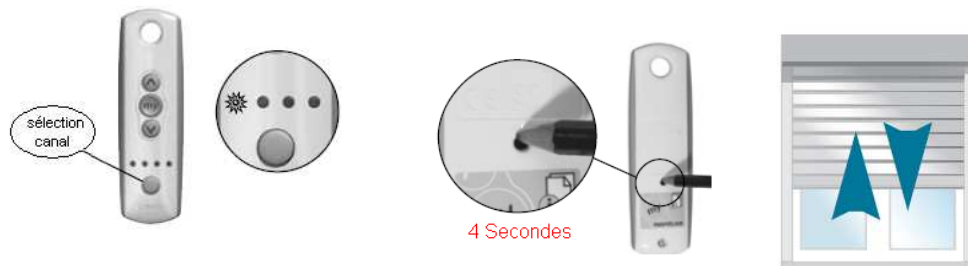


Prenez la nouvelle Telis 4, puis placez-vous sur le premier canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés effectuent un va et vient).

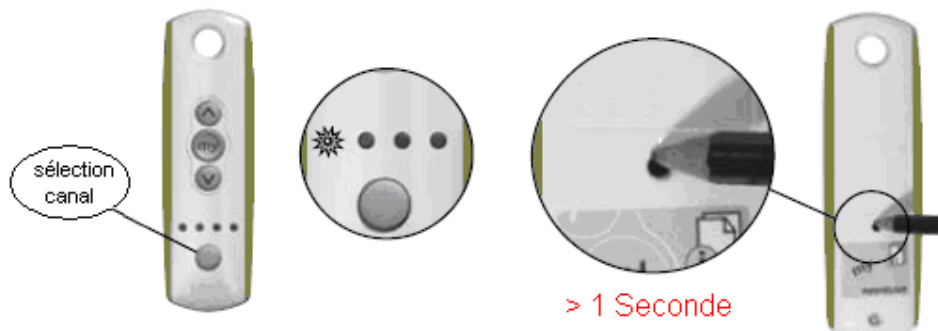

2. Programmation du deuxième canal.


Prenez la Telis 4 déjà programmée, puis placez-vous sur le deuxième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)

Puis restez appuyé 4 secondes sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés sur le deuxième canal effectuent un va et vient).

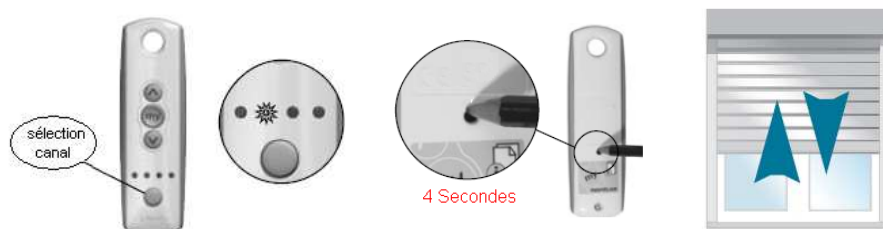

Prenez la nouvelle Telis 4, puis placez-vous sur le deuxième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)


Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés effectuent un va et vient).

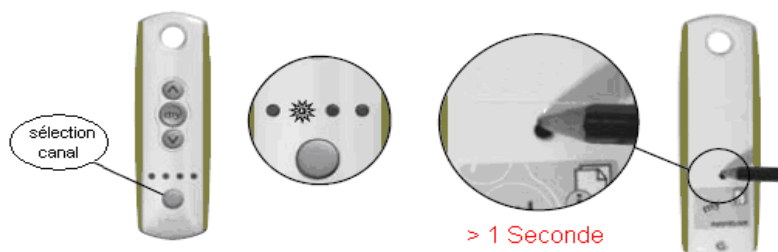

3. Programmation du troisième canal.


Prenez la Telis 4 déjà programmée, puis placez-vous sur le troisième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)

Puis restez appuyé 4 secondes sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés sur le troisième canal effectuent un va et vient).

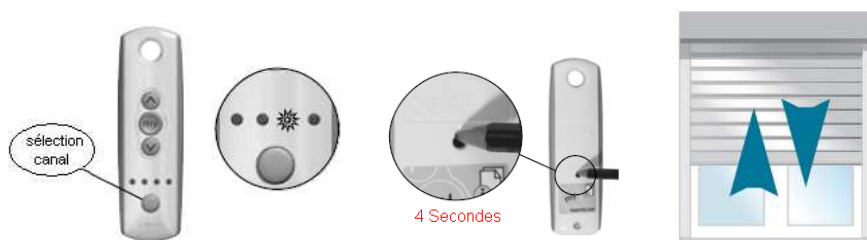

Prenez la nouvelle Telis 4, puis placez-vous sur le troisième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)


Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés effectuent un va et vient).

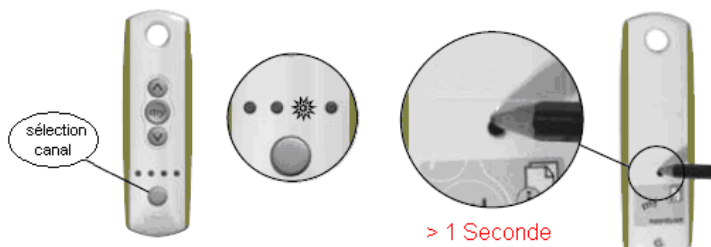

4. Programmation du quatrième canal.


Prenez la Telis 4 déjà programmée, puis placez-vous sur le quatrième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)

Puis restez appuyé 4 secondes sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés sur le quatrième canal effectuent un va et vient).

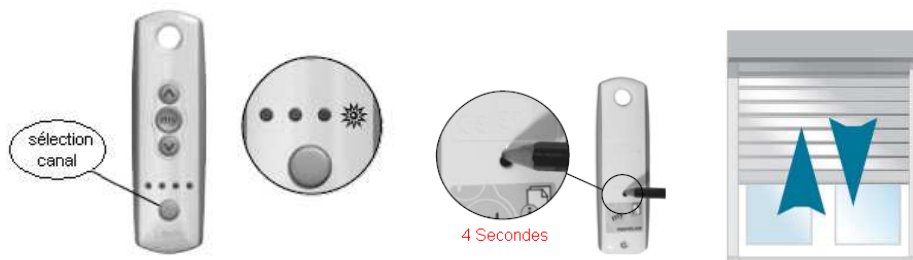

Prenez la nouvelle Telis 4, puis placez-vous sur le quatrième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)


Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés effectuent un va et vient).

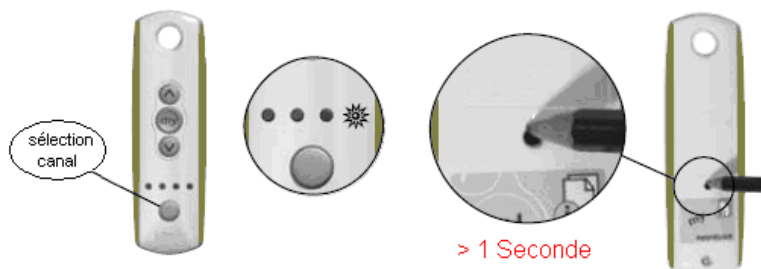

5. Programmation du cinquième canal.

Prenez la Telis 4 déjà programmée, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)

Puis restez appuyé 4 secondes sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés sur le cinquième canal effectuent un va et vient).

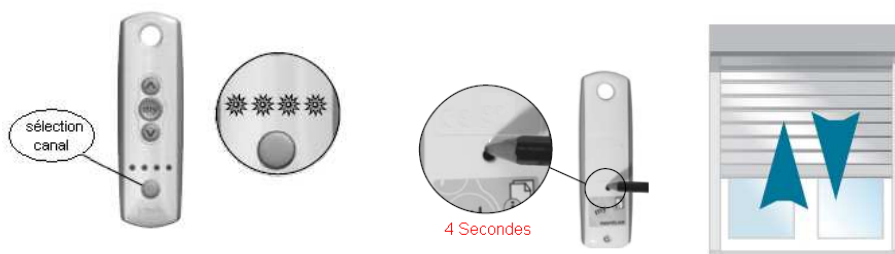

Prenez la nouvelle Telis 4, puis placez-vous sur le cinquième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)

Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Les volets mémorisés effectuent un va et vient).

