


## Moniteur pour visiophone V200 RTS

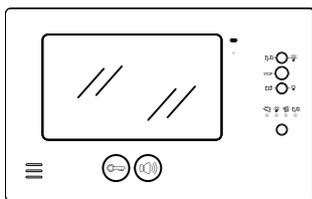

FR Manuel d'installation et d'utilisation

5110129A

HOME MOTION by **somfy**

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - Copyright © Somfy SAS. All rights reserved - 09/2012

### BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Somfy.

### Qui est Somfy ?

Somfy développe, produit et commercialise des moteurs et automatismes pour les équipements de la maison. Motorisations pour portails, portes de garages ou volets roulants, systèmes d'alarme, commandes d'éclairage, thermostats de chauffage, tous les produits Somfy répondent à vos attentes de sécurité, confort et économie d'énergie. Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de Somfy, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

### Assistance

Bien vous connaître, vous écouter, répondre à vos besoins, telle est l'approche de Somfy. Pour tout renseignement concernant le choix, l'achat ou l'installation de produits Somfy, vous pouvez demander conseil à votre magasin de bricolage ou prendre contact directement avec un conseiller Somfy qui vous guidera dans votre démarche. Info Somfy Services :



Internet : [www.ma-domotique-somfy.fr](http://www.ma-domotique-somfy.fr)

### Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat. Déclarez votre garantie en créant votre compte personnel sur : [www.ma-domotique-somfy.fr](http://www.ma-domotique-somfy.fr)

## INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ

### Généralités

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy.

Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit Somfy avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l'installation et l'utilisation de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

**CE** Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse Internet [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) (Visiophone couleur 2 fils - V200 RTS).

Images non contractuelles.

### Consignes générales de sécurité

Ne pas laisser les enfants jouer avec le point de commande.

Ne jamais tremper le point de commande dans un liquide.

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.

Avant toute intervention sur l'installation existante, mettre l'installation hors tension.

### Conditions d'utilisation

La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.

La portée radio dépend fortement de l'environnement d'usage : perturbations possibles par gros appareillage électrique à proximité de l'installation, type de matériau utilisé dans les murs et cloisons du site.


L'utilisation d'appareils radio (par exemple un casque radio hi-fi) utilisant la même radio fréquence peut réduire les performances du produit.

### Recyclage

Ne jetez pas le produit ni la pile usagée avec les ordures ménagères. Veillez à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.


## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce moniteur intérieur V200 additionnel vous permet d'ajouter un écran de contrôle et de commande supplémentaire pour contrôler votre portail ou portillon (à l'étage de votre maison ou depuis une autre pièce). Il se raccorde au moniteur intérieur V200 initialement installé.

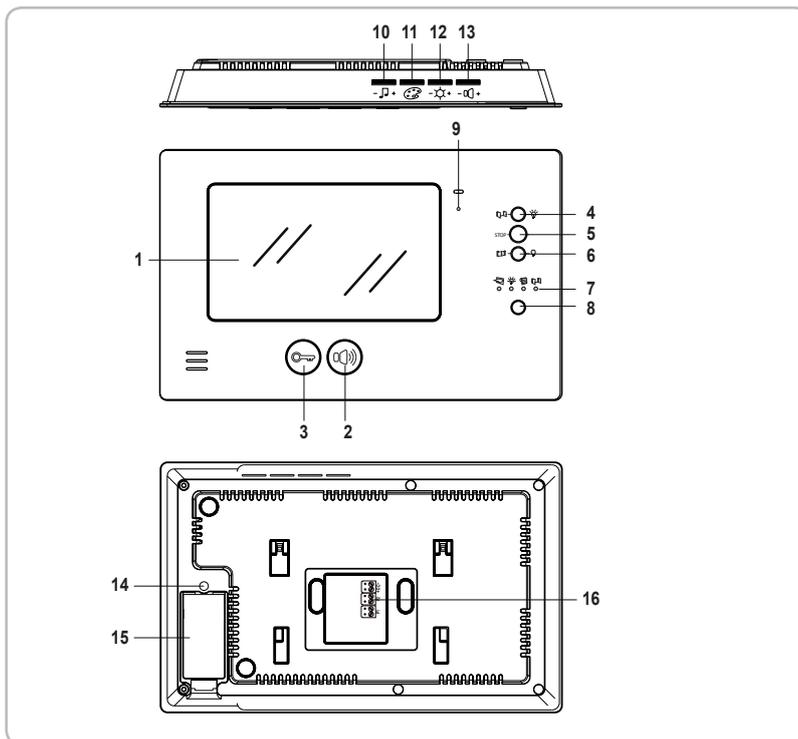

Rep.	Désignation	Description
1	Ecran	Permet de voir le visiteur.
2	Touche activation micro	Active le microphone du moniteur pour répondre à un visiteur.
3	Touche déverrouillage	Pilote le portail motorisé ou la gâche/serrure électrique.
4	Touche ouverture/allumé	Commande l'ouverture de la porte de garage, du volet roulant, du portail ou l'allumage d'un éclairage.
5	Touche STOP	Commande l'arrêt du mouvement de la porte de garage, du volet roulant, du portail.
6	Touche fermeture/éteint	Commande la fermeture de la porte de garage, du volet roulant, du portail ou l'extinction d'un éclairage.
7	Voyants des canaux	Chaque voyant représente un canal.
8	Bouton sélecteur de canal	Permet de sélectionner le canal radio qui pilote la porte de garage, le volet roulant, l'éclairage, le portail ou le produit associé au 5ème canal (voir page 11 pour plus d'informations sur les canaux).
9	Voyant activation micro	Informe l'utilisateur que le microphone du moniteur est activé pour communiquer avec le visiteur.
10	Molette volume sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie du moniteur.
11	Molette couleurs écran	Permet de régler les couleurs de l'écran du moniteur.
12	Molette luminosité écran	Permet de régler la luminosité de l'écran du moniteur.
13	Molette volume écoute	Permet de régler le volume du haut-parleur du moniteur.
14	Bouton PROG	Permet de programmer le moniteur pour le pilotage sans fil des équipements RTS (Radio Technology Somfy).
15	Logement pile	Logement de la pile type CR2430 (pile incluse) de l'émetteur radio.
16	Bornier	Permet de raccorder le moniteur à la platine de rue et à l'alimentation secteur.

### Dimensions (en mm)

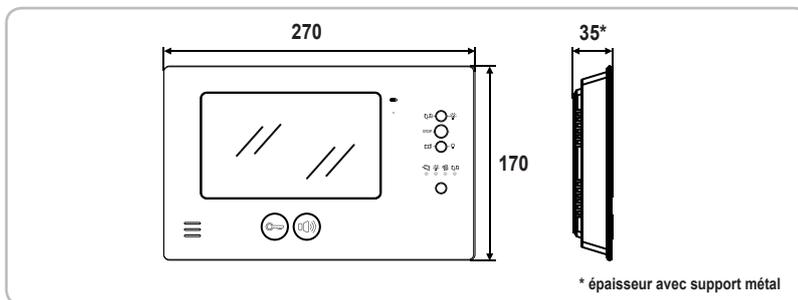

\* épaisseur avec support métal

## INSTALLATION DU MONITEUR ADDITIONNEL (MONITEUR 2)

⚠ Débranchez le bloc secteur du moniteur 1 avant d'intervenir sur l'installation existante.

### ► Installation du moniteur additionnel (moniteur 2)

[1]. Fixez la plaque de fixation du moniteur au mur.

**Important :** Respectez le sens de fixation «UP» indiqué sur la plaque.

[2]. Raccordez le câble du bloc secteur au connecteur DC du moniteur : fil noir avec des traits blancs à gauche (+) et fil tout noir à droite (-).

**Nota :** Le connecteur est pré-installé à l'arrière du moniteur, retirez-le pour réaliser ce câblage.


[3]. Branchez le connecteur du bloc d'alimentation secteur à l'arrière du moniteur dans le sens indiqué sur l'illustration (vis orientées vers la droite) ; le sens de connexion des fils du bloc d'alimentation est important.

[4]. **Important :** Distance entre les 2 moniteurs = 30 m maximum  
Utilisez un câble 2 fils 0,5 mm<sup>2</sup> minimum

Raccordez le moniteur additionnel (Moniteur 2) au moniteur d'origine (Moniteur 1) en utilisant les connecteurs P2 pré-installés à l'arrière des moniteurs et en respectant le sens de connexion :

- borne P2 + du moniteur 1 sur borne P2 + du moniteur 2
- borne P2 - du moniteur 1 sur borne P2 - du moniteur 2.

[5]. Clippez le moniteur sur le support de fixation.

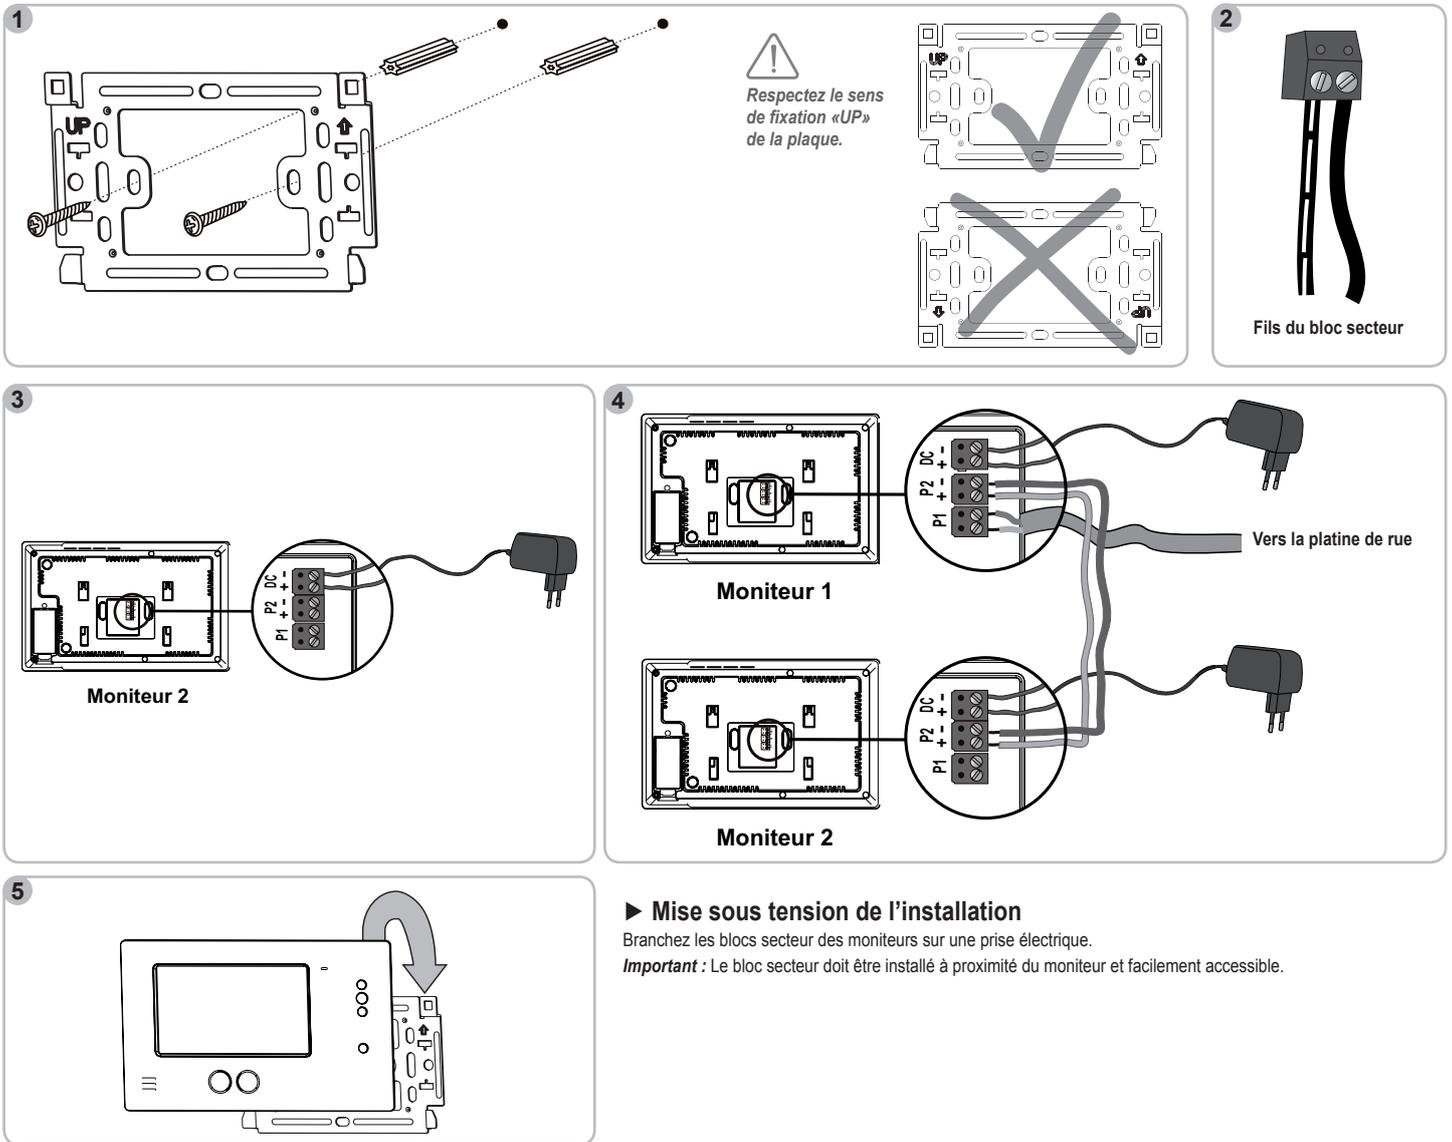

## UTILISATION

Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel  de la platine de rue, les moniteurs émettent 2 sonneries et l'image du visiteur s'affiche sur les 2 écrans.

### ► Répondre à un visiteur

Appuyez sur la touche d'activation du micro  de l'un des moniteurs. Le voyant d'activation du micro s'allume.

Vous pouvez dialoguer avec votre visiteur.

**Nota :** la durée maximum de la communication avec votre visiteur est de 2 minutes.

Si vous appuyez à nouveau sur la touche d'activation du micro , les écrans des 2 moniteurs s'éteignent et la communication est coupée.

### ► Ouvrir le portail ou débloquer la gâche/serrure électrique

**Au cours d'une communication avec un visiteur**

Appuyez sur la touche déverrouillage  de l'un des moniteurs.

Les écrans des 2 moniteurs s'éteignent lorsque le portail s'ouvre ou la gâche/serrure électrique se débloque.

**Hors communication avec un visiteur**

Appuyez sur la touche d'activation du micro  de l'un des moniteurs, l'écran s'allume, puis appuyez sur la touche déverrouillage  pour piloter le portail (le fermer par exemple) ou la gâche/serrure électrique. L'écran s'éteint.

**Nota :** il faut que l'écran du moniteur soit allumé pour pouvoir piloter le portail ou la gâche/serrure électrique à l'aide de la touche déverrouillage .