

ERRATUM pour le paramétrage de votre système d'alarme

Cette double page remplace les pages 31 et 32 de votre notice :

Paramétrer le système d'alarme par ordinateur — Installation

Paramétrer le système d'alarme par ordinateur

Le paramétrage de votre système d'alarme se fait à l'aide de votre ordinateur.



Récupérer l'adresse IP de la centrale/transmetteur




La centrale/transmetteur téléphonique et le clavier de commande doivent être en fonctionnement avec leurs piles en place.

Après avoir raccordé le câble ethernet à votre box/modem ADSL, ouvrir le navigateur WEB, Firefox (version ≥ 3) ou Internet Explorer (version ≥ 6), Safari, etc....

Taper **www.alarmesomfy.net** dans la barre d'adresse du navigateur de l'ordinateur, la page suivante s'affiche :

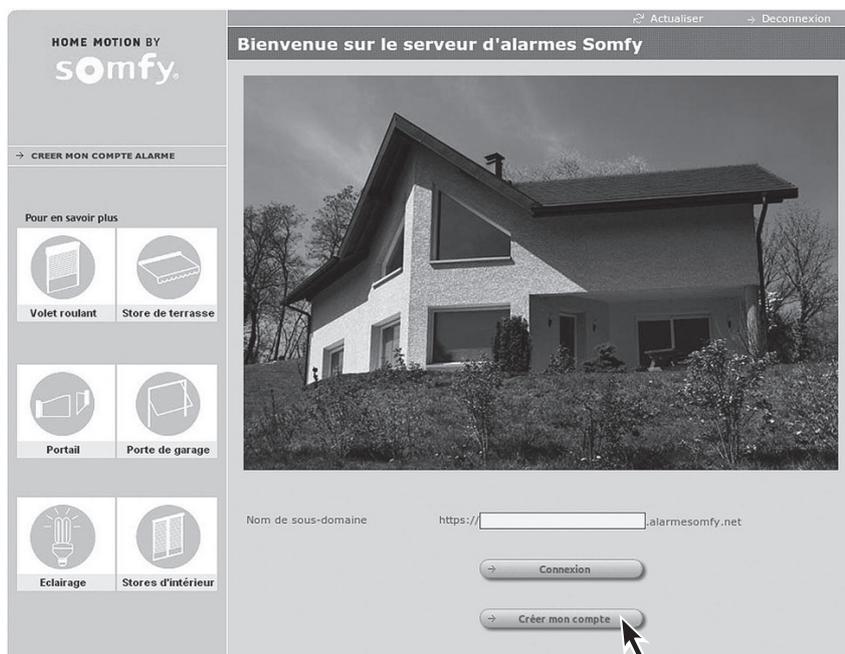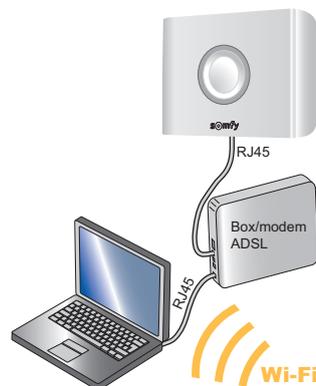

Cliquer sur **→ Créer mon compte**, la page suivante apparaît :

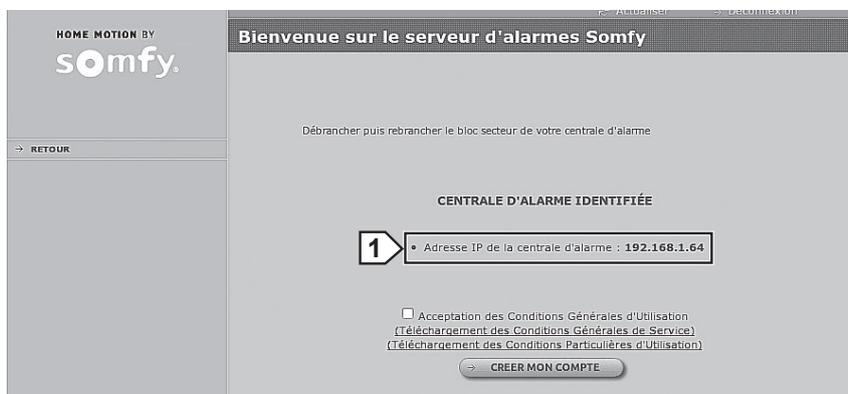

1 L'adresse IP de votre centrale/transmetteur apparaît, la noter ci-contre 

Procéder à l'étape suivante dans la foulée.

HOME
MOTION BY

somfy®

Installation — Paramétrer le système d'alarme par ordinateur


Paramétrage de l'interface ordinateur

a. Paramétrer l'interface ordinateur

Dans le champ adresse de votre navigateur, taper directement l'adresse IP lue précédemment :



Appuyer sur « **Entrée** », la page suivante apparaît :

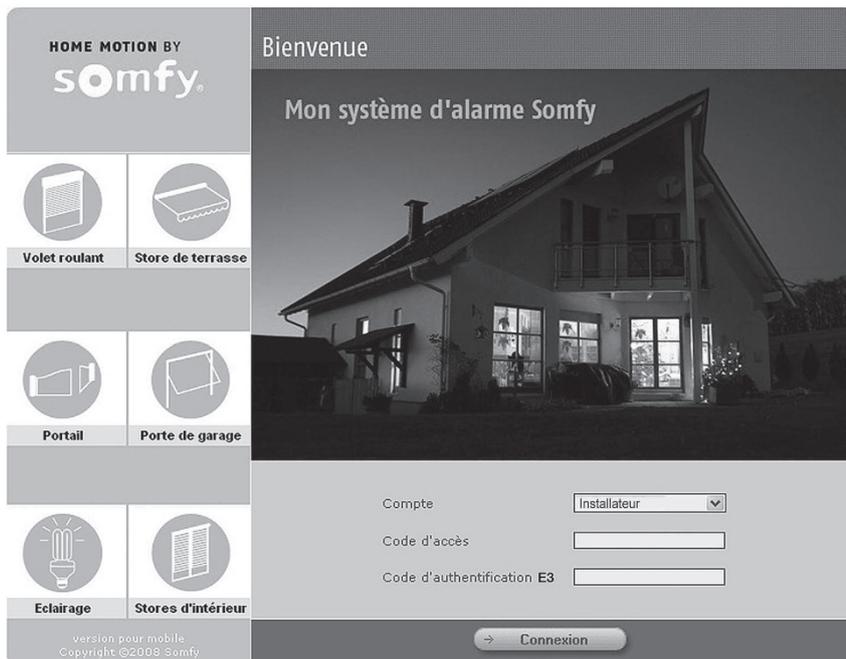

b. Sélectionner le compte « Installateur »

A close-up of the account selection dropdown menu. The menu is open, showing three options: "Utilisateur1", "Installateur", and "Télésurveillance". A mouse cursor is pointing at the "Installateur" option. Below the dropdown are input fields for "Code d'accès" and "Code d'authentification E3".

Entrer le code d'accès installateur usine : **2222**.

c. Le code d'authentification

Il est demandé lors de l'accès au compte. Il s'agit d'un code numérique qui consiste à vérifier l'identité de la personne afin de lui autoriser l'accès aux pages écran pour plus de sécurité.



Pour des raisons de sécurité, il est impératif de générer une nouvelle carte dans le compte Utilisateur 1 (voir page 50), l'imprimer et la conserver.

Ce code change à chaque connexion.

Enchaîner avec la page 33 de votre notice.