


## Moniteur pour visiophones V400 et V600 RTS

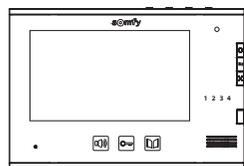

FR Manuel d'installation et d'utilisation

511262ZA

HOME MOTION by  
**somfy**

## BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Somfy.

### Qui est Somfy ?

Somfy développe, produit et commercialise des moteurs et automatismes pour les équipements de la maison. Motorisations pour portails, portes de garages ou volets roulants, systèmes d'alarme, commandes d'éclairage, thermostats de chauffage, tous les produits Somfy répondent à vos attentes de sécurité, confort et économie d'énergie.

Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de Somfy, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

### Assistance

Bien vous connaître, vous écouter, répondre à vos besoins, telle est l'approche de Somfy.

Pour tout renseignement concernant le choix, l'achat ou l'installation de produits Somfy, vous pouvez demander conseil à votre magasin de bricolage ou prendre contact directement avec un conseiller Somfy qui vous guidera dans votre démarche.

Info Somfy Services :

**N° magique Indigo 32 60** dites "Somfy"  
0.19 EUR TTC/MN

Internet : [www.ma-domotique-somfy.fr](http://www.ma-domotique-somfy.fr)

### Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat. Déclarez votre garantie en créant votre compte personnel sur : [www.ma-domotique-somfy.fr](http://www.ma-domotique-somfy.fr)

## INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ

### Généralités

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit Somfy avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l'installation et l'utilisation de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

**CE** Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse Internet [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) (7" video doorphone).  
Images non contractuelles.

### Consignes générales de sécurité

Ne pas laisser les enfants jouer avec le point de commande.

Ne jamais tremper le point de commande dans un liquide.

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.

### Conditions d'utilisation

La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.

La portée radio dépend fortement de l'environnement d'usage : perturbations possibles par gros appareillage électrique à proximité de l'installation, type de matériau utilisé dans les murs et cloisons du site.

L'utilisation d'appareils radio (par exemple un casque radio hi-fi) utilisant la même radio fréquence peut réduire les performances du produit.

La caméra de ce visiophone a pour fonction d'identifier un visiteur, en aucun cas elle ne doit être utilisée pour surveiller la rue.

Toute utilisation de ce produit en dehors d'un **cadre strictement personnel** est soumise à des obligations légales d'utilisation, notamment en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, sur lesquelles il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL, et est soumise à l'obtention d'autorisations administratives préalables.


L'acheteur est susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation détournée du dispositif dans le but de porter atteinte à l'intimité de la vie privée ou à l'image de tiers ; Somfy ne pourra en aucun cas être tenue responsable à raison d'une utilisation du visiophone en contravention avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

### Recyclage

Ne jetez pas le produit ni la pile usagée avec les ordures ménagères. Veuillez à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.


## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce produit en tant que moniteur intérieur additionnel vous permet d'ajouter un écran de contrôle et de commande supplémentaire pour contrôler votre portail et votre portillon (à l'étage de votre maison ou depuis une autre pièce). Il se raccorde au moniteur existant d'un ensemble visiophone Somfy V400 ou V600 initialement installé.

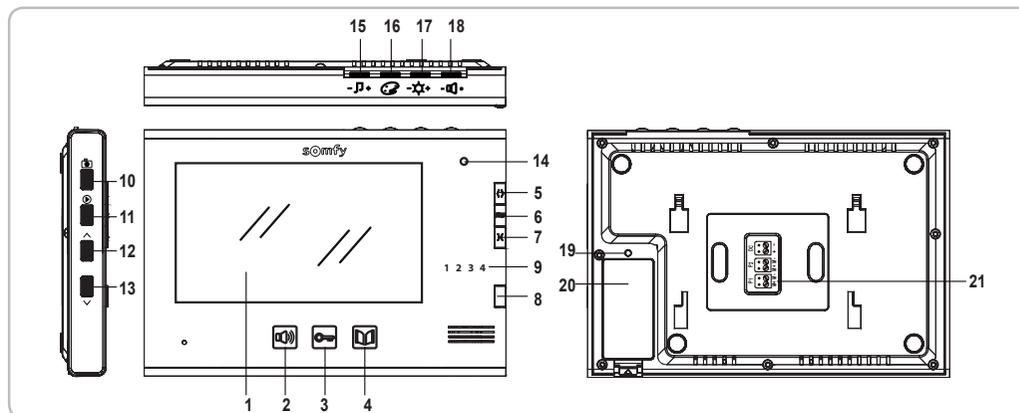

Rep.	Désignation	Description
1	Ecran	Permet de voir le visiteur.
2	Touche activation micro	Active le microphone du moniteur pour répondre à un visiteur. Permet de choisir la sonnerie du moniteur.
3	Touche gâche/serrure électrique	Pilote la gâche/serrure électrique.
4	Touche portail	Pilote le portail motorisé.
5	Touche ouvert/allumé	Commande l'ouverture du portail, du volet roulant, de la porte de garage ou l'allumage d'un éclairage.
6	Touche STOP	Commande l'arrêt du mouvement du portail, du volet roulant, de la porte de garage.
7	Touche fermé/éteint	Commande la fermeture du portail, du volet roulant, de la porte de garage ou l'extinction d'un éclairage.
8	Bouton sélecteur de canal	Permet de sélectionner le canal radio qui pilote un produit ou un groupe de produits : porte de garage, volet roulant, éclairage, portail ou produit associé au 5ème canal.
9	Voyants des canaux	Chaque voyant représente un canal.
10	Touche photo	Permet de prendre une photo.
11	Touche lecture	Permet de passer en mode lecture individuelle ou multiple des photos.
12	Touche de navigation	Permet de visualiser la photo précédente.
13	Touche de navigation	Permet de visualiser la photo suivante.
14	Voyant activation micro	Informe l'utilisateur que le microphone du moniteur est activé pour communiquer avec le visiteur.
15	Molette volume sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie du moniteur.
16	Molette couleurs écran	Permet de régler les couleurs de l'écran du moniteur.
17	Molette luminosité écran	Permet de régler la luminosité de l'écran du moniteur.
18	Molette volume écoute	Permet de régler le volume du haut-parleur du moniteur.
19	Bouton PROG	Permet de programmer le moniteur pour le pilotage sans fil des équipements RTS (Radio Technology Somfy).
20	Logement pile	Logement de la pile type CR2430 (pile incluse) de l'émetteur radio.
21	Bornier	Permet de raccorder le moniteur à la platine de rue et à l'alimentation secteur.



### Dimensions (en mm)

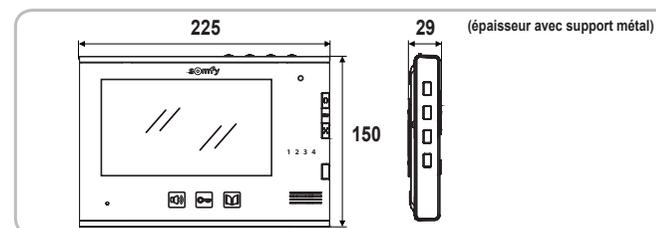

## AJOUT D'UN MONITEUR

**⚠ Débranchez le bloc secteur du moniteur 1 avant d'intervenir sur l'installation existante.**






- Fixez la plaque de fixation du moniteur additionnel au mur.  
**Important :** Respectez le sens de fixation en positionnant la flèche vers le haut («UP») vers le haut comme indiqué sur l'illustration.
- Retirez le connecteur DC à l'arrière du moniteur additionnel puis raccordez le câble du bloc d'alimentation secteur à ce connecteur : fil noir avec des traits blancs à gauche (+) et fil tout noir à droite (-).
- Branchez le connecteur du bloc d'alimentation secteur à l'arrière du moniteur additionnel sur DC dans le sens indiqué sur l'illustration (vis vers la droite); le sens de connexion des fils du bloc d'alimentation est important.

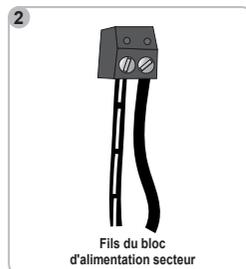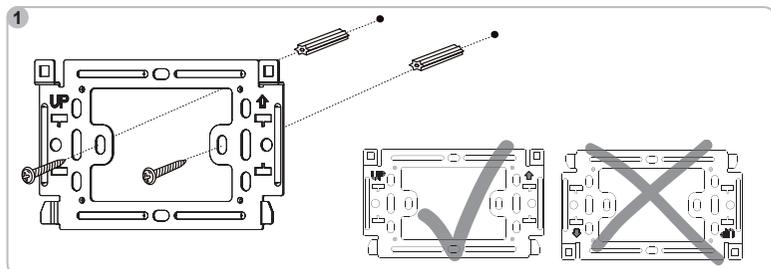

## REPLACEMENT DU MONITEUR

- Débranchez le bloc secteur du moniteur existant puis décrochez le moniteur de son support de fixation.
- Retirez le connecteur DC à l'arrière du moniteur de remplacement puis raccordez le câble du bloc d'alimentation secteur à ce connecteur : fil noir avec des traits blancs à gauche (+) et fil tout noir à droite (-).
- Branchez le connecteur du bloc d'alimentation secteur à l'arrière du moniteur de remplacement sur DC dans le sens indiqué sur l'illustration (vis vers la droite); le sens de connexion des fils du bloc d'alimentation est important.  
**Important :** Utilisez impérativement le bloc d'alimentation secteur fourni pour alimenter le moniteur de remplacement.




- Raccordez la platine de rue sur le connecteur P1 à l'arrière du moniteur de remplacement :  
- borne **M+** de la platine de rue sur borne **M+** du moniteur  
- borne **M-** de la platine de rue sur borne **M-** du moniteur
- Clippez le moniteur de remplacement sur le support de fixation.  
**Nota :** Placez les fils du bloc d'alimentation secteur entre le support de fixation et le moniteur.

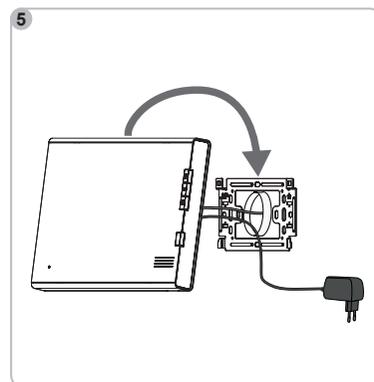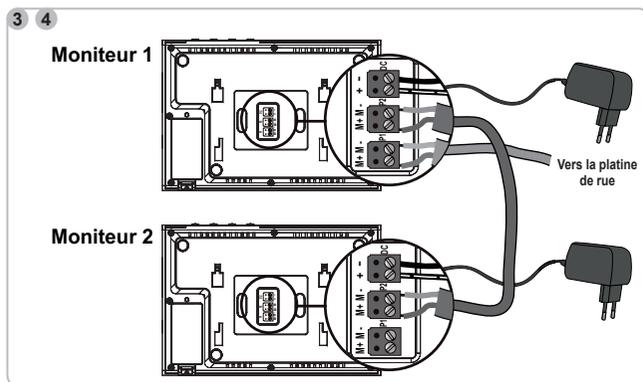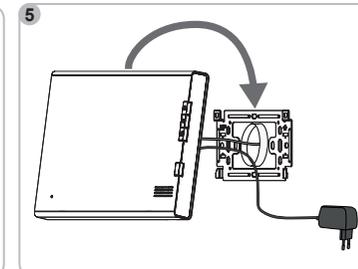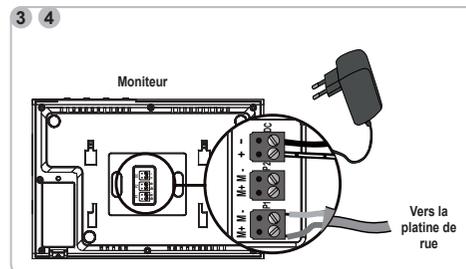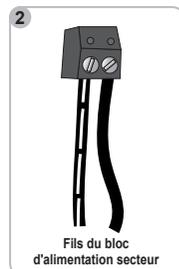

## CHANGEMENT DE PILE

Le pilotage sans fil des équipements s'effectue grâce à un émetteur radio intégré au moniteur alimenté par une pile. Si le pilotage sans fil ne fonctionne pas correctement, la pile est peut-être faible et doit être changée.

Pour changer la pile, ouvrez le logement de pile au dos du moniteur (repère 20 page 1) et remplacez la pile usée par une pile de même type (3V type CR2430).

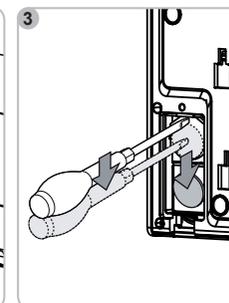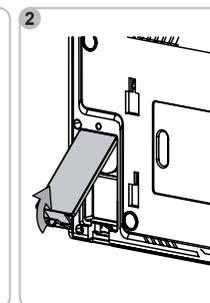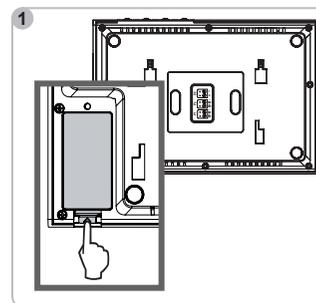

## UTILISATION AVEC 2 MONITEURS

### Répondre à un visiteur

Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel de la platine de rue, les moniteurs émettent 2 sonneries et l'image du visiteur s'affiche sur les 2 écrans.

Appuyez sur la touche d'activation du micro du moniteur 1 pour dialoguer avec votre visiteur depuis le moniteur 1 ou du moniteur 2 pour dialoguer avec votre visiteur depuis le moniteur 2, ou des 2 moniteurs pour dialoguer avec votre visiteur depuis les 2 moniteurs.

**Nota :** La durée maximum de la communication avec votre visiteur est de 2 minutes.

Si vous appuyez à nouveau sur la touche d'activation du micro de l'un des moniteurs, les écrans des 2 moniteurs s'éteignent et la communication est coupée.

### Ouvrir le portail

Écrans des moniteurs allumés ou éteints, appuyez sur la touche d'ouverture de portail.

Si les écrans des moniteurs étaient allumés, ils s'éteignent lorsque le portail s'ouvre.

### Déverrouiller la gâche/serrure électrique

Écrans des moniteurs allumés ou éteints, appuyez sur la touche de déverrouillage.

Si les écrans des moniteurs étaient allumés, ils s'éteignent lorsque la gâche/serrure électrique est déverrouillée.

### Fonction mémoire d'image

Un moniteur peut mémoriser jusqu'à 400 photos.

À chaque appel d'un visiteur, une photo est prise automatiquement.

#### ► Prendre une photo d'un visiteur

En cours de communication avec un visiteur, appuyez sur la touche photo pour prendre une photo du visiteur.

#### ► Visualiser les photos mémorisées

- Écran allumé ou éteint, appuyez sur la touche lecture pour visualiser les dernières photos prises puis appuyez sur les touches pour visualiser les 6 photos suivantes ou précédentes.
- Appuyez à nouveau sur la touche lecture pour visualiser une photo en plein écran puis appuyez sur les touches pour visualiser la photo suivante ou précédente.

Sur chaque photo :

- le numéro de photo s'affiche en haut à gauche,
- la date et l'heure à laquelle a été prise la photo s'affichent en bas de l'écran.

**Nota :** Après 10 secondes sans activité, l'écran du moniteur s'éteint automatiquement.

#### ► Effacer une ou toutes les photos

→ **Effacer une photo**

Sélectionnez la photo avec les touches puis appuyez sur la touche photo.

→ **Effacer toutes les photos**

Pour effacer toutes les photos, la mémoire photo doit être pleine (400 photos).

Appuyez brièvement sur la touche photo puis appuyez 3 secondes sur la touche.

#### ► Régler la date et l'heure

- Appuyez sur la touche photo jusqu'à ce que l'écran s'allume. La date clignote.

- À chaque nouvel appui sur la touche photo, vous accédez au réglage suivant dans l'ordre: année - mois - jour - heures - minutes. Utilisez les touches pour régler la date et l'heure.

- Appuyez sur la touche photo pour sortir du mode réglage de la date et de l'heure. L'écran du moniteur s'éteint.