



PROTEXIAL

Systeme d'alarme sans fil
pour surveillance élémentaire

mode d'emploi



Centrale/sirène



Détecteur de mouvement
miniaturisé



Télécommande
de poche



Avertissement

Les 3 éléments du kit PROTEXIAL étant reconnus entre eux, ce kit est prêt à l'emploi une fois l'installation murale réalisée, les piles installées et les tests de bon fonctionnement effectués.

En page ci-contre, vous trouverez un mode d'installation et d'utilisation simplifié pour vous permettre d'installer et d'utiliser rapidement votre kit PROTEXIAL.

Pour autant, nous vous recommandons fortement :

- de lire attentivement ce mode d'emploi en suivant très précisément pas à pas les indications de montage et de fonctionnement pour utiliser dans les meilleures conditions votre système d'alarme PROTEXIAL.

- de bien conserver ce mode d'emploi pendant toute la durée de vie du produit.

- de compléter et de retourner impérativement à DOMIS S.A. le Certificat de garantie joint à ce livret ainsi que la photocopie de la facture d'achat à l'aide de l'enveloppe "T" jointe.

Il est par ailleurs indispensable pour assurer votre sécurité d'observer au niveau du comportement un minimum de précautions :

1. Bien verrouiller toutes les issues (portes, fenêtres,...).
2. Ne jamais cacher les clés à l'extérieur (paillason, pot de fleurs, boîte à lettres,...).
3. Ne faire figurer sur votre porte-clés ni nom, ni adresse.
4. Ne jamais laisser la télécommande visible (sur un meuble, une table,...).
5. Ne jamais laisser sur votre répondeur un message signalant votre absence.

Sommaire

Modes d'installation et d'utilisation simplifiés	3
Présentation	4
Composez vous-même votre système d'alarme	5
Principe de fonctionnement	6
Mise en service	7
INSTALLATION MURALE	7
ORGANISATION GENERALE DE L'INSTALLATION	9
PERSONNALISATION DU FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE ET DES SIRENES	10
MISE EN PLACE DES PILES	11
INITIALISATION.....	12
CHANGEMENT DU MODE DE DECLENCHEMENT DE L'ALARME SUR UN DETECTEUR	13
TESTS DE FONCTIONNEMENT	13

Utilisation	
MARCHE / ARRÊT DU SYSTÈME D'ALARME	14
ALERTE EN CAS D'INTRUSION	15
AFFICHAGE ET MEMORISATION DES ALARMES SUR LA CENTRALE D'ALARME	15
AFFICHAGE ET MEMORISATION DES INFORMATIONS DE FONCTIONNEMENT SUR LA CENTRALE D'ALARME	16
CHANGEMENT DES PILES	16
En cas de perte ou de vol de la télécommande de poche	17
Modification ou oubli du code confidentiel du clavier mural	17
Pour compléter votre installation	17
Conseils pratiques en cas de non fonctionnement	18
Garantie	18
Certificat de garantie à remplir et à retourner à DOMIS S.A.	19
Service après-vente - Entretien	19

MODE D'INSTALLATION SIMPLIFIE

INSTALLATION

- Fixer le fond de la centrale/sirène et le fond du détecteur de mouvement au mur (page 7).
- Connecter les piles et refermer les capots de la centrale/sirène et du détecteur de mouvement (page 11).
- Les 3 éléments du kit PROTEXIAL sont déjà reconnus entre eux. Si votre installation ne comporte pas d'autres éléments, passer directement au chapitre "TEST DE LIAISON DES DETECTEURS".

INITIALISATION D'ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES (page 12)

- Appuyer sur la **touche OFF de la télécommande de poche** jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse sur la centrale/sirène : vous disposez de **2 minutes** pour :
 - appuyer **1 fois** sur la **touche en façade de chaque détecteur**
 - appuyer pendant environ **15 secondes** sur la **touche OFF de chaque télécommande de poche supplémentaire**
 - sur le **clavier mural**, composer un **code à 4 chiffres** et appuyer pendant **15 secondes** sur la **touche OFF du clavier**. Un bip sonore retentit sur la centrale/sirène lors de chaque appui.

TEST DE LIAISON DES DETECTEURS (page 13)

Appuyer **1 fois** sur la **touche en façade de chaque détecteur** : un bip sonore doit retentir sur la centrale/sirène et chaque autre sirène.

TEST DE LIAISON DU CLAVIER MURAL (page 13)

Composer le **code à 4 chiffres** et appuyer sur la **touche OFF du clavier mural** : un bip sonore doit retentir sur la centrale/sirène et chaque autre sirène.

TEST DE COUVERTURE DE LA TELECOMMANDE DE POCHE (page 13)

Appuyer sur la **touche OFF de la télécommande de poche** en divers endroits : un bip sonore doit retentir sur la centrale/sirène et chaque autre sirène à chaque appui, vous permettant de délimiter la portée de la télécommande en fonction de l'environnement.

MODE D'UTILISATION SIMPLIFIE

MISE SOUS ALARME (page 14) :

appuyer sur la **touche ON de la télécommande** \Rightarrow **2 bips sonores**.

Votre habitation sera sous alarme à l'issue de la temporisation de sortie de **2 minutes** si les pièces sont vides.

ARRET (page 14) :

appuyer sur la **touche OFF de la télécommande** \Rightarrow **1 bip sonore**.

Si **1 série de bips sonores** est émise, lors de la mise sous alarme ou de l'arrêt, ou bien si un voyant clignote sur la centrale/sirène :

- identifier le type de défaut sur la centrale/sirène grâce aux voyants \ominus ou \triangle
- identifier l'origine du défaut en appuyant **1 fois** sur la **touche en façade de chaque détecteur d'intrusion** :

\Rightarrow **1 bip sonore** : détecteur non concerné

\Rightarrow **1 série de bips sonores ou pas de bip** : le détecteur est à l'origine du défaut.

Présentation

Le système d'alarme sans fil PROTEXIAL, se compose de :

- une centrale d'alarme avec sirène intégrée
- un détecteur de mouvement miniaturisé
- une télécommande de poche


Ces 3 éléments sont livrés prêts à l'emploi.

La centrale d'alarme en liaison radio permanente avec le détecteur de mouvement placé à l'endroit stratégique du lieu à protéger (hall d'entrée, cage d'escalier, séjour, cave, garage...) permet en local de détecter et d'alerter en cas d'intrusion.

C'est au moyen de la télécommande de poche que le système d'alarme peut être mis en marche ou arrêté.

Evolutif, on peut associer à PROTEXIAL jusqu'à **32 éléments périphériques** parmi :

- des détecteurs de mouvement miniaturisés supplémentaires
- des détecteurs d'ouverture
- des télécommandes de poche supplémentaires
- des claviers de commande muraux
- des sirènes

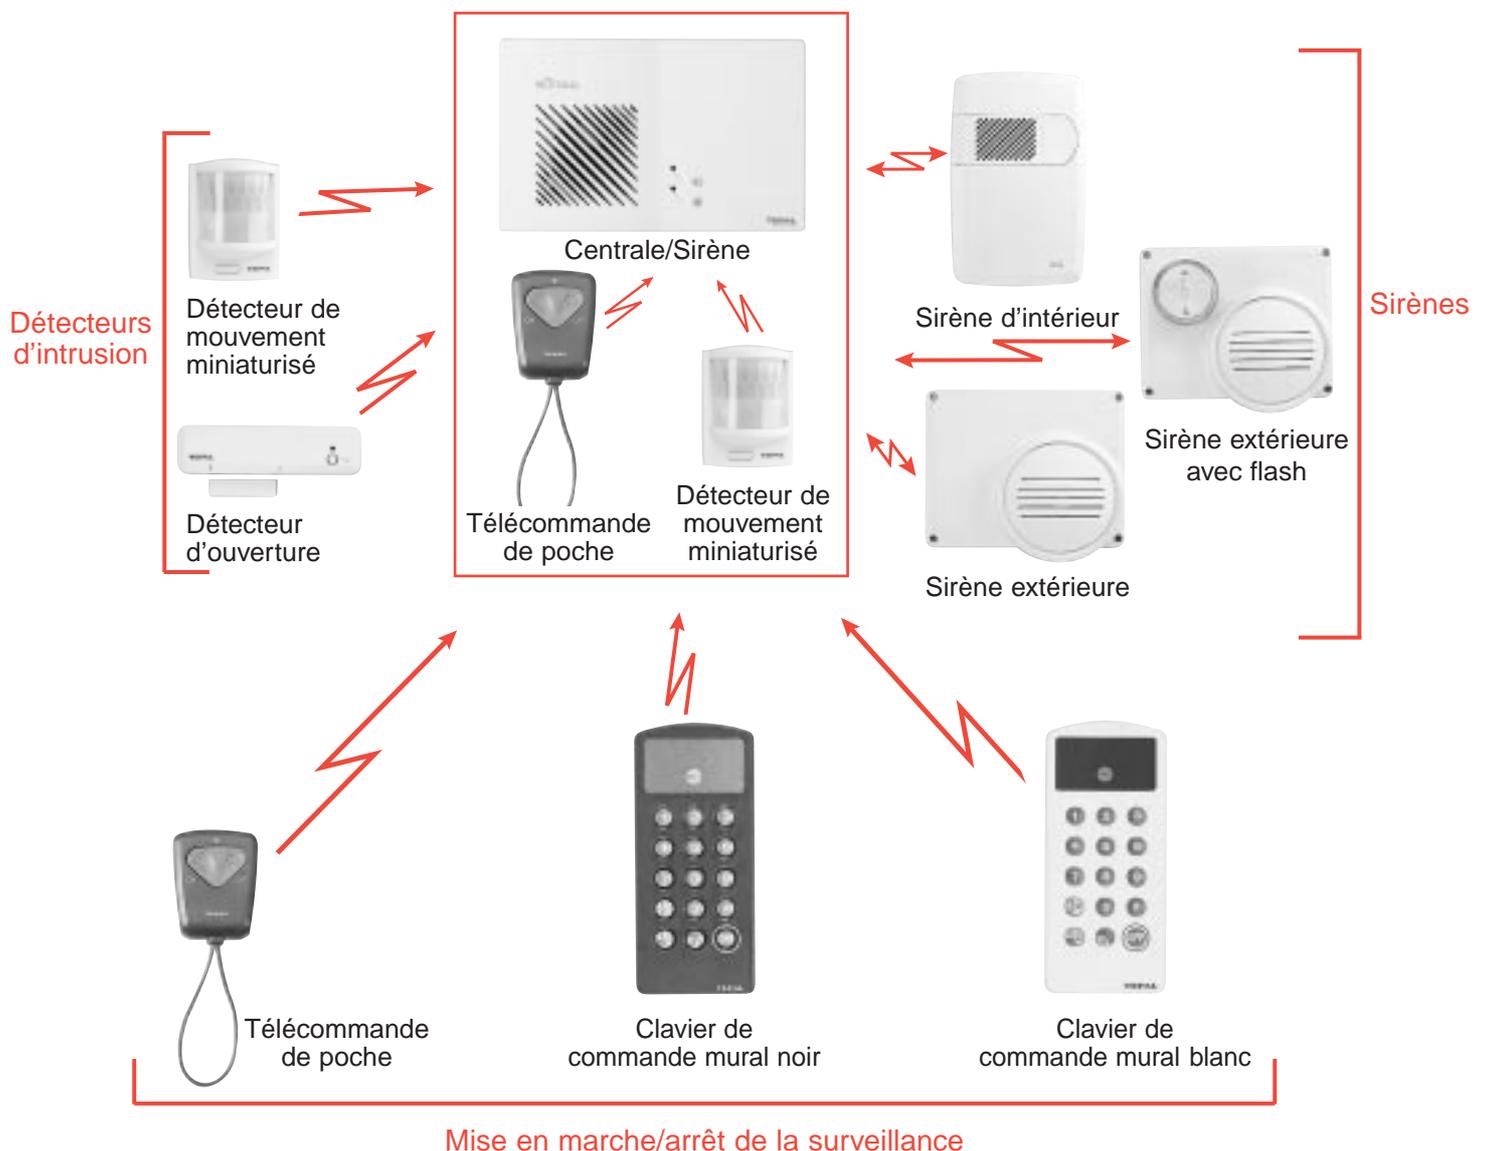

Composez vous-même votre système d'alarme

Adaptez votre alarme à vos besoins.


Le système de base



Pour détecter



Pour faire fuir l'intrus

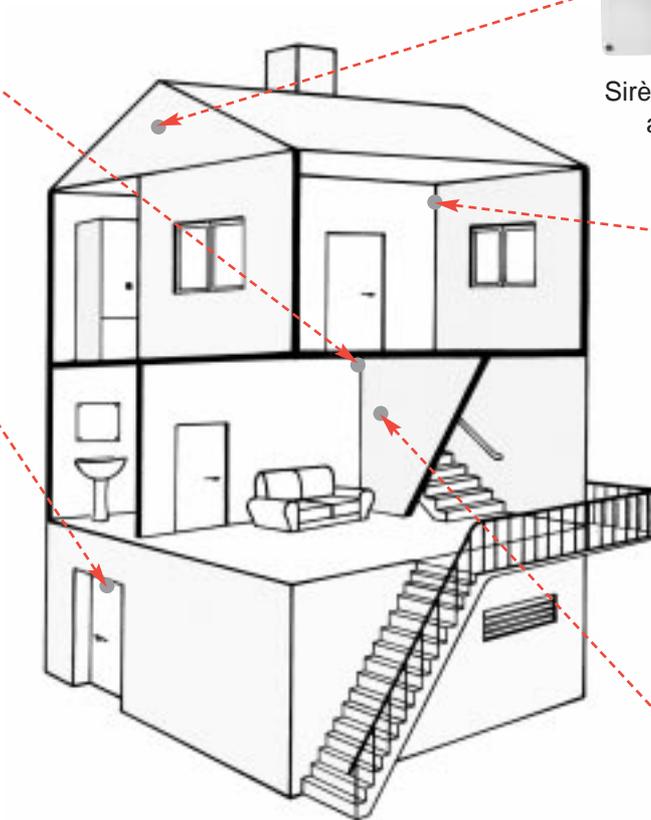

Pour commander l'alarme



- Faites le tour de votre habitat et de ses abords, en notant bien les accès, les lieux de passages et les espaces les plus importants.
- Délimitez vos zones de protection : zone jour, zone nuit, espace de travail, dépendances, etc...
- En vous inspirant de la maison ci-dessus, composez le système d'alarme le mieux adapté à vos attentes. Votre revendeur est bien sûr disponible pour vous aider et vous faire bénéficier de toute son expérience.



Principe de fonctionnement

La centrale/sirène PROTEXIAL, alimentée par piles, communique par ondes radio avec différents éléments périphériques eux aussi alimentés par piles. Elle présente l'avantage de supprimer toute liaison filaire entre ses différents éléments, simplifiant ainsi la mise en place du système.

Le système d'alarme PROTEXIAL est doté d'un procédé exclusif de transmission radio alternée, **Altern System**, sur deux fréquences. Chacune des fréquences prend à tout moment le relais de l'autre pour assurer à 100 % les capacités de transmission.

La centrale/sirène PROTEXIAL surveille le parfait fonctionnement et le niveau des piles par un contrôle périodique et automatique de tous les éléments du système (sauf télécommandes) : c'est la **supervision**.

Les détecteurs d'intrusion, en veille permanente, détectent une anomalie, retransmettent l'information à la centrale PROTEXIAL, déclenchent une ou plusieurs sirènes et la centrale signale par voyant lumineux lors de l'arrêt du système qu'il y a eu l'anomalie.

C'est au moyen de la télécommande de poche, ou d'un clavier de commande mural, que la surveillance d'intrusion peut être mise en marche ou arrêtée. La télécommande de poche est également nécessaire pour permettre la reconnaissance d'éléments supplémentaires avec la centrale.

Grâce à un principe de mémorisation numérique en fabrication, chaque élément est livré doté d'un code radio personnalisé qui facilite la mise en service du système (pas de configuration manuelle) et évite tout risque d'interférence avec le voisinage.

Ce système d'initialisation automatique est unique et breveté.

Les 3 éléments du kit PROTEXIAL sont livrés déjà initialisés et prêts à l'emploi. Dans le cas d'éléments périphériques complémentaires, il est nécessaire de suivre l'opération d'initialisation décrite dans ce mode d'emploi.

La centrale/sirène PROTEXIAL est munie d'un dispositif d'autoprotection avec déclenchement de l'alarme pendant 2 minutes en cas d'arrachement ou d'ouverture de la centrale/sirène, des sirènes, des détecteurs d'intrusion ou du clavier mural.

LE DETECTEUR DE MOUVEMENT

Destiné à surveiller, **à l'intérieur de votre habitation**, une pièce ou un espace par détection du rayonnement infrarouge émis par un individu se déplaçant dans son champ de vision. Ce dernier s'exerce sur un rayon de 12 mètres avec un angle de 90°. Lors d'une détection, le détecteur retransmet l'information à la centrale d'alarme qui se déclenche instantanément pendant 2 minutes.

LE DETECTEUR D'OUVERTURE

Destiné à surveiller les entrées et ouvertures de votre habitation (portes, fenêtres, velux...). Composé de 2 éléments (un détecteur et un aimant), l'un placé sur la partie ouvrante, l'autre sur le montant, il détecte toute ouverture par rupture du contact magnétique entre le détecteur et son aimant. Lors d'une détection, le détecteur retransmet l'information à la centrale d'alarme qui se déclenche instantanément pendant 2 minutes.

LE CLAVIER MURAL

Dans le cadre d'un usage familial, le clavier mural permet la mise en marche et l'arrêt du système de surveillance par un code confidentiel à 4 chiffres évitant ainsi l'usage de plusieurs télécommandes.

La mise en marche et l'arrêt du système de surveillance se fait également à l'aide de télécommandes.

LA SIRENE D'INTERIEUR


Dans le cas d'une superficie supérieure à 100 m² ou d'un habitat sur plusieurs niveaux, il est fortement recommandé de s'équiper d'une deuxième sirène d'intérieur d'une puissance de 108 dB en complément de la sirène intégrée à la centrale; en effet, en cas de déclenchement, il est très difficile pour un intrus de localiser la source du bruit.

LA SIRENE EXTERIEURE / LA SIRENE EXTERIEURE AVEC FLASH


D'une puissance de 101 dB, ces sirènes sont destinées à alerter le voisinage. Elles sont protégées contre le ruissellement, la condensation et l'humidité.







Mise en service

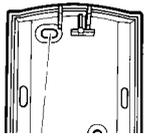

Installation sur un mur

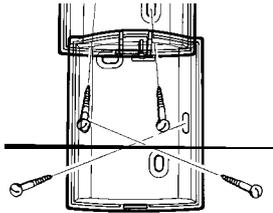

Installation en angle

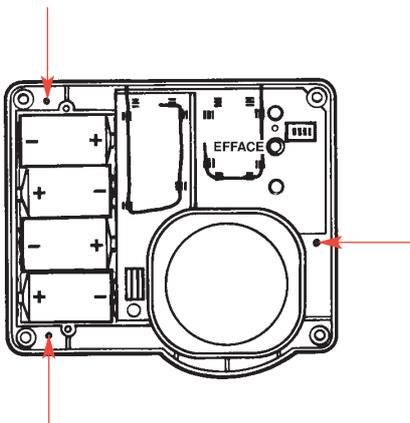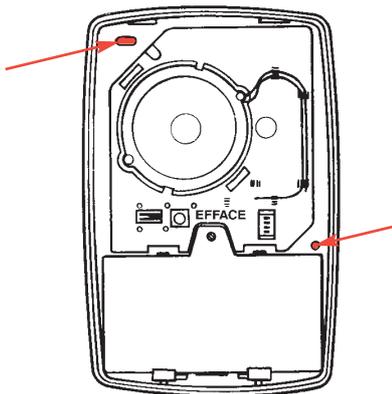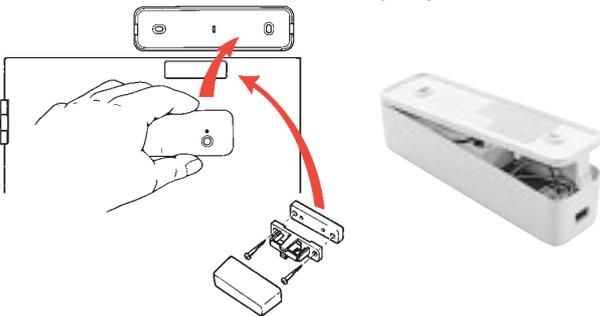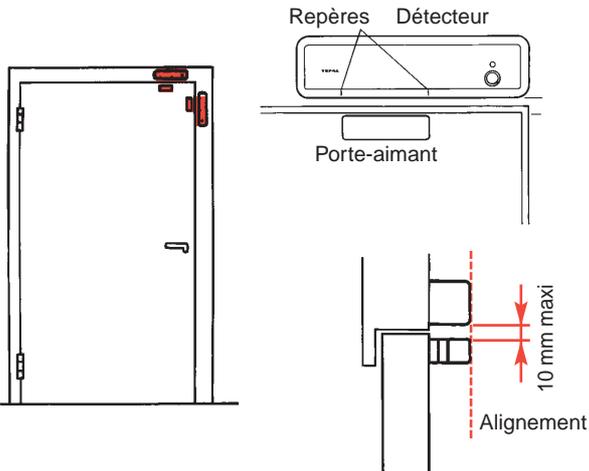

Fixation :

- Exercer une pression sur le clip situé à la base du détecteur pour séparer la face avant du fond.
- Fixer impérativement le détecteur de mouvement à l'aide des vis fournies sur un mur ou dans un angle, en vous servant des trous de fixation à éviter avec un tournevis comme gabarit de perçage, à **2,30 mètres du sol** (pour un balayage optimum de la zone à surveiller) quelle que soit la hauteur des murs.
- Ne pas refermer le capot de façon à mettre en place les piles.

3. LE DETECTEUR D'OUVERTURE

Le fixer sur les ouvertures (portes, fenêtres, velux,...) soit horizontalement, soit verticalement du côté ouvrant (à l'opposé des gonds).

DE PREFERENCE, FIXER LE DETECTEUR D'OUVERTURE SUR LE MONTANT PLUTOT QUE SUR LA PARTIE OUVRANTE. BIEN VEILLER A CE QU'IL N'Y AIT PAS DE RISQUE DE CHOC DU DETECTEUR CONTRE UN MUR LORS DE L'OUVERTURE DE LA PORTE.

Le détecteur et son porte-aimant doivent être disposés dans un parfait alignement avec une distance maximum de 10 mm entre les deux éléments.

- Utiliser une ou plusieurs cales d'épaisseur fournies dans l'emballage pour effectuer le réajustement.
- Exercer une pression sur la languette d'ouverture pour séparer le capot du fond.
- Fixer la partie arrière du détecteur à l'emplacement choisi en utilisant les vis et les chevilles fournies.
- Ne pas refermer le capot de façon à mettre en place la pile.
- Démontez le porte-aimant. Fixer son support (avec ou sans cale d'épaisseur) sur la partie ouvrante, **entre les 2 repères figurant sur le détecteur**.
- Refermer le porte-aimant.

4. LA SIRENE D'INTERIEUR

Elle est fortement recommandée dans le cas d'une superficie supérieure à 100 m² ou d'un habitat sur plusieurs niveaux.

Placer la sirène d'intérieur dans **un endroit discret et difficile d'accès** pour les cambrioleurs (ex. dessus d'armoire, haut d'une cage d'escalier, ...).

- Ouvrir la sirène d'intérieur en dévissant les 2 vis situées à la base pour séparer le capot et le fond.
- Positionner le fond de la sirène d'intérieur sur une **surface lisse**. En vous aidant des trous de fixation comme gabarit de perçage, fixer le fond de la sirène au mur. Veiller à bien laisser un dégagement à la base de la sirène pour le passage du tournevis de façon à visser le capot supérieur sur le fond.
- Ne pas revisser le capot de la sirène de façon à mettre en place les piles.

5. LA SIRENE EXTERIEURE / LA SIRENE EXTERIEURE AVEC FLASH

De préférence disposer la sirène extérieure / sirène extérieure avec flash dans un endroit difficile d'accès pour les cambrioleurs, si possible éloigné d'éléments métalliques qui peuvent limiter la propagation des ondes radio.

La sirène extérieure / sirène extérieure avec flash est protégée contre les projections d'eau et le ruissellement.

INSTALLATION MURALE

RECOMMANDATIONS :


Pour assurer un fonctionnement optimal de votre système PROTEXIAL (bonne liaison radio entre les différents éléments, efficacité du système d'autoprotection en cas d'arrachement et pour éviter les déclenchements intempestifs de l'alarme liés à l'état de surface du support), il est recommandé de bien choisir l'emplacement et **impératif de fixer la centrale au mur**.

De préférence, disposer la centrale PROTEXIAL en un point central dans l'habitation, si possible éloigné d'éléments métalliques tels que encadrements de portes ou fenêtres, qui peuvent limiter la propagation des ondes radio.

Il est recommandé de respecter en moyenne une distance inférieure à 50 mètres entre les détecteurs, la centrale et les sirènes pour un même niveau d'habitation, sachant que selon le type de construction (chalet, types de murs et de cloisons, immeuble à structure métallique,...) la portée des ondes radio sera plus ou moins élevée.

IMPORTANT ! Chaque élément périphérique complémentaire, autre que les éléments du kit PROTEXIAL, est livré avec une double étiquette code à barres collée sur le produit. Lors de la mise en service de chacun des éléments complémentaires, bien veiller à :

- 1 - décoller une moitié de l'étiquette code à barres collée sur chaque produit et la recoller aussitôt sur le Certificat de garantie, joint à ce mode d'emploi, à retourner à DOMIS S.A..
- 2 - décoller l'autre moitié de l'étiquette code à barres collée sur chaque produit, la recoller aussitôt sur l'autre Certificat de garantie et y indiquer l'implantation dans votre habitat de chaque élément. Ce document est à conserver précieusement, pour tout contact ultérieur avec le Service Après-Vente.

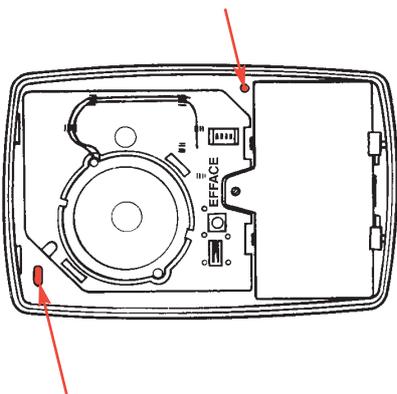

1. LA CENTRALE D'ALARME


Elle intègre une sirène de 108 dB.

Son usage en extérieur est interdit.

Placer la centrale d'alarme au cœur de l'habitation dans **un endroit discret et difficile d'accès pour les cambrioleurs** tout en conservant une bonne visibilité des témoins lumineux en façade.

Nota : il est impératif pour sa propre sécurité que la centrale se situe dans une zone surveillée par les détecteurs.

- Ouvrir la centrale d'alarme en dévissant les 2 vis situées sur le côté droit pour séparer le capot et le fond.
- Positionner le fond de la centrale au mur sur une **surface lisse**. En vous aidant des trous de fixation comme gabarit de perçage, fixer le fond de la centrale au mur.
- Ne pas revisser le capot de la centrale de façon à mettre en place les piles.

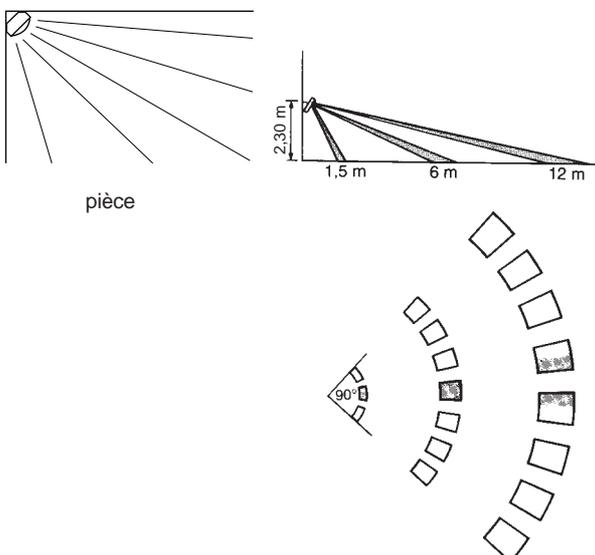

2. LE DETECTEUR DE MOUVEMENT

Conseils :

- **Ne pas installer ce type de détecteur dans les pièces où il y a la présence d'animaux domestiques** (chien, chat, rongeur) : privilégier dans ce cas les détecteurs d'ouverture.
- Dans une pièce rectangulaire ou carrée, l'emplacement en coin est le plus efficace.
- Le détecteur de mouvement est sensible aux courants d'air. Fermer systématiquement les fenêtres avant de mettre votre système sous surveillance.
- **Ne jamais orienter le détecteur de mouvement directement sur une fenêtre, un miroir, vers une source de chaleur (radiateur, convecteur ou cheminée) ou dans une véranda pour éviter tout déclenchement intempestif. Ne jamais installer le détecteur de mouvement au dessus d'une source de chauffage.**

La sirène est d'une puissance de 101 dB.

- Dévisser les 4 vis du capot et l'enlever.
- Positionner le fond de la sirène sur une **surface lisse** en vous aidant des 3 trous de fixation comme gabarit de perçage.
- Fixer la sirène au mur à l'aide des 3 vis.
- Ne pas revisser le capot de façon à mettre en place les piles.

6. LE CLAVIER MURAL

Il doit être impérativement fixé au mur.


Prévoir un dégagement suffisant en bas du clavier pour permettre de le rouvrir lors du changement des piles.

Eviter de fixer le clavier sur une surface métallique.

Il est fortement recommandé d'installer le clavier à l'intérieur de l'habitat près de la porte d'entrée (accès principal ou garage).

Pour un usage familial, penser à disposer le clavier à une hauteur accessible à tous, à environ 1,50 mètre du sol.

- Se munir d'une pointe ou d'un tournevis et exercer une pression dans l'orifice situé à la base du clavier. Séparer les 2 coques en tirant sur la face avant pour libérer le clip.
- Positionner le fond du boîtier au mur sur une **surface lisse** en vous aidant des trous comme gabarit de perçage.
- Fixer le fond, à l'aide des vis fournies, en vous assurant que la pédale d'autoprotection est bien en place.
- Ne pas refermer le capot de façon à mettre en place les piles.

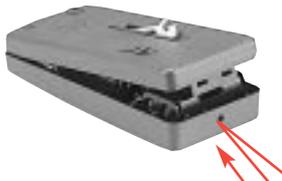

Clavier de commande mural

ORGANISATION GENERALE DE L'INSTALLATION

Pour réaliser une bonne installation de votre système, nous vous conseillons de vous munir d'un plan de votre habitation (que vous réaliserez vous-même si vous n'en possédez pas) et de schématiser l'implantation des divers éléments en tenant compte des recommandations ci-dessous.

Vous disposez de la possibilité d'un **déclenchement immédiat** de l'alarme dès qu'un détecteur situé dans cette zone a envoyé le message radio d'intrusion à la centrale.

Vous disposez d'une autre possibilité d'un **déclenchement de l'alarme différé de 20 secondes** lors de l'entrée dès qu'un détecteur situé dans cette zone a envoyé le message radio d'intrusion à la centrale. Ce mode de fonctionnement est généralement utilisé pour laisser le temps d'arrêter le système d'alarme depuis une partie intérieure de l'habitat protégée par un détecteur.


Le choix du mode de déclenchement se fait, **pour chaque détecteur** (détecteur de mouvement ou détecteur d'ouverture), en utilisant les commutateurs situés à l'intérieur des produits. Pour personnaliser ce choix, placer les commutateurs 1 et 2 comme suit :

	Commutateur 1	Commutateur 2
Déclenchement temporisé au bout de 20 secondes	Position haute (ON)	Position haute (ON)
Déclenchement immédiat	Position basse	Position haute (ON)

Nota : Les détecteurs sont livrés avec les commutateurs 1 et 2 en position basse.

Nota : il est possible à tout moment, au cours de l'installation ou plus tard, de modifier le mode de déclenchement de l'alarme sur un détecteur (voir chapitre "changement du mode de déclenchement de l'alarme sur un détecteur" page 13)

SÉLECTION DE LA ZONE

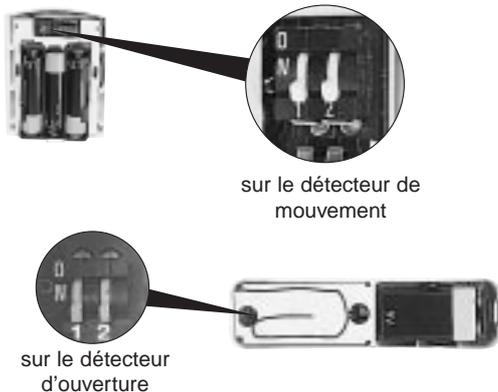

PERSONNALISATION DU FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE ET DES SIRENES

1. REGLAGE DU BIP SONORE D'ACQUITTEMENT

Lors de la mise en marche/arrêt de l'alarme, un bip sonore de faible intensité retentit sur la centrale et les sirènes pour valider l'opération.

Si vous souhaitez supprimer ou augmenter l'intensité de ce bip, il suffit de modifier la position des commutateurs. **Le réglage peut être différent sur chaque élément.**

Accéder aux commutateurs situés à l'intérieur de la centrale et des sirènes :

- Commutateur 1 : avec ou sans bip sonore d'acquiescement

- position **haute (ON)** : **sans bip** sonore d'acquiescement
- position **basse** : **avec bip** sonore d'acquiescement (centrale et sirènes livrées dans cette configuration)

- Commutateur 2 : réglage du volume sonore du bip d'acquiescement

- position **haute (ON)** : bip sonore **fort**
- position **basse** : bip sonore **faible** (centrale et sirènes livrées dans cette configuration)

- Commutateur 3 : laisser ce commutateur en position basse

2. RETARDEMENT DU DECLENCHEMENT DE LA SIRENE EXTERIEURE / SIRENE EXTERIEURE AVEC FLASH

Permet de régler le déclenchement de la sirène extérieure en cas d'intrusion. Si votre installation comprend une sirène d'intérieur, la sirène/sirène avec flash se déclenchera avec un retard de 10 secondes par rapport à la sirène d'intérieur pour ne pas déranger le voisinage lors d'une mauvaise manipulation ou d'un oubli d'arrêter le système d'alarme en rentrant chez vous.



Accéder aux commutateurs situés à l'intérieur de la sirène extérieure / sirène extérieure avec flash :

- Commutateur 4 : déclenchement différé ou immédiat de la sirène extérieure / sirène extérieure avec flash




- position **haute (ON)** : déclenchement **différé de 10 secondes**
- position **basse** : déclenchement **immédiat** (sirènes extérieures / sirènes extérieures avec flash livrées dans cette configuration)

- Commutateur 5 : laisser ce commutateur en position basse.


- Commutateur 6 : laisser ce commutateur en position basse.

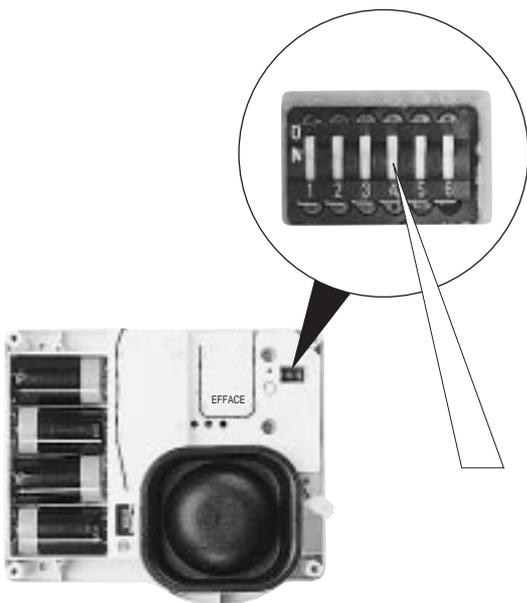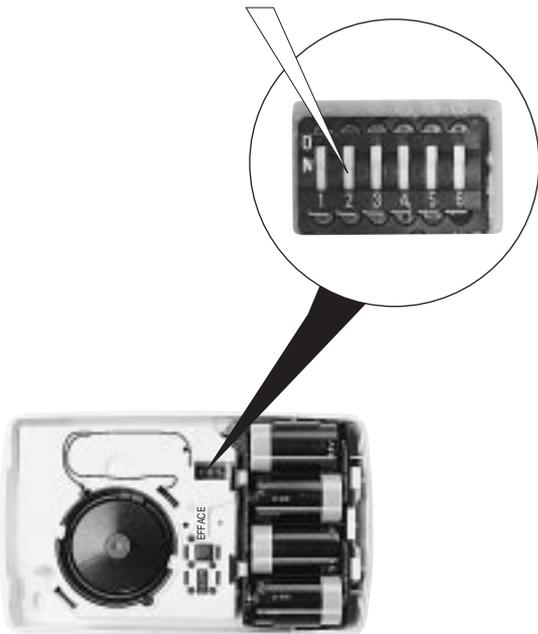

MISE EN PLACE DES PILES

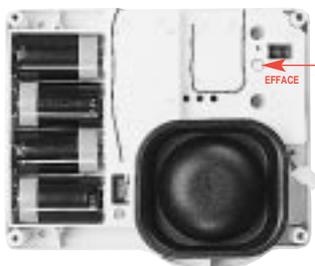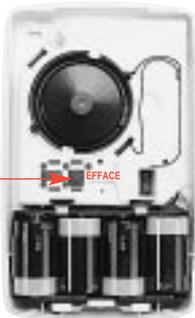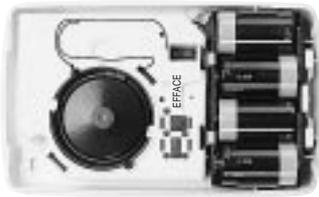

Sirène extérieure /
Sirène extérieure avec flash

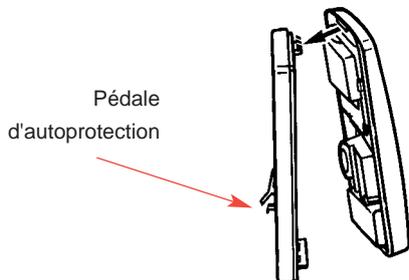

Pédale
d'autoprotection

1. LA CENTRALE D'ALARME

- Dévisser la vis de la trappe d'accès aux piles.
- Connecter 1 jeu de 4 piles **alcalines** neuves de 1,5 Volt type LR20 de même marque en respectant bien les polarités + et -.
- Revisser la vis de la trappe d'accès aux piles.
- Positionner le capot sur la centrale et le visser.

2. LE DETECTEUR DE MOUVEMENT

- Connecter 1 jeu de 3 piles **alcalines** neuves LR03 de même marque en respectant bien les polarités + et -.
- Refermer le détecteur en venant clipper le boîtier sur la partie arrière.

3. LA TELECOMMANDE DE POCHE

- Ce produit est livré avec une pile **lithium** de 3 Volts type CR2430 interchangeable.

CES 3 PREMIERS ELEMENTS CONSTITUENT LE KIT PROTEXIAL

4. LE DETECTEUR D'OUVERTURE

- Connecter 1 pile **alcaline** neuve de 9 Volts type 6LR61 et la positionner dans son logement.
- Ne pas refermer le capot de façon à pouvoir procéder à l'installation murale.
- Refermer le détecteur en venant clipper le boîtier sur la partie arrière.

5. LA SIRENE D'INTERIEUR

- Dévisser la vis de la trappe d'accès aux piles.
- Connecter 1 jeu de 4 piles **alcalines** neuves de 1,5 Volt type LR20 de même marque en respectant bien les polarités + et - : il est normal que les voyants Z1, Z2 et Z3 clignotent ce qui signifie que la mémoire est vide. Sinon, appuyer pendant 20 secondes sur la touche "EFFACE".
- Revisser la vis de la trappe d'accès aux piles.
- Positionner le capot sur la sirène d'intérieur et le visser.

6. LA SIRENE EXTERIEURE / LA SIRENE EXTERIEURE AVEC FLASH

- Dévisser les 2 vis du cache piles et l'enlever.
- Connecter 1 jeu de 4 piles **alcalines** neuves de 1,5 Volt type LR20 de même marque, en respectant bien les polarités + et -, et en vérifiant bien la date limite d'utilisation : il est normal que le voyant clignote ce qui signifie que la mémoire est vide. Sinon, appuyer pendant 20 secondes sur la touche "EFFACE" de chaque sirène/sirène avec flash dont le voyant ne clignotait pas.
- Fixer le capot sur la sirène à l'aide des 4 vis.

7. LE CLAVIER MURAL

- Connecter 1 jeu de 4 piles **alcalines** neuves LR03 de même marque en respectant bien les polarités + et -.
- Accrocher la face avant du clavier sur les 3 ergots en haut du socle et appuyer fermement sur la base.

INITIALISATION

Principe de fonctionnement :

Pour que la centrale d'alarme puisse fonctionner correctement, elle doit identifier le code radio de chacun des éléments périphériques lors de la mise en service : c'est l'**initialisation**.

Grâce à un principe de mémorisation numérique en fabrication, chaque élément périphérique est livré doté d'un **code radio personnalisé** qui permet de faciliter la mise en service du système (pas de configuration manuelle) et de vous différencier de votre voisin s'il utilise le même système d'alarme.

IMPORTANT ! Les 3 éléments du kit PROTEXIAL sont livrés déjà initialisés et prêts à l'emploi. Il est recommandé d'isoler le détecteur de mouvement miniaturisé et la télécommande de poche déjà initialisés, livrés dans le kit PROTEXIAL, pour ne pas les mélanger avec les détecteurs de mouvement et les télécommandes de poche supplémentaires à initialiser.

NOTA : SI VOTRE INSTALLATION NE COMPORTE QUE LES 3 ÉLÉMENTS DU KIT PROTEXIAL, PASSER DIRECTEMENT AU CHAPITRE SUIVANT EN PAGE 13.

C'est au moyen de la télécommande de poche déjà initialisée que vous pourrez initialiser tous les autres éléments de votre installation. En effet, en appuyant pendant environ 15 secondes sur la touche OFF de la télécommande de poche déjà initialisée jusqu'à ce que son témoin lumineux rouge se rallume et qu'un bip sonore retentisse sur la centrale et les sirènes, vous disposez d'une durée de 2 minutes pendant laquelle les autres éléments peuvent être initialisés.

1. INITIALISATION DES DETECTEURS D'INTRUSION (2^{ème} détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture)

- Appuyer pendant environ **15 secondes** sur la **touche OFF de la télécommande de poche initialisée** jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge de la télécommande se rallume et qu'un bip sonore retentisse sur la centrale et les sirènes.
- Vous disposez de 2 minutes pour appuyer sur la **touche en façade du(des) détecteur(s) à initialiser** (maximum 8 détecteurs par tranche de 2 minutes) : un bip sonore retentit sur la centrale et les sirènes validant l'opération et le voyant lumineux correspondant à la zone choisie clignote sur la centrale.

Nota : passé le délai de 2 minutes vous sortez du mode initialisation ; appuyer de nouveau pendant environ 15 secondes sur la touche OFF de la télécommande pour pouvoir de nouveau initialiser le(s) détecteur(s) restant(s).

2. INITIALISATION DES AUTRES TELECOMMANDES DE POCHE

- Appuyer pendant environ **15 secondes** sur la **touche OFF de la télécommande de poche déjà initialisée**,


livrée dans le kit PROTEXIAL, jusqu'à ce que son témoin lumineux rouge se rallume et qu'un bip sonore retentisse sur la centrale et les sirènes.

- Vous disposez de 2 minutes pour appuyer pendant environ **15 secondes** sur la **touche OFF de la (des) télécommande(s)** à initialiser.

3. INITIALISATION DU CLAVIER MURAL

- Appuyer pendant environ **15 secondes** sur la **touche OFF d'une télécommande de poche déjà initialisée** jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge de la télécommande se rallume et qu'un bip sonore retentisse sur la centrale et les sirènes. Vous disposez de 2 minutes pour :
- Composer un **code d'accès confidentiel à 4 chiffres** compris entre 0000 et 9999 et appuyer pendant environ **15 secondes** sur la **touche OFF du clavier** : un bip sonore retentit sur la centrale et les sirènes: le clavier mural est initialisé.

Nota : 1 - chaque appui correct sur une touche du clavier entraîne 1 bip sonore et allume le voyant rouge en haut et à gauche. L'appui sur une touche ON ou OFF valide la fonction et allume le voyant rouge en haut à droite.

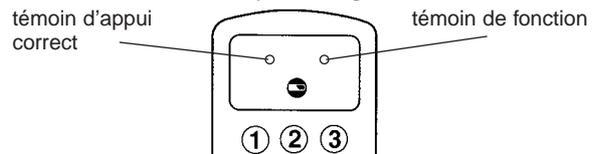

2 - en cas d'erreur lors de l'exécution du code, ouvrir le boîtier, enlever les piles, attendre 15 secondes, remettre les piles, refermer le boîtier et recommencer l'initialisation comme indiqué précédemment.

4. INITIALISATION DE LA (DES) SIRENE(S)

- Sur la **télécommande de poche** appuyer pendant **15 secondes** sur la **touche OFF** jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse sur la centrale et les sirènes. Vous disposez de **2 minutes** pour terminer l'initialisation de la sirène de la manière suivante :
- appuyer **1 fois** sur la **touche** en façade de **chaque détecteur** (mouvement et passage) de l'installation : 1 bip sonore de validation.
- sur le **clavier mural**, composer le **code confidentiel à 4 chiffres** et appuyer pendant **15 secondes** sur la **touche OFF**. La nouvelle sirène, la centrale et les autres sirènes émettent un bip sonore de validation.
- sur **chaque autre télécommande**, appuyer pendant **15 secondes** sur la **touche OFF** : un bip sonore de validation retentit sur la nouvelle sirène, la centrale et les autres sirènes.

IMPORTANT ! Si, pour faire le tour de votre installation, vous avez besoin de plus de 2 minutes, appuyer à nouveau 15 secondes sur la touche OFF de la télécommande de poche déjà initialisée jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge de la télécommande se rallume et qu'un bip sonore retentisse sur la centrale et les sirènes. Vous disposez à nouveau de 2 minutes pour terminer l'opération.

L'OPERATION D'INITIALISATION DE VOTRE SYSTEME EST MAINTENANT TERMINEE.

CHANGEMENT DU MODE DE DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME SUR UN DÉTECTEUR

Vous pouvez à tout moment modifier l'affectation d'un détecteur d'intrusion (détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture) d'une zone à une autre (réaménagement de l'habitat, déménagement,...) :

- Appuyer **1 fois** sur la **touche OFF de la télécommande de poche** pour neutraliser pendant **2 minutes** l'autoprotection liée à l'ouverture du détecteur.
- Ouvrir le détecteur et changer de place le(s) commutateur(s) 1 et 2 selon votre nouveau choix (voir page 9).
- Refermer le détecteur.

Nota : en cas de dépassement des 2 minutes et de déclenchement de l'alarme, appuyer de nouveau sur la touche OFF de la télécommande de poche pour relancer un cycle de 2 minutes de neutralisation de l'autoprotection à l'ouverture.

TESTS DE FONCTIONNEMENT

1. TEST DE LIAISONS RADIO ENTRE LES DÉTECTEURS D'INTRUSION, LA CENTRALE ET LES SIRENES

- Appuyer **1 fois** sur la **touche en façade du détecteur** à tester : un bip sonore retentit sur la centrale et sur chaque sirène si la transmission est bonne.

2. TEST DE FONCTIONNEMENT D'UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Appuyer **1 fois** sur la **touche en façade du détecteur de mouvement** à tester pour enclencher une période de test de 2 minutes : le voyant rouge du détecteur de mouvement s'allume lorsque vous vous déplacez dans le champ de rayonnement du détecteur et un bip sonore doit retentir sur la centrale/sirène, et sur les autres sirènes de l'installation, à chaque appui sur la touche en façade du détecteur.

Passées ces 2 minutes, le voyant rouge ne s'allume plus quand on passe devant le détecteur. Par contre, en appuyant sur la touche en façade du détecteur, il est possible de renouveler l'essai.

ATTENTION !

Lors de la mise en marche réelle il faut impérativement laisser la pièce vide au moins 2 minutes avant de simuler une intrusion pour vérifier le bon fonctionnement du détecteur.

3. TEST DE LA ZONE DE COUVERTURE DE LA TELECOMMANDE DE POCHE (et de chaque autre télécommande de poche)

Il est nécessaire de vérifier la zone de couverture de la télécommande de poche, livrée dans le kit, avec la centrale/sirène depuis l'(es) accès de votre habitat et à l'extérieur de celui-ci (depuis la cour, le parking, le garage, ...) :

- appuyer **1 fois** sur la **touche OFF de la télécommande de poche** : un bip sonore doit retentir sur la centrale/sirène, et sur les autres sirènes de l'installation, à chaque appui sur la touche OFF.

Procéder de la même façon pour chaque autre télécommande de poche.

4. TEST DE FONCTIONNEMENT D'UN DÉTECTEUR D'OUVERTURE

- Appuyer **1 fois** sur la **touche en façade du détecteur d'ouverture** à tester pour enclencher une période de test de 2 minutes : le voyant rouge du détecteur d'ouverture s'allume brièvement à chaque ouverture et fermeture de la porte ou de la fenêtre protégée et un bip sonore doit retentir sur la centrale/sirène, et sur les autres sirènes de l'installation, à chaque appui sur la touche en façade du détecteur.

5. TEST DE FONCTIONNEMENT DU CLAVIER MURAL

- Composer le **code confidentiel à 4 chiffres** et appuyer sur la **touche OFF du clavier** : un bip sonore retentit sur la centrale et les sirènes.

6. FONCTION SUPERVISION

La centrale/sirène PROTEXIAL est équipée d'une fonction lui permettant de surveiller en permanence :

- la présence
- le bon fonctionnement
- le niveau d'usure des piles de tous les détecteurs et sirènes initialisés : c'est la **supervision**.

La supervision est symbolisée par le voyant  sur la centrale/sirène.

LA MISE EN SERVICE DE VOTRE SYSTEME PROTEXIAL EST MAINTENANT TERMINEE.

CETTE DEUXIÈME PARTIE, SUR FOND GRIS, INTITULÉE “UTILISATION” DÉCRIT L'USAGE QUOTIDIEN DE VOTRE SYSTÈME.

MARCHE/ARRET DU SYSTEME D'ALARME

La mise en marche ou l'arrêt du système d'alarme se fait au moyen d'une télécommande de poche depuis l'intérieur ou l'extérieur de l'habitat ou bien au moyen d'un clavier mural.

IMPORTANT !

La télécommande de poche est la clef d'entrée de votre système d'alarme. Nous vous conseillons vivement de prévoir l'achat d'une deuxième télécommande ou d'un clavier mural pour éviter tout désagrément en cas de perte ou de vol.

1. MISE EN MARCHÉ

• Sur la télécommande de poche et le clavier mural :

Appuyer **1 fois** sur la **touche ON** (touche  sur le clavier mural).

• Sur la centrale (et les sirènes s'il y a lieu) : **2 bips** retentissent .

La mise en marche est effective au bout de 2 minutes (temporisation liée à la sortie de l'habitat).

Il se peut, lors de la mise en marche de votre système et quel que soit le type de mise en marche choisi, que la centrale et les sirènes vous délivrent un autre type de message sonore :

- 1 série de **bips sonores courts** pendant 3 secondes vous informe qu'il y a un **défaut de piles** (piles trop usées) sur un des éléments de l'installation ou qu'une **perte de liaison radio** est survenue (élément manquant, intervention malveillante d'un tiers). Dans ce cas, prévoir de changer les piles dès que possible. Sur la centrale/sirène, le voyant  s'allume.

Nota : Les témoins lumineux s'éteignent sur la centrale PROTEXIAL 30 secondes après que le système soit sous surveillance pour assurer une meilleure discrétion du système lorsque vous êtes absents.

ATTENTION ! Si, lors de la mise en marche du système d'alarme, la centrale et les sirènes se déclenchent immédiatement, cela signifie que vous avez mal installé, fixé ou refermé un des éléments du système. Faire le tour de votre installation pour vérifier tous les contacts d'autoprotection.

2. ARRET

• Avec la télécommande de poche : Appuyer **1 fois** sur la **touche OFF**.

• Avec le clavier mural :



Composer le **code confidentiel à 4 chiffres**, vous disposez de 10 secondes pour appuyer sur la **touche OFF** (passé ce délai, recomposer le code confidentiel avant l'appui sur OFF).


• Sur la centrale :

- **1 bip** sonore retentit, le système est à l'arrêt et il n'y a **pas** eu d'alarme en votre absence.

- **1 série de bips sonores courts** pendant 3 secondes vous informe qu'il y a eu une **alarme** en votre absence.

Nota : si vous pénétrez dans la zone protégée par un détecteur à déclenchement différé de l'alarme avant l'arrêt du système de surveillance, la centrale émet un bip d'avertissement rappelant que le système est sous surveillance. La centrale et la(les) sirène(s) se déclenchent au bout de 20 secondes si on n'a pas appuyé sur la touche OFF de la télécommande de poche.

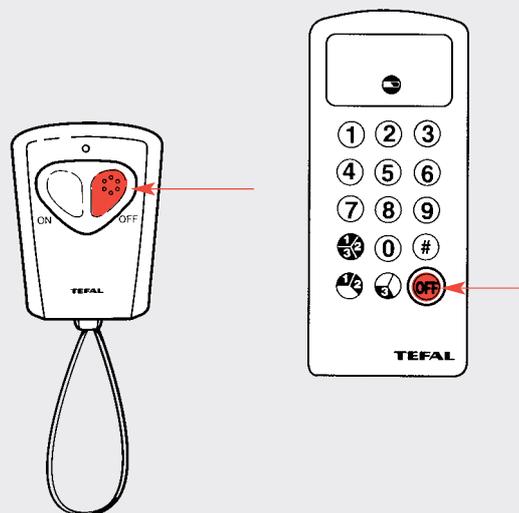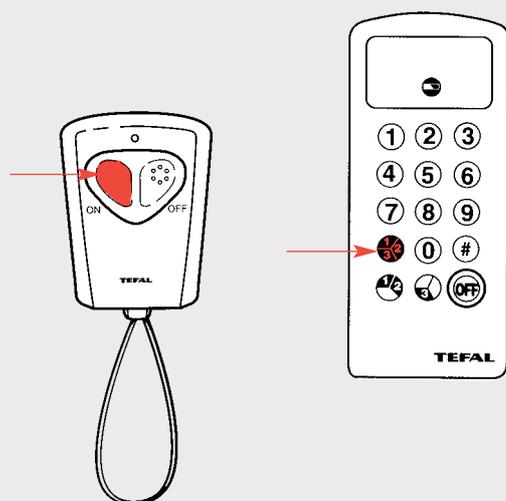

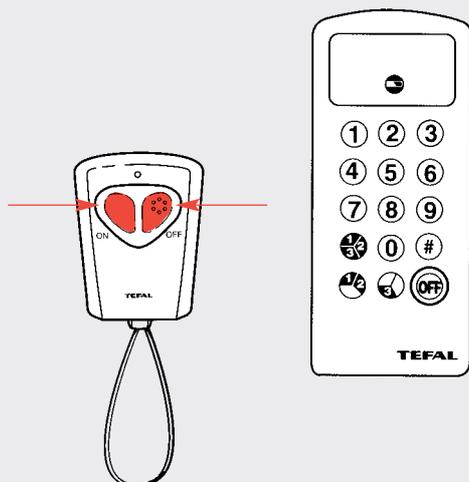

3. DECLENCHEMENT DE L'ALARME EN CAS D'URGENCE

- **Avec la télécommande de poche :**

Il est également possible de **déclencher les sirènes** à l'aide de la télécommande de poche en appuyant en même temps sur les **2 touches ON et OFF**.

- **Avec le clavier mural :**

En cas d'urgence, il est possible, **sur le clavier mural** de faire déclencher les sirènes de l'installation. Cette fonction d'urgence peut être utile en cas d'agression lors de l'accès à votre domicile.

- Pour **déclencher les sirènes**, composer le **code confidentiel** à 4 chiffres en augmentant la valeur du dernier chiffre de **+ 2** ; ex. : si votre code est 1302, composer le 1304.
Pour un code se terminant par 08, composer le 10 à la place des 2 derniers chiffres, ex. : si votre code est 1308, composer le 1310 ; si votre code est 1309, composer le 1311.

ALERTE EN CAS D'INTRUSION

En cas d'intrusion alors que le système est sous alarme, la sirène de la centrale et les autres sirènes se déclenchent pendant **2 minutes**.

Au bout de 2 minutes, les sirènes s'arrêtent automatiquement.

Si un intrus se trouve toujours dans la maison, il sera à nouveau détecté, relançant ainsi un cycle d'alarme de 2 minutes.

Si l'intrus n'est plus présent, la centrale et les sirènes s'arrêteront de sonner au bout des 2 minutes mais resteront toujours en veille pour une éventuelle **détection** ultérieure.

AFFICHAGE ET MEMORISATION DES ALARMES SUR LA CENTRALE D'ALARME

Rappel :

comme mentionné dans le chapitre "Arrêt du système d'alarme", après un déclenchement d'alarme, et quelle qu'en soit l'origine, la centrale émet 1 série de **bips sonores courts** lors de l'arrêt de la surveillance. La centrale indique par l'intermédiaire du voyant  qu'il y a eu déclenchement d'alarme.

Pour identifier le détecteur d'intrusion qui a déclenché l'alarme, appuyer sur la touche en façade des détecteurs :

- **1 bip** sur la centrale : **détecteur non concerné**
- **1 série de bips** sur la centrale : **détecteur à l'origine de la détection d'intrusion**.

Si le voyant  clignote sur la centrale, il s'agit d'une tentative d'effraction sur le clavier, la centrale ou une sirène ayant déclenché

Nota : pour éteindre le(s) voyant(s) clignotant(s) sur la centrale, appuyer successivement sur les touches ON et OFF de la télécommande de poche.

AFFICHAGE ET MEMORISATION DES INFORMATIONS DE FONCTIONNEMENT SUR LA CENTRALE D'ALARME

Il existe un contrôle permanent et automatique du niveau des piles et de la bonne liaison radio des détecteurs d'intrusion, de la centrale d'alarme, des sirènes et du clavier mural. La centrale PROTEXIAL délivre ces informations grâce à ses témoins lumineux.

- Voyant ☹ allumé : **niveau faible de pile** sur un **détecteur** ou **problème de liaison radio** avec un détecteur. Cela est dû à une distance trop importante entre la centrale et le détecteur ou bien à un détecteur retiré de l'installation.


IMPORTANT !

En cas de retrait d'un détecteur déjà initialisé de l'installation, il est impératif de retirer les piles de la centrale d'alarme pendant 15 secondes, puis de les remettre pour que la centrale refasse le point complet de ses éléments périphériques en service, sans tenir compte de celui qui a été retiré.

- Voyants ☹ + ⚠ allumés : **niveau faible de pile** sur une **sirène**, le **clavier** ou la **centrale** ou problème de liaison radio avec un de ces éléments.

Nota :

1. Seules les télécommandes ne bénéficient pas de moyen de détection automatique d'usure des piles. Bien vérifier régulièrement l'intensité du voyant lumineux lors de leur utilisation : si le voyant lumineux s'allume faiblement, changer la pile.
2. Sur le clavier mural, le témoin lumineux ☹ clignote en cas de piles faibles sur le clavier mural.

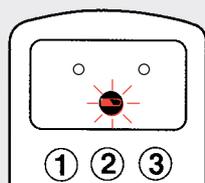

La centrale d'alarme prévient également d'un niveau faible de piles par 1 série de bips courts à la mise en marche du système.

Pour identifier l'élément concerné, appuyer sur la **touche** en façade d'un **détecteur d'intrusion** :

- le témoin correspondant **s'allume fortement** : la pile est bonne et un 1 bip retentit sur la centrale.
- le témoin correspondant **ne s'allume plus** : **changer impérativement la(les) pile(s)** : 1 série de bips retentit sur la centrale.

Le voyant concerné s'éteint sur la centrale.

CHANGEMENT DES PILES

Dès que la centrale prévient d'un niveau faible de piles sur un élément du système, vous disposez d'une marge de sécurité de fonctionnement variant de 2 à 3 semaines sur l'élément concerné. Il est cependant vivement recommandé de remplacer les piles le plus rapidement possible pour que l'installation conserve sa pleine capacité de fonctionnement.

Chaque élément du système est muni d'un dispositif d'autoprotection déclenchant les sirènes en cas d'ouverture ou d'arrachement (télécommandes exceptées). Vous devez donc neutraliser temporairement cette fonction de la manière suivante :

- appuyer **1 fois** sur la **touche OFF de la télécommande de poche** : un bip sonore retentit sur la centrale et les sirènes. **Vous disposez de 2 minutes pendant lesquelles le dispositif d'autoprotection ne fonctionnera pas** :
- ouvrir l'élément concerné, puis son boîtier de piles si nécessaire
- changer les piles en n'utilisant que des piles **alcalines neuves de même marque** provenant d'un **même lot**, après avoir vérifié que la date limite d'utilisation n'est pas dépassée, comme indiqué en page 11. Veiller à bien respecter les polarités + et - indiquées dans les boîtiers de piles.
- refermer le boîtier de piles.
- sur la **centrale** ou la **sirène** dont vous venez de changer les piles, appuyer **1 fois** sur la **touche EFFACE** : 1 bip sonore retentit pour valider que les piles sont bonnes.
- refermer le produit.

Nota : en cas de dépassement des 2 minutes et de déclenchement de l'alarme, appuyer sur la touche OFF de la télécommande de poche pour relancer un cycle de 2 minutes de neutralisation de l'autoprotection à l'ouverture.


Cas du clavier mural :

L'ouverture du clavier mural pour changer les piles entraîne un effacement du code confidentiel (protection supplémentaire contre le vandalisme). Après avoir changé les piles et refermé le clavier :


- composer le **même code confidentiel à 4 chiffres**
- appuyer **1 fois** sur la **touche OFF du clavier** : un bip sonore retentit sur la centrale et les sirènes : le clavier mural est de nouveau opérationnel.

Nota : l'initialisation de tous les éléments est conservée même après avoir retiré les piles pour les remplacer. Il n'est donc pas nécessaire de recommencer l'initialisation.

En cas de perte ou de vol de la télécommande de poche

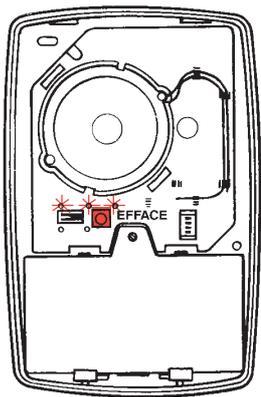

Centrale / sirène
ou sirène d'intérieur

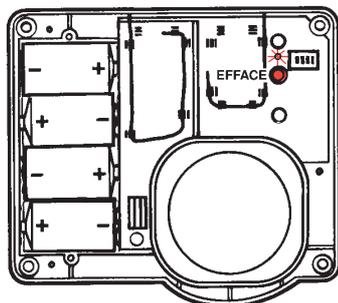

Sirène extérieure /
sirène extérieure avec flash

EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE LA TELECOMMANDE DE POCHE

Nota : POUR EVITER CE DESAGREMENT, PREVOIR L'ACHAT D'UNE DEUXIEME TELECOMMANDE DE POCHE OU D'UN CLAVIER DE COMMANDE MURAL

DEUX CAS POSSIBLES (si vous n'aviez qu'une télécommande et pas de clavier mural) :

1. LE SYSTEME EST SOUS SURVEILLANCE :

Il est impératif de retourner la centrale d'alarme au Service Après-Vente pour déverrouillage.

2. LE SYSTEME EST HORS ALARME :

Il est recommandé, pour éviter qu'une personne malveillante ayant trouvé votre télécommande puisse utiliser votre système :

• DE DESINITIALISER IMMEDIATEMENT LE SYSTEME :

- dévisser le capot de la centrale : la(les) sirène(s) de l'installation va(vont) se déclencher pendant 2 minutes (autoprotection à l'ouverture).
- ouvrir la trappe piles, retirer les piles, attendre 15 secondes et les remettre.
- appuyer pendant **plus de 20 secondes** sur la **touche EFFACE** jusqu'à ce que les témoins lumineux Z1, Z2 et Z3 s'allument 2 secondes et s'éteignent.

• **DE RECOMMENCER CETTE PHASE DE DESINITIALISATION** sur chaque sirène de l'installation (sirène d'intérieur, sirène extérieure, sirène extérieure avec flash).

• **DE SE PROCURER UNE NOUVELLE TELECOMMANDE POUR REINITIALISER** le plus tôt possible votre système complet (voir page 12).

Modification ou oubli du code confidentiel du clavier mural

MODIFICATION DU CODE CONFIDENTIEL

A l'utilisation, afin d'éviter l'effacement des touches du clavier ou l'apparition de traces qui permettraient de donner des indications pour reconstituer le code, il est recommandé de changer de temps en temps le code confidentiel du clavier mural.

- Composer le **code à 4 chiffres** valide au moment de l'opération.
- Appuyer pendant **15 secondes** sur la **touche OFF du clavier** : un bip sonore retentit sur la centrale et les sirènes.
- Composer le **nouveau code à 4 chiffres**.
- Appuyer **1 fois** sur la **touche OFF du clavier** : un bip sonore retentit sur la centrale et les sirènes validant l'opération de mémorisation du nouveau code.

OUBLI DU CODE CONFIDENTIEL

- Appuyer **1 fois** sur la **touche OFF** de la **télécommande de poche** de façon à neutraliser pendant 2 minutes l'autoprotection à l'ouverture du clavier mural.
- Ouvrir le clavier.
- Enlever les 4 piles pendant **20 secondes**.
- Remettre les piles.
- Refermer le clavier.
- Appuyer pendant **15 secondes** sur la **touche OFF de la télécommande**.
- Composer le **nouveau code à 4 chiffres** sur le clavier.
- Appuyer pendant **15 secondes** sur la **touche OFF du clavier** jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse sur la centrale et les sirènes validant l'opération de mémorisation du nouveau code.

Pour compléter votre installation

Le système d'alarme PROTEXIAL présente l'avantage d'être un système **complètement évolutif** pour s'adapter à tout type d'habitat (appartement, maison à plusieurs niveaux, dépendances). Ainsi, il peut recevoir des détecteurs de mouvement miniaturisés supplémentaires, des détecteurs d'ouverture, des télécommandes de poche supplémentaires, un ou plusieurs claviers muraux, une ou

plusieurs sirènes (sirène d'intérieur, sirène extérieure avec ou sans flash) **dans la limite de 32 éléments périphériques au maximum.**

- Mise en service des détecteurs d'intrusion, des sirènes, des télécommandes et claviers muraux : voir page 7 à page 13.

Conseils pratiques en cas de non fonctionnement

PROBLEMES RENCONTRES	POINTS A VERIFIER
Si l'initialisation de détecteurs supplémentaires ne se fait pas.	Avez-vous connecté la(les) pile(s) dans les détecteurs ? La distance maximum entre la centrale d'alarme et le détecteur est-elle inférieure à 50 m sur un même niveau d'habitation ? Attention, la portée radio est réduite pour une transmission sur plusieurs étages : dans tous les cas, contrôler le bon fonctionnement du ou des détecteurs par un test de fonctionnement.
La télécommande n'enclenche pas l'alarme (pas de bip sur la sirène).	La pile de la télécommande est-elle en état de fonctionnement ? La télécommande est-elle bien initialisée ?
Déclenchement intempestif de l'alarme.	La pédale d'autoprotection au dos de la centrale d'alarme du clavier ou des sirènes est-elle bien plaquée au mur ou sur une surface plane ? Le détecteur de mouvement n'est-il pas fixé face ou au-dessus d'une source de chaleur ou face à une baie vitrée (rayon du soleil) ? Y-a-t'il la présence d'animaux domestiques dans la zone de surveillance pendant la période sous alarme ? Tous les boîtiers de l'installation sont-ils bien fermés ? Si, à la mise en service, un détecteur de mouvement est tombé par terre, prendre contact avec le Service Après-Vente de DOMIS S.A. pour son retour.
Une série de bips sonores courts retentit lors de l'initialisation d'un élément.	Le seuil maximal de 32 éléments périphériques est atteint.
Le voyant  s'allume.	Un des détecteurs de la zone concernée est trop éloigné de la centrale ou a été retiré de l'installation (voir page 16). Un des détecteurs de la zone concernée a une pile faible.

Garantie

Les éléments du kit PROTEXIAL et les éléments périphériques complémentaires sont **garantis 2 ans**, pièces et main-d'oeuvre, contre tous les vices de fabrication, **à compter de la date d'achat attestée par la facture d'achat et à réception du Certificat de garantie dûment rempli accompagné de la photocopie de la facture d'achat.**

La responsabilité de DOMIS S.A. se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à la réparation mais ne s'étend pas aux conséquences résultant de leur mauvaise mise en service, d'un usage inadapté entraînant leur non-fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

Les dommages dus à des chocs ou chutes, à un emploi anormal ou abusif causés par des phénomènes indépendants de l'appareil lui-même tels que humidité, incendie, inondation, foudre, détérioration d'origine animale ne peuvent être garantis.

L'ouverture de l'appareil ou la modification de celui-ci par l'utilisateur entraîne la suspension de la garantie.

Pour que cette garantie contractuelle soit acquise, veuillez renvoyer à DOMIS S.A. le Certificat de garantie dûment rempli, **dans les 15 jours qui suivent votre achat.**

GARANTIE LEGALE : "Les dispositions de la présente garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil".

Cet appareil est agréé par l'Autorité de Régulation des Télécommunications pour l'utilisation de plein droit d'un matériel utilisant les ondes radio.

"La société DOMIS S.A. se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits".

TEFAL est une marque déposée par TEFAL S.A. France.

Certificat de garantie à remplir et à retourner impérativement à DOMIS S.A. :

2 Certificats de garantie et une enveloppe "T" sont joints à ce mode d'emploi :

- un Certificat est à remplir, avec vos coordonnées, sur lequel vous devez coller une moitié de l'étiquette code à barres figurant sur chaque élément périphérique acheté et installé.

Retournez ce Certificat de garantie ainsi qu'une photocopie de la facture d'achat à DOMIS S.A. à l'aide de l'enveloppe "T" jointe (ne pas affranchir). Nous en avons besoin pour enregistrer vos droits à la garantie ainsi qu'à l'Assistance téléphonique.

- l'autre Certificat de garantie est un document à conserver précieusement avec ce mode d'emploi (en l'agrafant, par exemple). Sur celui-ci, vous aurez collé l'autre moitié de l'étiquette code à barres décollée de chaque produit et vous aurez indiqué l'implantation des éléments de votre système de protection dans votre habitat.

Ce document vous sera utile pour tout contact ultérieur avec l' Assistance téléphonique.

Service après-vente - Entretien

SERVICE APRES-VENTE

Si vous rencontrez des difficultés en cours d'installation ou de fonctionnement, prenez systématiquement contact avec DOMIS S.A. au :

PRIX APPEL LOCAL
N°Azur 0 810 ALARME

OU COMPOSEZ LE
0810. 25. 27. 63

du lundi au samedi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

Fax Assistance : 04 50 88 53 01
e-mail : domis@domis.fr

Pour bénéficier de l'assistance téléphonique, il est impératif d'avoir retourné à DOMIS S.A. le Certificat de garantie accompagné de la photocopie de la facture d'achat.

En cas de retour produit, bien veiller à l'expédier parfaitement protégé, si possible dans son emballage d'origine, accompagné d'un courrier expliquant les raisons de ce retour et **en joignant la photocopie de la facture** d'achat à l'adresse suivante :

DOMIS S.A.
Service Après-Vente
B. P. 53
74152 RUMILLY CEDEX

Aucun colis en port dû ne sera accepté.

DOMIS S.A. s'engage à vous réexpédier le produit réparé sous **8 jours ouvrables**, à partir de la date de réception.

ENTRETIEN

Nettoyer les appareils avec un chiffon légèrement humide (eau ou alcool à brûler à l'exclusion de tout autre produit) en ayant soin de ne pas introduire de liquide à l'intérieur.

DÔMIS

DOMIS S.A. Capital 615 360 euros
B.P. 53 - 74152 RUMILLY CEDEX
Tél. : 04.50.88.53.00
Fax : 04.50.88.53.01
e-mail : domis@domis.fr

SE940951