


# LES FICHES ASTUCES

## MISE EN ROUTE RAPIDE de votre récepteur d'éclairage

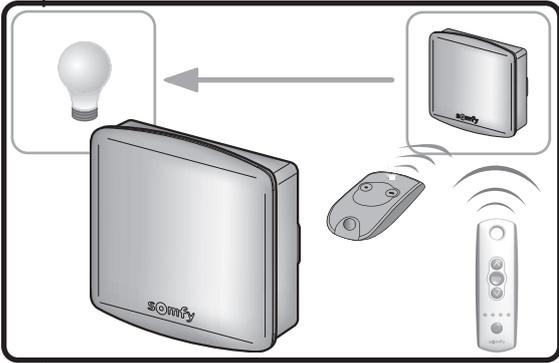

### Présentation :




Le récepteur lumière RTS est un récepteur radio conçue pour contrôler un éclairage à lampe incandescente ou halogène (uniquement des lampes à filament) au moyen d'une télécommande RTS (12 émetteurs mémorisables). Il est alimenté en 230 V et permet de commander jusqu'à 500 W maxi d'éclairage.

Mise en service rapide


### Installation et raccordement :

1°) Fixez le récepteur à l'endroit désiré.

Ce récepteur peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.

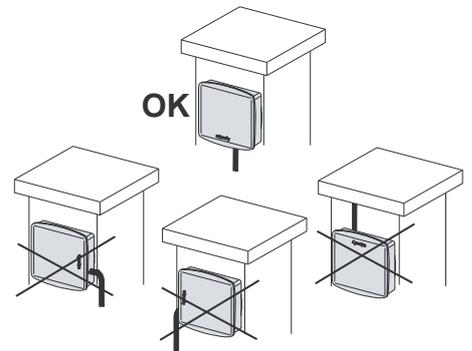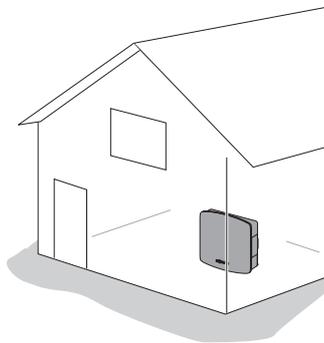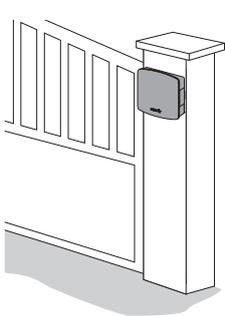

2°) Ensuite, brancher votre éclairage sur les bornes 500W puis votre alimentation 230 V (Borne N↑ et L↑).

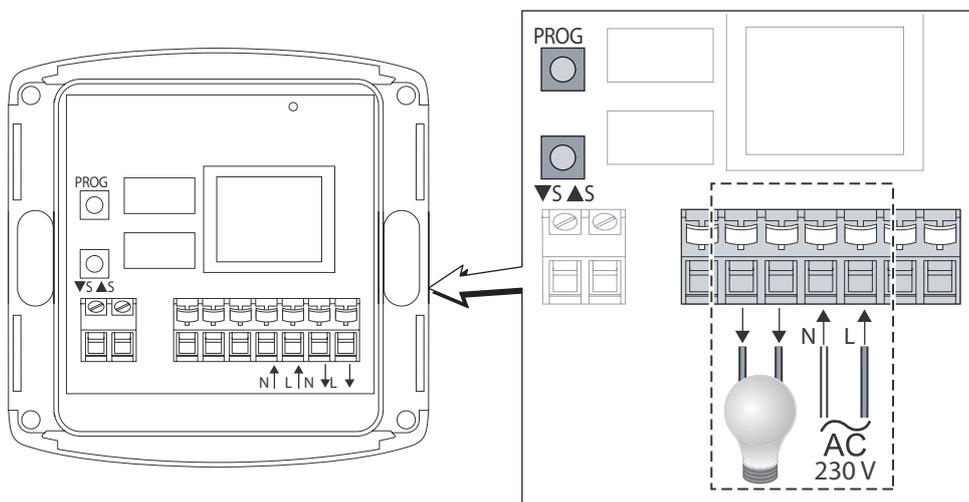

● 3260 dite "SOMFY"  
● consommateur@somfy.com

**somfy**


# LES FICHES ASTUCES

## Programmation :

### Mémorisation de la première télécommande :

- a) Ouvrir la mémoire du récepteur en appuyant sur le bouton PROG à l'intérieur jusqu'à ce que la LED rouge s'allume fixe (l'éclairage s'allume 2s).

⇒ La mémoire est ouverte pendant 2 min.

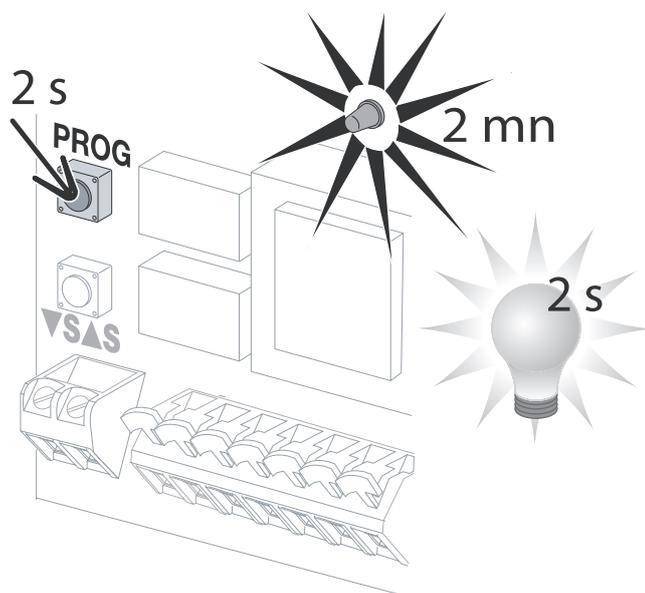

- b) Pendant ces 2 min vous allez enregistrer votre émetteur, pour cela suivez les étapes ci-dessous en fonction de votre émetteur.

- Si vous avez une des télécommandes suivantes, faite une impulsion sur la touche de la télécommande que vous voulez programmer pour la commande de votre éclairage.



● 3260 dite "SOMFY"  
● [consommateur@somfy.com](mailto:consommateur@somfy.com)

**somfy**

# LES FICHES ASTUCES


- Pour les télécommande ci-dessous, faites une impulsion sur le bouton PROG au dos de la commande.



- Avec votre système d'alarme SOMFY, rentré dans les menus de votre clavier LCD en tapant votre code installateur et la touche MENU, puis taper 7612 et OK.



c) Après la procédure d'enregistrement la LED rouge clignote pendant 5s et l'éclairage s'allument 2s pour confirmer l'enregistrement.

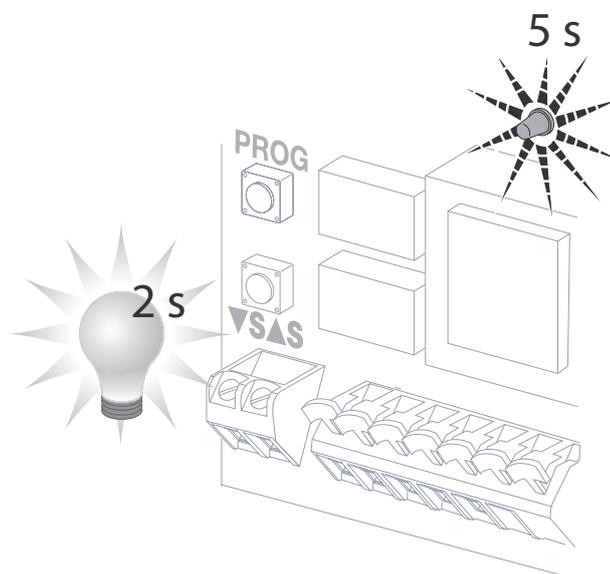

Mise en service rapide



● 3260 dite "SOMFY"  
● consommateur@somfy.com

**somfy**

# LES FICHES ASTUCES

## Ajout/suppression d'une télécommande :

- Pour l'ajout ou la suppression d'une commande, reprenez la procédure d'enregistrement d'une télécommande décrite ci-dessus.

⇒ Si la commande est déjà enregistrée, elle sera supprimée.

⇒ Si c'est une nouvelle commande, elle sera enregistrée.

## Suppression de tous les émetteurs :

- Pour supprimer toutes les télécommandes :


1 - Appuyez de façon maintenue sur le bouton PROG dans le récepteur (environ 7s).

2 - Au bout de 2s, la LED rouge s'allume fixe pendant 5s (l'éclairage s'allume 2s).


3 - Puis elle se met à clignoter pendant 5s (l'éclairage s'allume 2s).

4 - Relâchez le bouton PROG.

⇒ **Tous les émetteurs sont supprimés.**

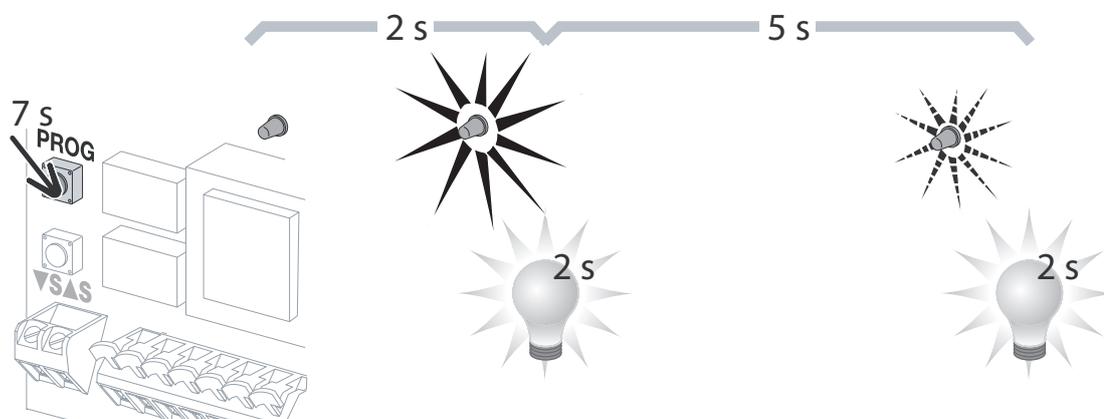

## Utilisation :

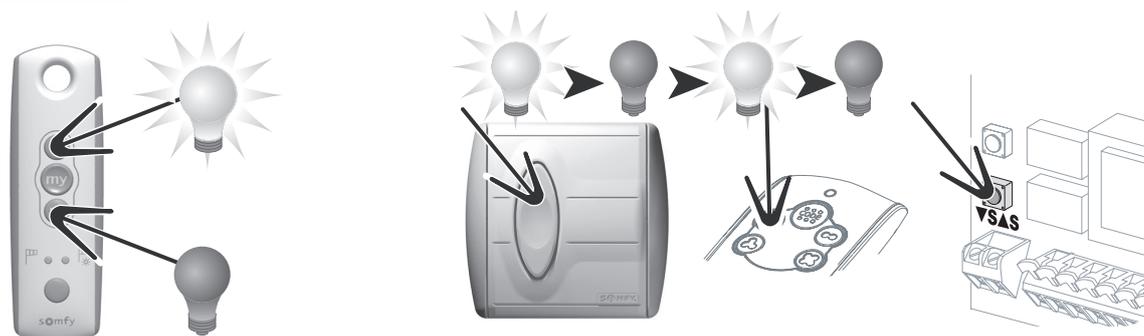

- 3260 dite "SOMFY"
- consommateur@somfy.com

**somfy**