



FR CONFORMITÉ

Nous, SOMFY, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse www.somfy.com/CE (TR4). Le non-respect de ces instructions exclut la responsabilité de SOMFY et sa garantie. Somfy ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

RECOMMANDATIONS

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.


Présentation : la télécommande 4 touches permet de piloter jusqu'à 4 automatismes distincts.

Personnalisation : elle peut être personnalisée en remplaçant le clip de maintien en place par un clip de maintien de couleur différente (fig. 5.1 + 5.6). Conservez le sachet de clips en cas de perte ou de casse.

Mémorisation de la télécommande dans un récepteur ou un automate : reportez-vous à la notice de votre automate ou de votre récepteur.

Fonction verrouillage (facultatif) :

- I** **Code 1 touche** : (évite les appuis involontaires)
 Mémorisation du code verrouillage clavier (exemple fig. 1A à 1C)
 Confirmation du code (exemple fig. 1D à 1E)
 Déverrouillage clavier (fig. 1F)

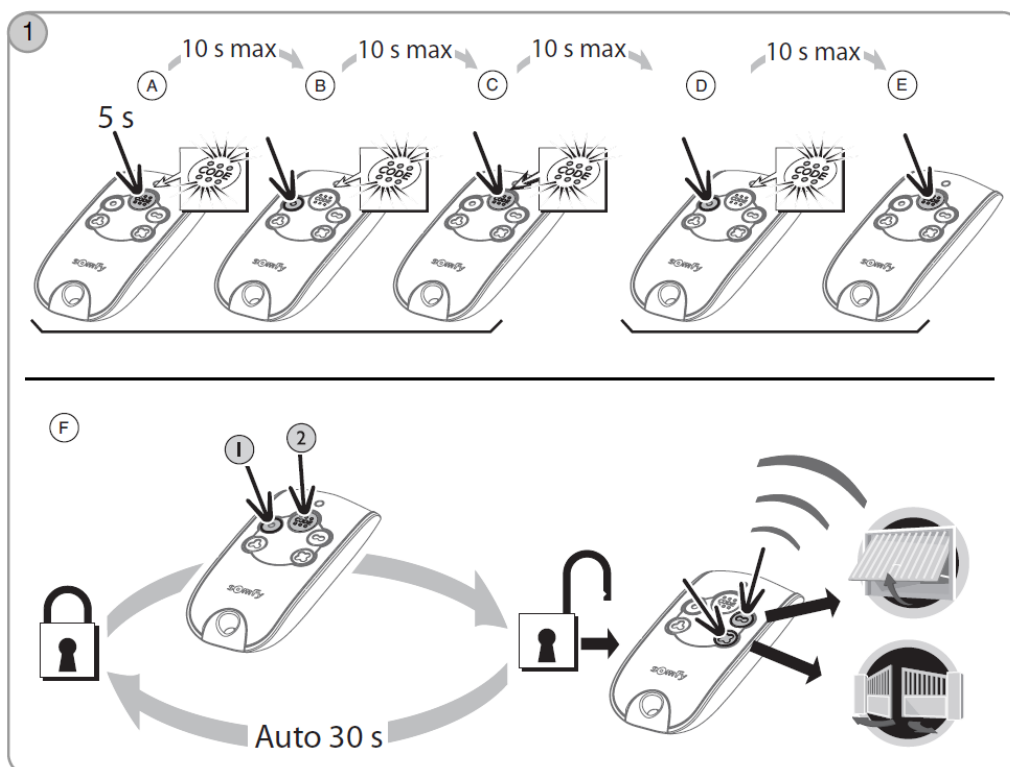

Fonction verrouillage (facultatif) :


2

Code 4 touches : (mode anti-vol)

Mémorisation du code verrouillage clavier
(exemple fig. 2A à 2C)

Confirmation du code (exemple fig. 2D à 2E)


Déverrouillage clavier (fig. 2F)

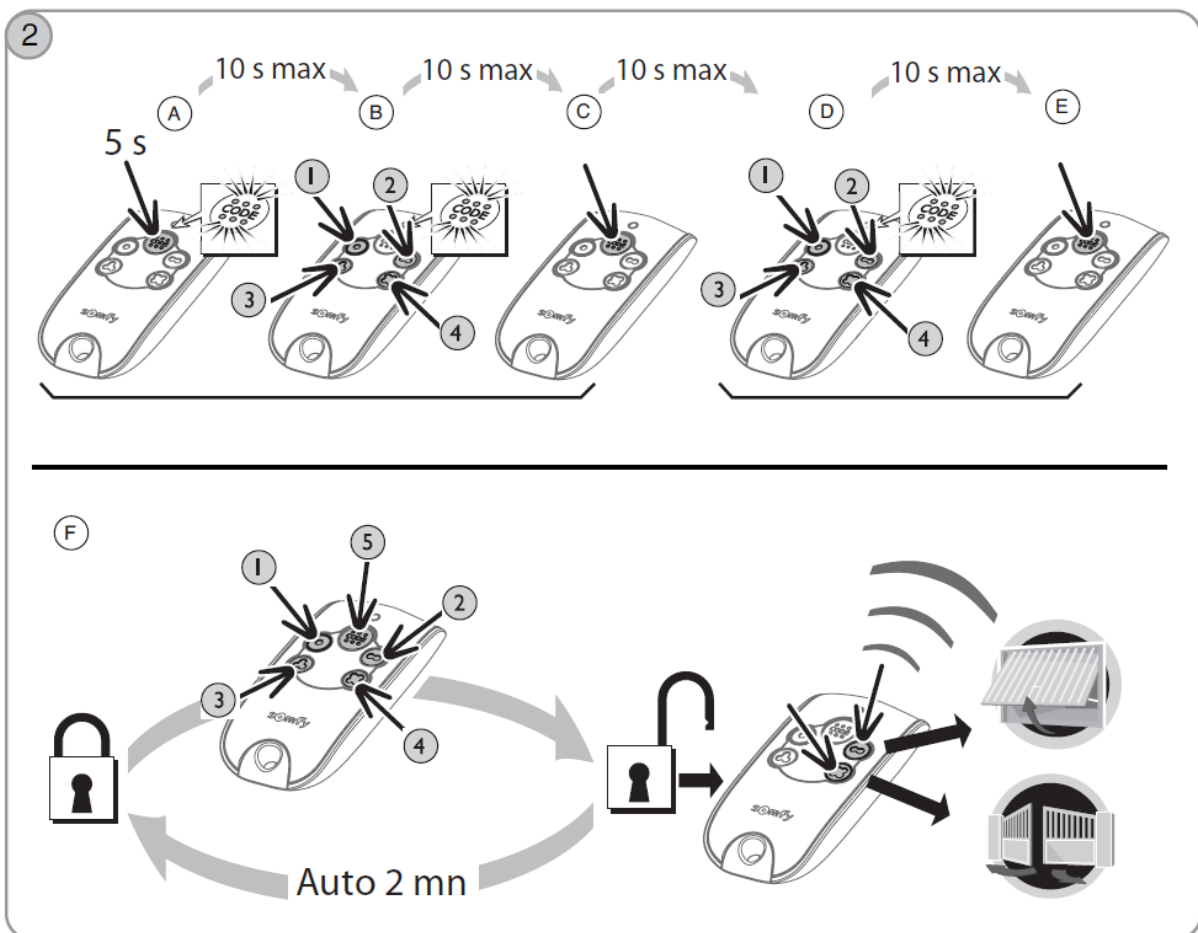

Fonction verrouillage (facultatif) :

- 3 Après saisie de 5 codes erronés (le voyant "code" clignote rapidement), la télécommande est **totalemtent bloquée**.


- 1) Appuyer sur le bouton "prog" (fig. 3.1 à 3.6)
- 2) Refaire la procédure de mémorisation de la télécommande en vous reportant à la notice de l'automatisme ou du récepteur concerné.

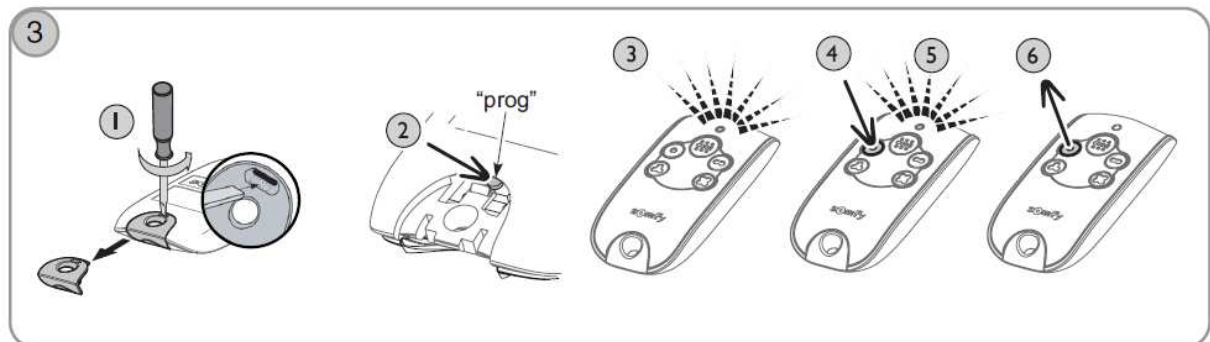


FR

- 4 Niveau pile (fig. 4.1 à 4.2)


Nota : le voyant (fig. 4.1) ne vous informe de l'exécution d'une commande que si le clavier est déverrouillé.

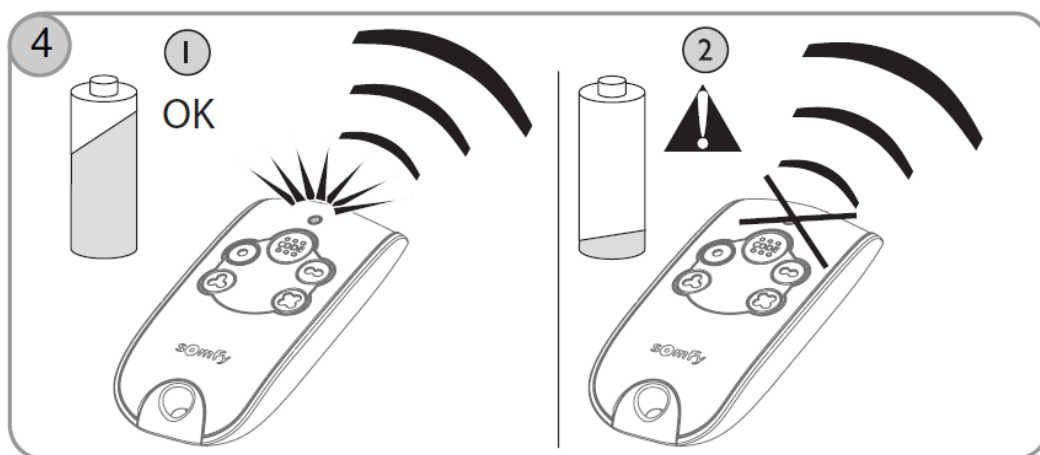

5 Remplacement de la pile (fig. 5.1 à 5.6)

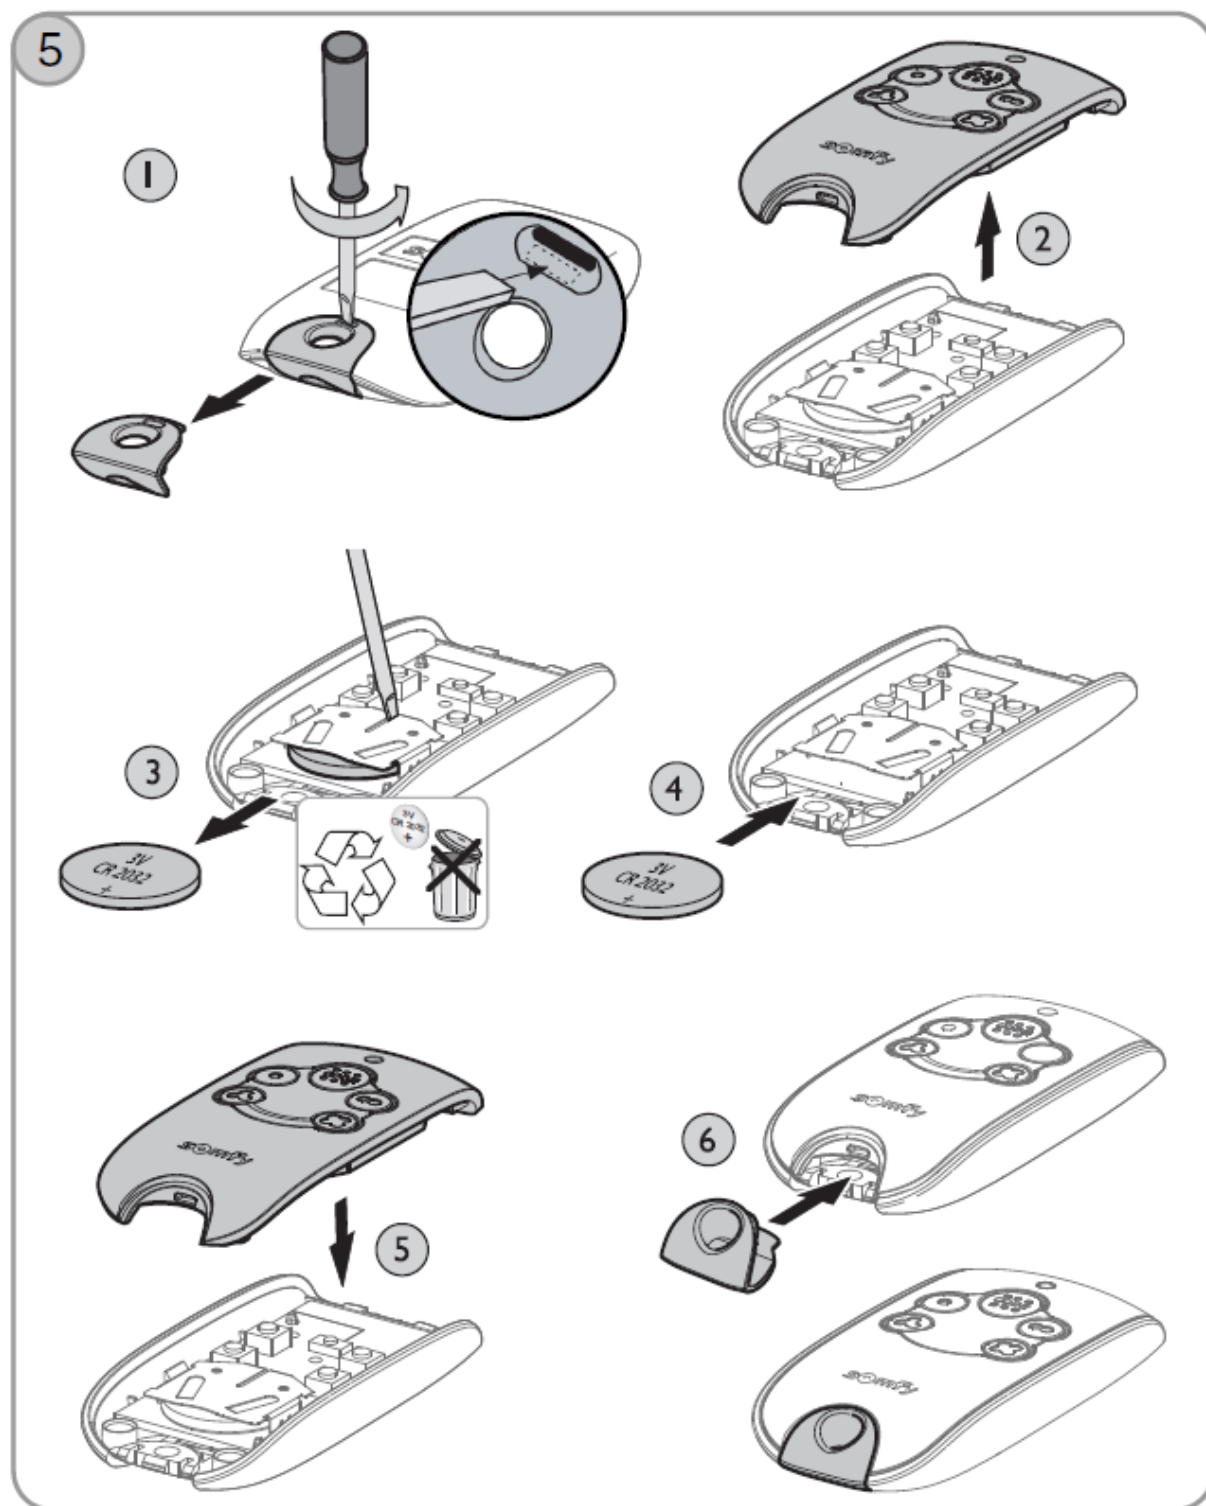

6 Suppression de la fonction verrouillage clavier (fig. 6.1 à 6.2)

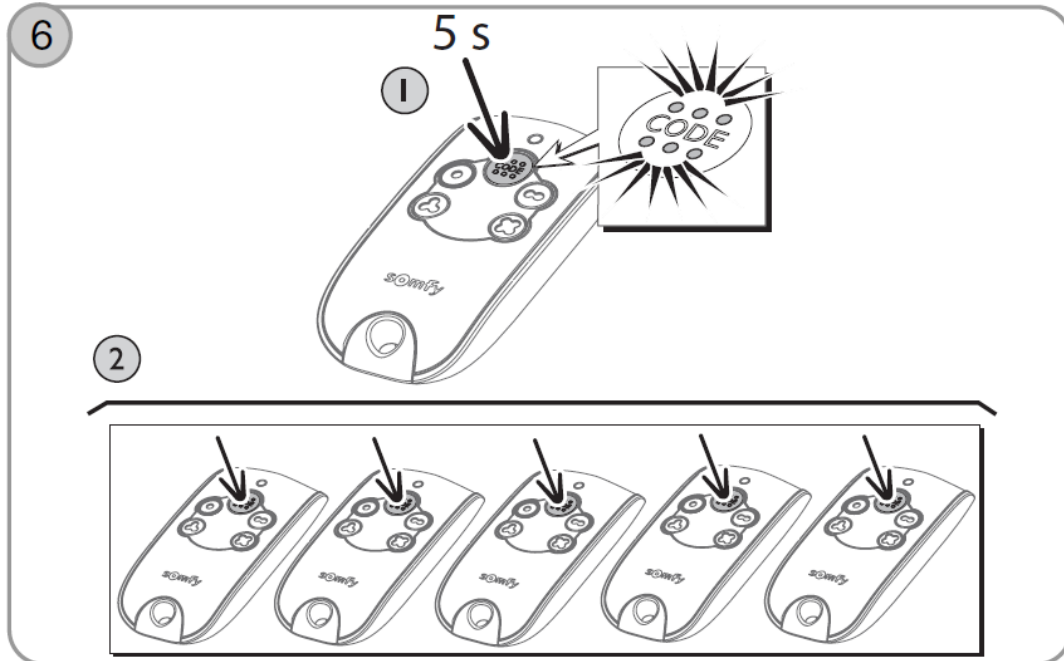

- ## 7 Descriptif
- a : touche mode configuration : code 1 touche, code 4 touches, suppression de tout code
 - b : touche canal
 - c : touche "prog"

