


## Programmation de la télécommande Telis 4 RT depuis un point de commande INIS RT

Prenez l'Inis correspondant au premier volet que vous souhaitez programmer.

Retirez la pile de l'Inis.



Appuyez sur le bouton de l'Inis, tout en restant appuyé remettez la pile.

Une fois la pile remise, lâchez le bouton, puis appuyez de nouveau pendant 3 secondes sur le bouton en façade de l'Inis. (Le volet effectue un mouvement, ou émet des bips.)

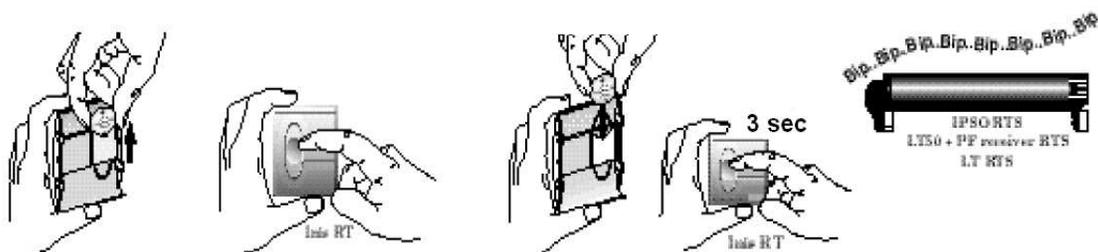

Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le premier canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)

Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet effectue un mouvement, ou émet des bips)

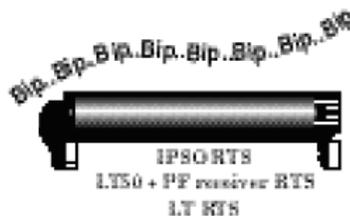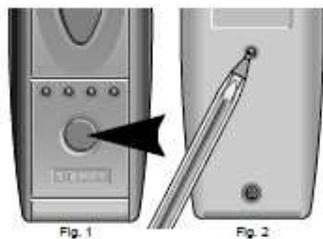

Répétez cette opération pour chaque volet à programmer sur votre Telis 4.