

Changement des piles :

Neutraliser l'autoprotection de l'installation, pour ne pas déclencher l'alarme, en faisant un appui long sur la touche **OFF** de la télécommande jusqu'à ce que son témoin lumineux s'éteigne.

Vous disposez de 2 minutes pour ouvrir l'élément concerné.


Dévisser la vis du boîtier.

Retirer les piles usagées.

Insérer deux piles alcalines LR03 neuves de même marque, d'un même lot, en respectant bien les polarités + et -.

Votre émetteur universel contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables, dont les piles.

Confiez vos produits et vos piles à un point de collecte ou un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

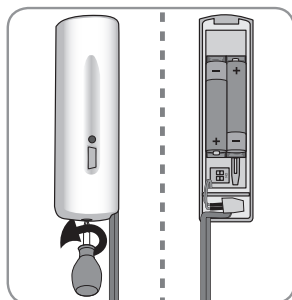

Caractéristiques techniques :

Usage	intérieur
Température de fonctionnement	- 5 °C à + 40 °C
Alimentation	2 piles LR03 alcalines
Autonomie	4 ans
Longueur maximale du câble du produit à raccorder	2 m
Diamètre extérieur maximal du câble	< 3,7 mm
Autoprotection	à l'ouverture
Indices de protection	IP 30 IK 04
Fréquence d'utilisation	433,42 MHz et 433,92 MHz
Dimensions	105 x 32 x 32 mm

Ce produit est garanti 5 ans.

Consulter tous nos services sur www.somfy.fr

somfy.

EMNO 00281-01 07/2013

CE
Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications que nous jugerons utiles. Photos et illustrations non contractuelles. SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230

Emetteur universel



Vous venez d'acheter un émetteur universel Somfy pour l'associer à votre système d'alarme Protexial de Somfy et nous vous en remercions.

Ce produit est compatible avec les centrales/transmetteurs Protexial fabriquées après la semaine 10/2013. Pour les fabrications antérieures, l'émetteur universel apparaîtra comme un Détecteur d'ouverture dans la Liste des éléments.

Nous vous recommandons :

- de lire attentivement ce manuel en suivant très précisément pas à pas les indications de montage et de fonctionnement pour utiliser ce produit dans les meilleures conditions,
- de bien conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du produit.

Présentation

Destiné à un usage intérieur, l'émetteur universel permet de convertir des détecteurs filaires du commerce munis d'un contact sec Normalement Fermé (NF) en détecteurs radio pour le raccordement de contacts déportés, comme un contact de porte, de fenêtre, de porte de garage ou un capteur de bris de vitre de type piézoélectrique.


⚠ Ce produit est non compatible avec un tapis de détection alarme et une barrière infrarouge. Il ne gère pas l'état ouvert ou fermé, mais le changement d'état.

Veuillez ne pas raccorder un détecteur de coupure secteur, un détecteur de présence d'eau, une sonde de température. Vous trouverez en complément de notre gamme un détecteur de présence d'eau (réf. 2400509), un détecteur d'ouverture de volet roulant (réf. 2400438), un détecteur d'ouverture pour porte de garage (réf. 2400551), un détecteur de coupure secteur (réf. 2400800).

Les contacts métalliques et les relais ne fonctionnent pas avec l'Emetteur universel.

Contenu du pack

- 1 émetteur universel
- 2 piles alcalines LR03
- Vis + Chevilles
- Notice




HOME MOTION by
somfy®

Affecter l'émetteur universel à une zone de détection

Retirer la vis de côté.

Le choix de la zone de surveillance et du mode de déclenchement se fait, pour cet émetteur, en utilisant les commutateurs situés à l'intérieur du produit. Ils doivent être configurés au moment de l'installation de l'élément.

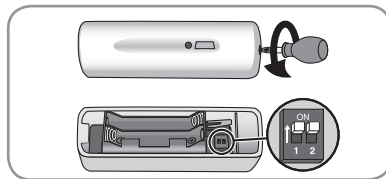


Choix zone – mode de déclenchement		Position des commutateurs	Ce qui se passe en cas d'intrusion (en mode partiel ou total)
	AT - déclenchement <i>temporisé</i>		Déclenchement retardé des sirènes (après la temporisation d'entrée). + Transmission téléphonique d'un ou plusieurs messages d'alarme.
	A - déclenchement immédiat		Déclenchement immédiat de la sirène d'intérieur. +
	B - déclenchement immédiat		Déclenchement, après 10 secondes de la sirène extérieure avec flash. +
	C - déclenchement immédiat		Transmission téléphonique d'un ou plusieurs messages d'alarme.

Mise en place des piles :

Insérer les deux piles alcalines LR03 en respectant bien les polarités **+** et **-**.

Bien vérifier que les extrémités des piles sont en contact avec les contacts piles.



Mémorisation avec la centrale/transmetteur :

Mise en mode mémorisation de la centrale/transmetteur :

Si vous ouvrez la centrale/transmetteur, vous devez neutraliser l'autoprotection en appuyant sur la touche OFF de la télécommande jusqu'à l'extinction du voyant.

Si vous souhaitez ajouter un émetteur alors que la centrale est déjà installée et que le système est déjà fonctionnel, pour éviter d'ouvrir la centrale/transmetteur téléphonique, vous pouvez entrer en mode mémorisation simplifié en allant dans le menu 753 ou en bas de la page « Liste des éléments » via l'interface Internet de l'alarme. La mise en mode mémorisation n'est possible que si le système est à l'arrêt.

Sur la centrale/transmetteur téléphonique :

1. Pour ouvrir la mémoire, donner une impulsion sur le bouton **PROG**, le voyant rouge s'allume fixe.
2. ... **BIP !** sur la centrale/transmetteur.

Vous avez 2 minutes pour mémoriser l'émetteur.

La période de 2 minutes est relancée dès qu'un émetteur universel est enregistré. Le bip sonore vous signale que l'émetteur universel est bien mémorisé dans la centrale.


Passé le délai de 2 minutes, vous devez revenir au mode mémorisation en ré-appuyant sur le bouton **PROG** de la centrale.

Pendant la période de 2 minutes (voyant allumé), il n'y a pas de test de l'installation possible.

Mémorisation de l'émetteur universel :

Rappel : maximum 50 éléments par centrale/transmetteur.


Appuyer sur la touche en face avant de l'émetteur universel : le voyant lumineux rouge clignote et s'éteint + ... **BIP !** sur la centrale/transmetteur.

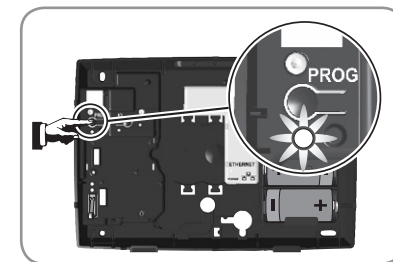

Fixation

Eviter de fixer l'émetteur universel sur des parties métalliques ou dans un lieu confiné.

Fixer le boîtier électronique au mur. Positionner l'émetteur universel à plus de 60 cm du sol.

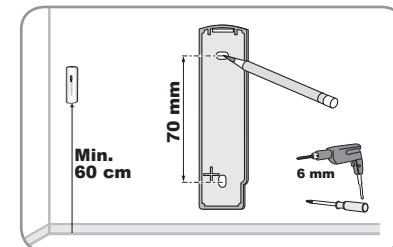


Raccorder les 2 fils du produit aux 2 bornes du bornier.

Si le produit à 4 fils, ne pas câbler les 2 fils d'autosurveillance. Se reporter à la notice du produit à raccorder.

Refermer le capot à l'aide de la vis sauf si l'installation murale du produit doit être différée, retirer une pile dans le produit resté ouvert pour éviter une surconsommation.

Tester l'émetteur universel

Appuyer sur le bouton de l'émetteur universel : **BIP !** sur la centrale / transmetteur.

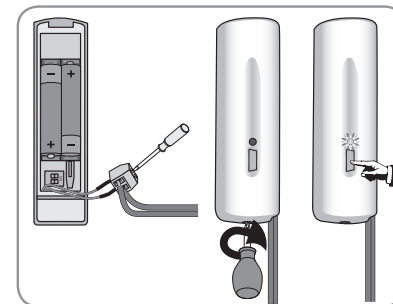

Représentation de l'émetteur universel

L'émetteur universel est représenté par le picto suivant , dans la « Liste des éléments du système » sur l'interface de l'ordinateur.