

Telis 4 Soliris RTS



Notice d'installation et d'utilisation

Ref.5054467A

Sommaire

1. La télécommande Telis 4 Soliris RTS en quelques mots	3
1.1 À quoi sert une Telis 4 Soliris RTS ?	3
1.2 Quelques définitions	4
2. Sécurité - Informations importantes	4
2.1 Installation et mise en service	4
2.2 Utilisation	4
2.3 Environnement	5
3. Contenu du kit et outils nécessaires	5
3.1 Liste des pièces	5
3.2 Outils nécessaires	5
4. La Telis 4 Soliris RTS en détails	6
4.1 Composants	6
4.2 Caractéristiques techniques	6
5. Comment fonctionne la Telis 4 Soliris RTS ?	6
5.1 Canaux et lampes témoin	6
5.2 Choix de volets roulants / stores à piloter	9
6. Ajout d'une nouvelle Telis 4 Soliris RTS	13
6.1 Identification du point de commande d'origine	13
6.2 Point une touche	15
6.3 Point avec touches Montée / STOP / Descente	18
6.4 Horloge	20
6.5 Point de commande Situo	21
6.6 Télécommandes Telis 1 RTS / Telis Soliris RTS	22
6.7 Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS	24
7. Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé	25
7.1 Point de commande perdu ou cassé unique	25
7.2 Point de commande perdu ou cassé parmi d'autres	25
8. Fixation du support	26
9. La Telis 4 Soliris RTS au quotidien	26
9.1 Sélection du canal	26
9.2 Touches Montée et Descente	26
9.3 Touche my	27
9.4 Fonction Soleil	27
9.5 Remplacement de la pile	28
9.6 Entretien	29
10. Un problème avec la Telis 4 Soliris RTS ?	29

Le Savoir-Faire Somfy au service de votre satisfaction.

Nous vous remercions d'avoir choisi une Telis 4 Soliris RTS Somfy. Avant d'installer et d'utiliser la Telis 4 Soliris RTS, lire attentivement cette notice.

Les solutions Somfy animent les ouvertures pour rendre votre maison vivante. Les solutions Somfy sont conçues pour permettre à chacun de profiter pleinement des volets roulants, des stores extérieurs et intérieurs, de la porte de garage et du portail, au gré des besoins et des envies.

Bien pensées et simples d'usage, les solutions Somfy contribuent aux petits plaisirs quotidiens et rendent la vie à la maison plus agréable.

1. La télécommande Telis 4 Soliris RTS en quelques mots

Cette notice décrit les étapes d'installation nécessaires pour profiter de la Telis 4 Soliris RTS.

1.1 À quoi sert une Telis 4 Soliris RTS ?

La Telis 4 Soliris RTS est une télécommande radio sans fil compatible uniquement avec des produits équipés de la Radio Technology Somfy (RTS) : moteurs de volet roulant, moteurs de store, etc.

La Telis 4 Soliris RTS permet de piloter plusieurs volets roulants / stores de façon individuelle à partir d'une unique télécommande grâce à un système de 5 canaux radio représentés par des lampes témoin. La Telis 4 Soliris RTS permet également de commander plusieurs produits à la fois.

De plus, la Telis 4 Soliris RTS permet de placer les volets roulants / stores qui sont associés à son cinquième canal en mode Vent et Soleil. En mode Vent et Soleil, les volets roulants / stores associés réagissent automatiquement aux variations d'ensoleillement, si un capteur Soleil ou un capteur Vent et Soleil est associé à ces mêmes volets roulants / stores.

1.2 Quelques définitions

Installation:

Ensemble des produits radio qui équiperont la maison.

Position favorite :

La position favorite correspond à la position idéale du volet roulant ou du store dans certaines situations de la vie : par exemple ajuster la position du store pour manger en terrasse en plein été sans priver les plantes de lumière ; travailler sur son ordinateur en pleine journée en abaissant les volets roulants de moitié, etc.

2. Sécurité - Informations importantes

2.1 Installation et mise en service

Avant d'installer et d'utiliser la Telis 4 Soliris RTS, lire attentivement cette notice.

Cette notice décrit l'installation, la mise en service et le mode d'utilisation de la Telis 4 Soliris RTS.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de la Telis 4 Soliris RTS avec les équipements et accessoires associés.

Toute utilisation non conforme entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

2.2 Utilisation

- Somfy recommande la présence d'au moins un point de commande à proximité du volet roulant / store ou d'un groupe de volets roulants / stores.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les points de commande fixes. Mettre les télécommandes hors de portée des enfants.
- Surveiller le volet roulant / store pendant qu'il est en mouvement, en particulier lors de la mise en service de la Telis 4 Soliris RTS et éloigner toute personne jusqu'à ce que le volet roulant / store soit complètement fermé.
- Couper le disjoncteur qui correspond au volet roulant / store avant toute opération d'entretien autour du volet roulant / store (par exemple le nettoyage des vitres).
- Éviter les manœuvres lors de la formation de gel sur le volet roulant / store, sauf si le moteur est équipé de la protection anti-gel.
- Ne pas laisser le produit derrière une fenêtre en plein soleil : la Telis 4

Soliris RTS ne résiste pas à des températures supérieures à 60 °C.

- Ne pas laisser la Telis 4 Soliris RTS dans la voiture en hiver.
- Ne pas immerger ni faire tremper la Telis 4 Soliris RTS dans des liquides.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien autres que ceux préconisés par Somfy.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure. Ne pas utiliser le volet roulant / store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

2.3 Environnement


Les produits électriques et électroniques endommagés tout comme les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veiller à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.

3. Contenu du kit et outils nécessaires

3.1 Liste des pièces

- Avant de commencer l'installation et la mise en service de la Telis 4 Soliris RTS, contrôler la présence et la quantité (Q) de toutes les pièces listées dans le tableau ci-dessous :

N°	Composants	Q.
1	Télécommande Telis 4 Soliris RTS	1
2	Pion de fixation	1
3	Support	1
4	Cheville	1
5	Vis	1
6	Autocollant d'identification	1

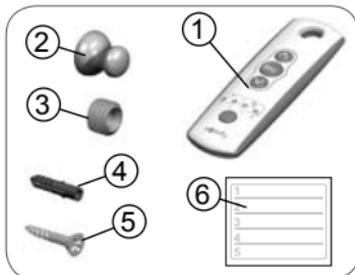

3.2 Outils nécessaires


- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat gainé et isolé
- Perceuse et foret
- Crayon



4. La Telis 4 Soliris RTS en détails

4.1 Composants

- A. Touche Montée
- B. Touche STOP / my
- C. Touche Descente
- D. Lampes témoin
- E. Touche Sélection
- F. Bouton PROG

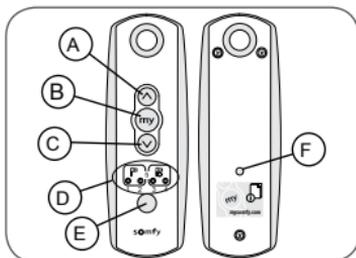

4.2 Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (H x l x e) : 145 x 49 x 22 mm

Température de fonctionnement : 0°C à + 60 °C

Indice de protection IP 44 : Résiste à la pluie et aux chocs

Fréquence : 433,42 MHz

Portée : 20 m à travers deux murs en béton ; 200 m en champ libre

Pile : 3 V type CR 2430.

5. Comment fonctionne la Telis 4 Soliris RTS ?

5.1 Canaux et lampes témoin

5.1.1 Description

La Telis 4 Soliris RTS permet de piloter individuellement ou simultanément des volets roulants et des stores différents avec une unique télécommande.

Cette fonctionnalité est permise grâce à un système de 5 canaux identifiés par des lampes témoin : chaque canal correspond à une télécommande individuelle et est associé à une ou plusieurs lampes témoin.

Chaque canal est indépendant et pilote un volet roulant / store ou un ensemble de volets roulants / stores.

Le canal 5 permet en plus de réguler l'ensoleillement de la maison en sélectionnant la fonction Soleil sur ce canal : si un capteur Soleil ou un capteur Vent et Soleil est associé aux volets roulants / stores pilotés par le canal 5, le capteur commandera alors leur descente ou leur montée


automatique selon l'intensité lumineuse ambiante.

La navigation entre les 5 canaux ainsi que l'activation de la fonction Vent et Soleil s'effectuent grâce à la touche Sélection (E).

5.1.2 Identification des canaux

Les 4 premiers canaux sont représentés chacun par une lampe témoin, le cinquième canal par les 4 lampes témoin :

- Canal 1 : la première lampe témoin est allumée,
- Canal 2 : la deuxième lampe témoin est allumée,
- Canal 3 : la troisième lampe témoin est allumée,
- Canal 4 : la quatrième lampe témoin est allumée,
- Canal 5 : les quatre lampes témoin sont allumées.

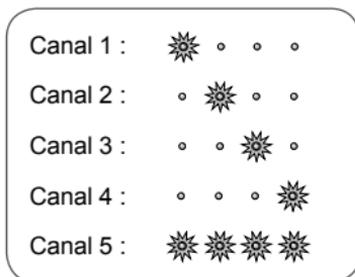

5.1.3 Sélection de canal


La touche Sélection (E) permet de naviguer entre les 5 canaux :

- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour choisir la lampe témoin ou les quatre lampes témoin qui correspondent au canal recherché, c'est à dire au volet roulant / store à piloter :

- ▶ La ou les lampes témoin clignotent pendant quelques secondes puis s'éteignent.

- Appuyer sur une des trois touches Montée / STOP / Descente pour contrôler le fonctionnement.

Remarque : la Telis 4 Soliris RTS garde en mémoire le dernier canal activé. Un appui sur la touche Sélection (E) allume la lampe témoin du dernier canal utilisé.

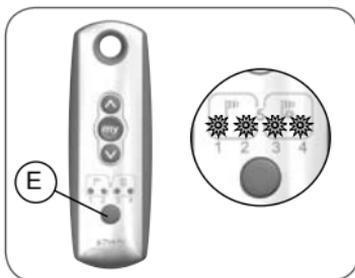

5.1.4 Fonction Vent et Soleil

La touche Sélection (E) permet également d'activer la fonction Vent et Soleil pour les volets roulants / stores qui sont pilotés par le canal 5 :





-  Fonction Vent : les volets roulants / stores réagissent au vent.
-  Fonction Vent et Soleil : les volets roulants / stores réagissent au vent et au soleil.

- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour choisir le canal 5 :

- ▶ Les quatre lampes témoin clignotent pendant quelques secondes puis s'éteignent.

- Appuyer de nouveau sur la touche Sélection (E) en maintenant l'appui jusqu'à ce que deux lampes témoin s'allument :

- Si les deux lampes témoin Vent  s'allument : la fonction Vent est activée.
- Si les deux lampes témoin Vent/Soleil  s'allument : la fonction Vent et Soleil est activée.

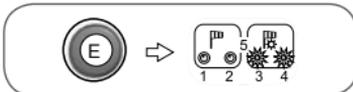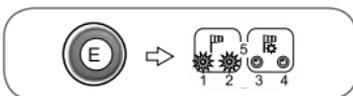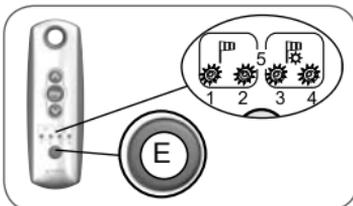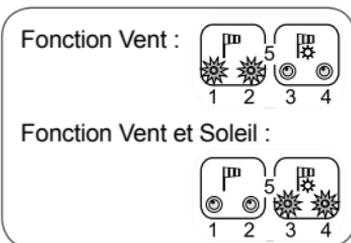

5.1.4.1 Sélection de la fonction Vent et Soleil


Pour passer de la fonction Vent à la fonction Vent et Soleil :

- Sélectionner le canal 5.

- Appuyer de nouveau sur la touche Sélection (E) en maintenant l'appui :

- ▶ Les deux lampes témoin Vent  s'éteignent et les deux lampes témoin Vent/Soleil  s'allument, le volet roulant / store effectue un bref mouvement de va-et-vient.


- Relâcher la touche Sélection (E) : la fonction Vent et Soleil est activée.

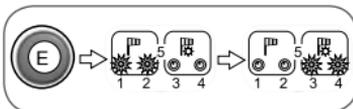

5.1.4.2 Sélection de la fonction Vent

Pour passer de la fonction Vent et Soleil à la fonction Vent :

- Sélectionner le canal 5.
- Appuyer de nouveau sur la touche Sélection (E) en maintenant l'appui :
 - ▶ Les deux lampes témoin Vent/Soleil s'éteignent et les deux lampes témoin Vent s'allument, le volet roulant / store effectue un bref mouvement de va-et-vient..

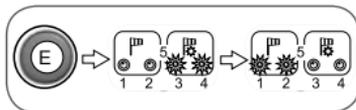

- Relâcher la touche Sélection (E) : la fonction Soleil est désactivée.

Remarque : les volets roulants / stores associés aux canaux 1, 2, 3 et 4 sont toujours en mode Vent.

La fonction Vent ne peut être active que si un capteur Vent ou un capteur Vent et Soleil est associé aux volets roulants / stores.

La fonction Soleil ne doit être activée que si un capteur Soleil ou un capteur Vent et Soleil est associé aux volets roulants / stores.

5.2 Choix de volets roulants / stores à piloter

Remarque : Ce chapitre est illustré d'un exemple concret pour expliquer le fonctionnement de base de la Telis 4 Soliris RTS et de ses canaux.

5.2.1 Contexte d'utilisation

Pour faciliter les explications, nous allons utiliser un ensemble de 4 produits pilotés à partir de la Telis 4 Soliris RTS dans une maison type :

- Volet roulant N°1 du salon dit Volet Salon 1,
- Volet roulant N°2 du salon dit Volet Salon 2,
- Store N°1 de la terrasse dit Store Terrasse 1,
- Store N°2 de la terrasse dit Store Terrasse 2.

Chacun de ces quatre volets roulants / stores est équipé d'un point de commande individuel.

L'objectif de l'installation de la Telis 4 Soliris RTS est de pouvoir piloter ces 2 volets roulants et ces 2 stores indépendamment mais aussi dans certaines occasions les 2 stores de la terrasse en même temps.

Pour pouvoir piloter les 2 volets roulants et les 2 stores avec la Telis 4 Soliris RTS, il faut associer chaque volet roulant ou store à un canal puis associer les 2 stores de la terrasse sur le cinquième canal.



Les 2 stores associés au canal 5 pourront ainsi être pilotés en même

temps. Ils pourront également réagir aux conditions d'ensoleillement lorsque la fonction Soleil est activée (si un capteur Soleil ou un capteur Vent et Soleil est associé à ces 2 stores).

5.2.2 Attribution d'un canal à un volet roulant / store

Remarque : Cette étape permet de choisir quel canal sera attribué à quel produit. Elle ne permet pas d'effectuer l'association en tant que telle.

- Choisir sur quel canal associer quel volet roulant ou store :
 - Canal 1 : Volet Salon 1
 - Canal 2 : Volet Salon 2
 - Canal 3 : Store Terrasse 1
 - Canal 4 : Store Terrasse 2
 - Canal 5 : les 2 Stores - Terrasse 1 et 2.
- Reporter ces noms sur l'autocollant d'identification.
- Coller l'autocollant à l'arrière de la Telis 4 Soliris RTS comme aide-mémoire.

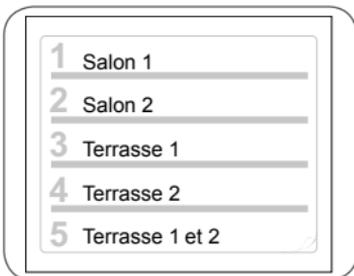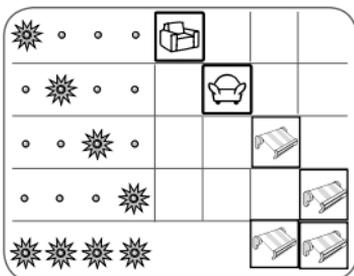



5.2.3 Comment associer la Telis 4 Soliris RTS à chaque volet roulant / store ?

Remarque : L'association d'un canal à un volet roulant / store se fait de façon individuelle.

Volet Salon 1 sur canal 1



- Identifier le point de commande d'origine associé au volet Salon 1.

- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine (se reporter au chapitre « Ajout d'une nouvelle Telis 4 Soliris RTS ») jusqu'au bref mouvement du volet roulant.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la première lampe témoin (canal 1).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 Soliris RTS :
 - ▶ Le volet roulant effectue un second bref mouvement pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.

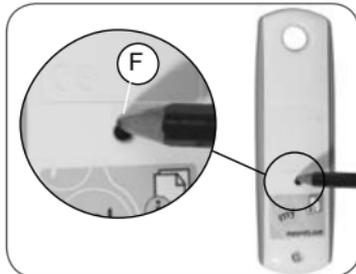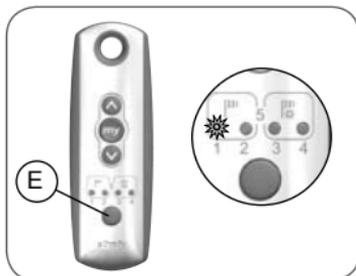



Volet Salon 2 sur canal 2

- Identifier le point de commande d'origine associé au volet Salon 2.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine (se reporter au chapitre « Ajout d'une nouvelle Telis 4 Soliris RTS ») jusqu'au bref mouvement du volet roulant.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la deuxième lampe témoin (canal 2).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 Soliris RTS :
 - ▶ Le volet roulant effectue un second bref mouvement pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.

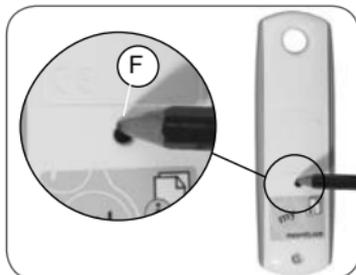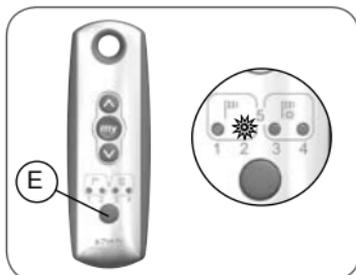



Store Terrasse 1 sur canal 3

- Identifier le point de commande d'origine associé au store Terrasse 1.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine (se reporter au chapitre « Ajout d'une nouvelle Telis 4 Soliris RTS ») jusqu'au bref mouvement du store.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la troisième lampe témoin (canal 3).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 Soliris RTS :
 - ▶ Le store effectue un second bref mouvement pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.

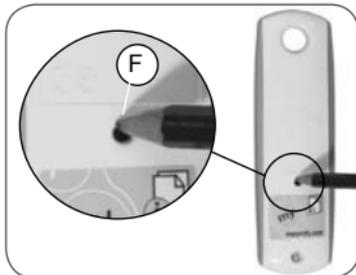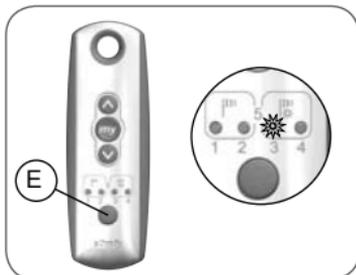

Store Terrasse 2 sur canal 4



- Identifier le point de commande d'origine associé au store Terrasse 2.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine (se reporter au chapitre « Ajout d'une nouvelle Telis 4 Soliris RTS ») jusqu'au bref mouvement du store.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la quatrième lampe témoin (canal 4).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 Soliris RTS :
 - ▶ Le store effectue un second bref mouvement pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.

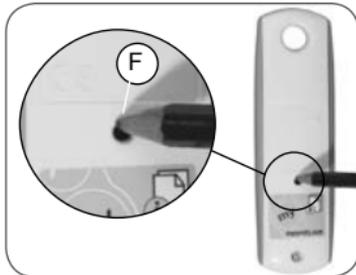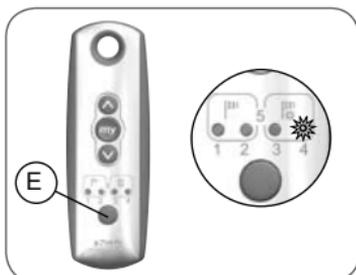

2 Stores (Terrasse 1 et 2) sur canal 5



- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine du store Terrasse 1 jusqu'au bref mouvement du store.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer les 4 lampes témoin (canal 5).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 Soliris RTS jusqu'au deuxième bref mouvement du store Terrasse 1.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande d'origine du store Terrasse 2 jusqu'au bref mouvement du store.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer les 4 lampes témoin (canal 5).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) situé à l'arrière de la Telis 4 Soliris RTS jusqu'au deuxième bref mouvement du store Terrasse 2.
- Appuyer sur la touche Montée de la Telis 4 Soliris RTS :
 - ▶ Les stores Terrasse 1 et Terrasse 2 se déplacent vers le haut.

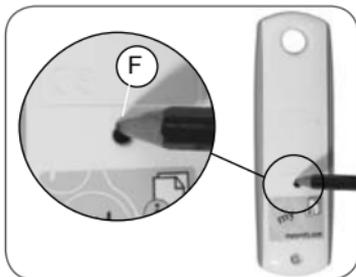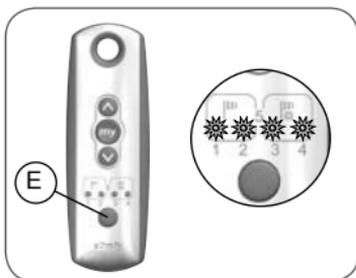

6. Ajout d'une nouvelle Telis 4 Soliris RTS

6.1 Identification du point de commande d'origine

6.1.1 Conseils

- Pour ajouter une Telis 4 Soliris RTS, utiliser le point de commande associé au volet roulant / store qui ne pilote que ce volet roulant / store : un appui sur la touche Montée ou Descente n'engendre que le déplacement du volet roulant / store auquel la nouvelle Telis 4 Soliris RTS doit être associée.

Attention ! S'il n'y a plus aucun point de commande associé au volet roulant / store (tous les points de commande sont perdus ou cassés), contacter le service d'assistance Somfy.

- Sur certains volets roulants / stores, l'entrée en mode programmation, l'ajout et la suppression d'un point de commande sont signalés par une série de « Bip » émis par le moteur, pour d'autres volets roulants / stores ils sont signalés par un bref mouvement du volet roulant / store.


Remarque : Si le volet roulant / store n'émet aucun Bip ni ne fait de bref mouvement, contacter le service d'assistance Somfy.

- Placer le volet roulant / store en position médiane avant d'installer la nouvelle Telis 4 Soliris RTS afin de visualiser facilement les mouvements.
- Vérifier qu'un capteur Soleil ou un capteur Vent et Soleil est associé aux volets roulants / stores pilotés par le canal 5.

6.1.2 Points de commande d'origine

- Identifier le point de commande d'origine dans la liste ci-dessous et se reporter au paragraphe indiqué pour ajouter la nouvelle Telis 4 Soliris RTS :

- 1) Point de commande fixé au mur avec une seule touche, dit Point une touche, voir paragraphe 6.2 ;
- 2) Point de commande fixé au mur avec touches Montée/STOP/Descente, dit Point avec touches Montée/ STOP/ Descente, voir paragraphe 6.3 ;
- 3) Point de commande de type programmeur, dit Horloge, voir paragraphe 6.4 ;
- 4) Point de commande fixé au mur Situo, voir paragraphe 6.5 ;
- 5a) Télécommande Telis 1 RTS, voir paragraphe 6.6 ;
- 5b) Télécommande Telis Soliris RTS, voir paragraphe 6.6 ;
- 6a) Télécommande Telis 4 RTS, voir paragraphe 6.7 ;
- 6b) Télécommande Telis 4 Soliris RTS, voir paragraphe 6.7.

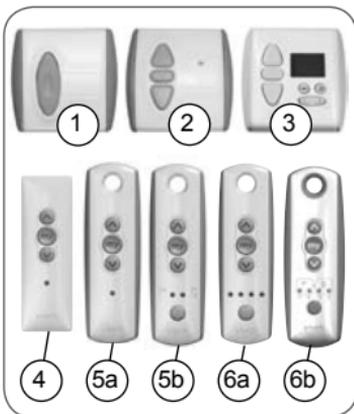

6.2 Point une touche

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS.

6.2.1 Identification du modèle

- Vérifier que le point de commande d'origine possède une touche allongée.
- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Démontre la façade du point une touche :

Point une touche avec façade blanche et grise

- Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) à la jonction entre la partie blanche et la partie grise.
- Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.




Point une touche avec façade blanche

- Faire levier avec un outil fin et plat (type tournevis plat), sans forcer, au niveau de la partie supérieure de la façade pour la dégager de son support.



- Retourner la façade pour identifier le modèle :

- S'il y a une plage en étain notée PROG à côté de la pile : modèle A.
- S'il n'y a pas de plage en étain notée PROG à côté de la pile : modèle B.

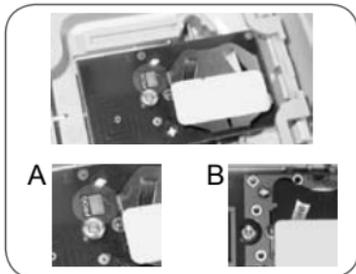

6.2.2 Ajout de la Telis 4 Soliris RTS


Modèle A :

- Faire un contact entre la plage en étain PROG du circuit électrique et le support de pile à l'aide d'un tourne-


vis plat jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.



- Prendre la nouvelle Telis 4 Soliris RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.

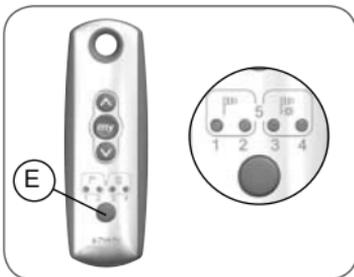

- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.

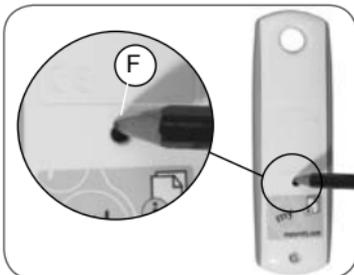

- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / store descend, la Telis 4 Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Remettre en place la façade du point de commande d'origine :



Point une touche avec façade blanche et grise

- Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de

la façade.


- Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

Point une touche avec façade blanche


- Remettre la façade sur son support.

Modèle B :

- Enlever la pile du point de commande d'origine à l'aide d'un objet en plastique.
- Appuyer sur la partie centrale de la touche du point une touche.
- Remettre la pile au fond de son support (texte lisible).
- Appuyer de nouveau sur la touche jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 Soliris RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.

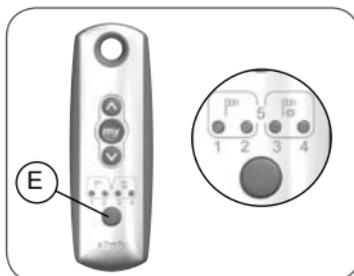

- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.

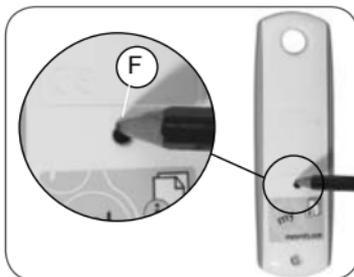

- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / store descend, la Telis 4 Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Remettre en place la façade :



- Point une touche avec façade blanche et grise :**
- Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
 - Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.



- Point une touche avec façade blanche :**
- Remettre la façade sur son support

6.3 Point avec touches Montée / STOP / Descente

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 Soliris RTS.

6.3.1 Vérification de la compatibilité

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Couper l'alimentation secteur.
- Démontez la façade :
 - Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tourne-vis plat) à la jonction entre la partie blanche et la partie grise.
 - Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.
- Retourner la façade : le bouton PROG se situe à côté de la pile (b).



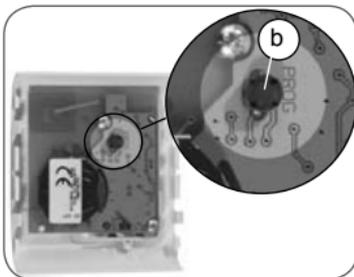
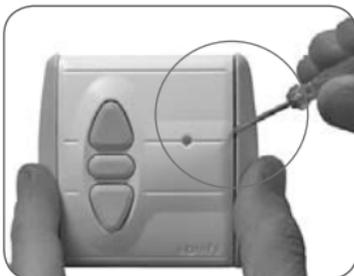


Attention ! Si après démontage de la façade, il n'y a aucun bouton PROG, cela signifie que le point de commande n'est

pas compatible : la Telis 4 Soliris RTS ne pourra pas être associée au volet roulant / store.

6.3.2 Ajout de la Telis 4 Soliris RTS

- Remettre l'alimentation secteur.
- Appuyer sur le bouton PROG (b) du point de commande d'origine jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 Soliris RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la Telis 4 Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / store descend, la Telis 4 Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Remettre en place la façade du point de commande d'origine :
 - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
 - Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

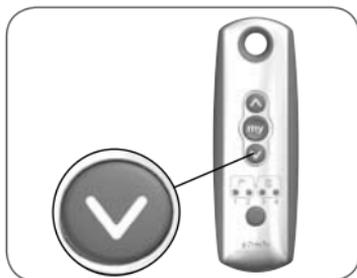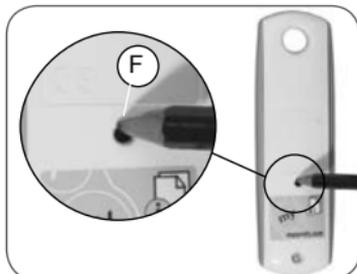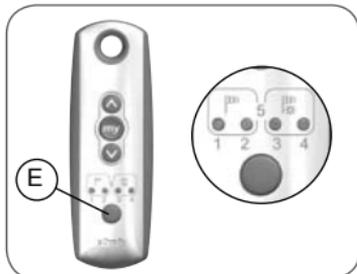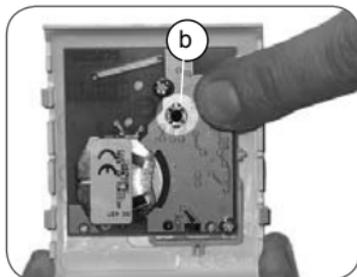



6.4 Horloge

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 Soliris RTS.

6.4.1 Vérification de la compatibilité


- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Couper l'alimentation secteur.
- Démontez la façade :
 - Faire levier avec un outil fin et plat (type tournevis plat), sans forcer, au niveau de la partie supérieure de la façade pour la dégager de son support.
 - Le bouton PROG se situe au-dessus de l'écran et a la forme d'une languette (c).

Attention ! Si après démontage de la façade, il n'y a aucun bouton PROG, cela signifie que le point de commande n'est pas compatible : la Telis 4 Soliris RTS ne pourra pas être associée au volet roulant / store.

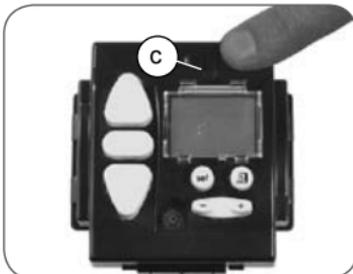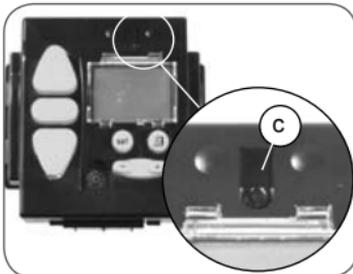



6.4.2 Ajout de la Telis 4 Soliris RTS

- Remettre l'alimentation secteur.
- Appuyer sur la languette (c) jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 Soliris RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS avec une pointe de

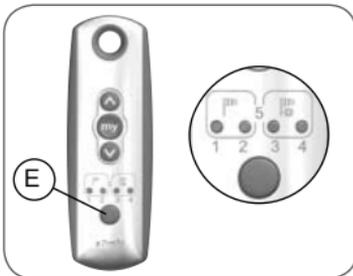

crayon : le volet roulant / store effectuée de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.

- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis 4 Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Remettre en place la façade du point de commande d'origine :
 - Insérer la façade sur son support en laissant ressortir les touches de leurs logements.
 - Appuyer sur la face avant jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

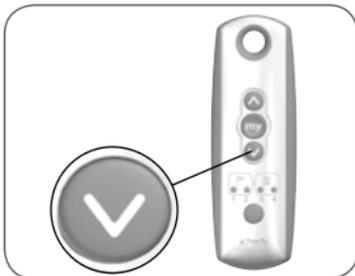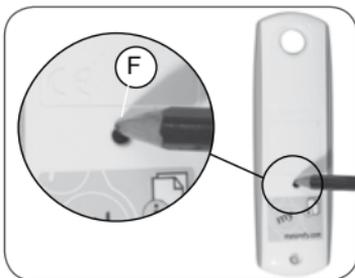


6.5 Point de commande Situo

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 Soliris RTS.




6.5.1 Ajout de la Telis 4 Soliris RTS

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Démontez la façade de la Situo :
 - Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) au niveau de la partie inférieure.
 - Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.
 - Retourner la façade : le bouton PROG se situe à côté de la pile (d).
- Appuyer sur le bouton PROG (d) de la Situo jusqu'au bref mouvement du

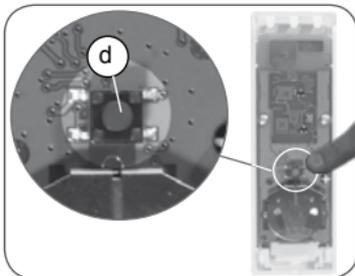

volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.


- Prendre la nouvelle Telis 4 Soliris RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis 4 Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Remettre en place la façade de la Situ :
 - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches.
 - Appuyer sur la partie inférieure jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

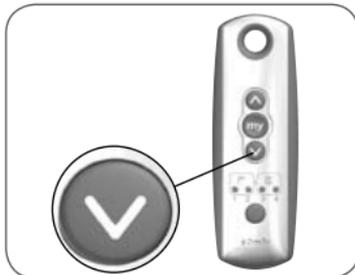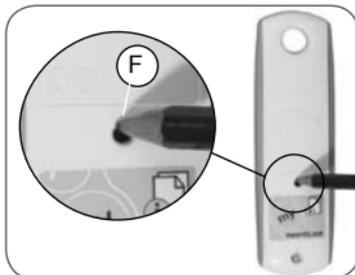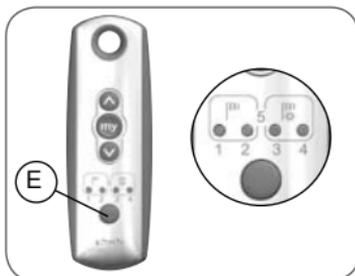

6.6 Télécommandes Telis 1 RTS / Telis Soliris RTS

La Telis 1 RTS a une lampe témoin (5a) et la Telis Soliris RTS, deux lampes témoin (5b).




Si la télécommande d'origine a plus de deux lampes témoin, se reporter au chapitre « Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS ».

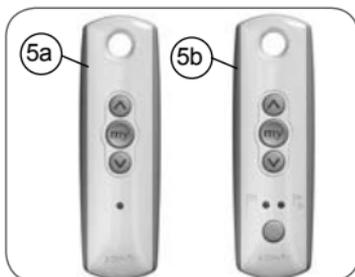

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 Soliris RTS.

6.6.1 Ajout d'une Telis 4 Soliris RTS

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Retourner la Telis d'origine : le bouton PROG (g) se situe sur la face arrière.
- Appuyer sur le bouton PROG (g) avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis 4 Soliris RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis 4 Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

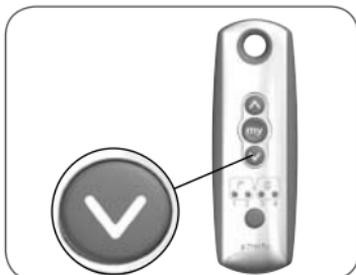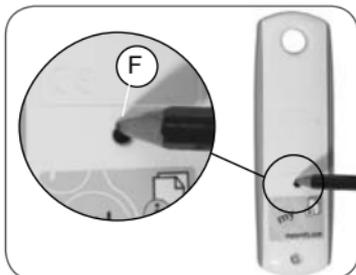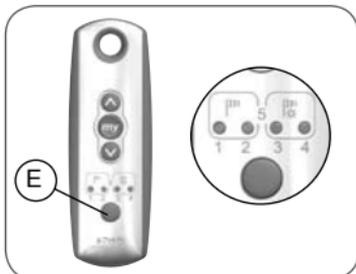


6.7 Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS

Les Telis 4 RTS (6a) et Telis 4 Soliris RTS (6b) ont 4 lampes témoin.

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis 4 Soliris RTS.

6.7.1 Ajout d'une Telis 4 Soliris RTS


- Sur la Telis d'origine, sélectionner la lampe témoin qui commande le volet roulant / store seul, avec la touche (f).
- Placer le volet roulant / store en position médiane.

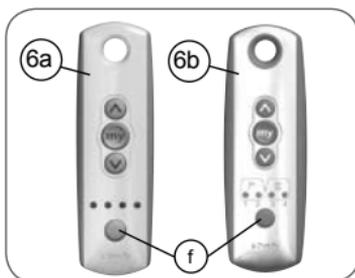


- Retourner la Telis d'origine : le bouton PROG (g) se situe sur la face arrière.
- Appuyer sur le bouton PROG (g) avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.




- Prendre la nouvelle Telis 4 Soliris RTS.
- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au canal auquel associer le volet roulant / store.

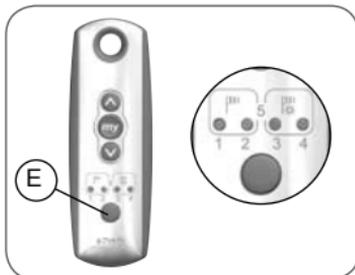

- Faire un appui bref sur le bouton PROG (F) de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis 4 Soliris RTS est enregistrée.

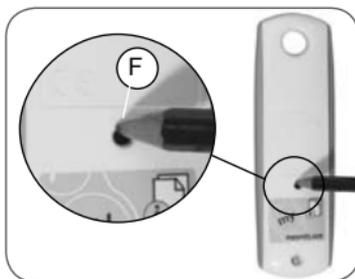

- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis 4 Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

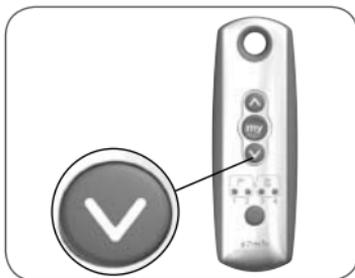

7. Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé

Si le point de commande d'origine est perdu ou cassé, il y a deux situations possibles :

- le point de commande perdu ou cassé est l'unique point de commande du volet roulant / store,
- le point de commande perdu ou cassé n'est pas le seul à commander le volet roulant / store.

7.1 Point de commande perdu ou cassé unique

Contactez le service d'assistance Somfy pour être guidé dans le remplacement du point de commande unique perdu ou cassé.

7.2 Point de commande perdu ou cassé parmi d'autres

- Prendre un des points de commande associés au volet roulant / store.
- Suivre les étapes décrites dans le chapitre « Ajout de la Telis 4 Soliris RTS » selon le modèle de point de commande.

Attention : Si après avoir suivi cette opération il n'y a pas de bref mouvement (ou de série de « Bip ») du volet roulant / store, contactez le service d'assistance Somfy pour être guidé dans le remplacement.


8. Fixation du support

Somfy conseille d'installer la Telis 4 Soliris RTS à proximité du produit auquel elle est associée pour éviter les recherches inutiles de celle-ci.

Distance minimale à respecter entre deux points de commande RTS : 30 cm.

- Percer un trou de diamètre 6 mm.
- Enfoncer la cheville (4).
- Fixer le support (3) avec la vis (5).
- Visser le pion de fixation (2) sur le support (3).
- Enfiler la Telis 4 Soliris RTS (1) sur le pion de fixation (2).


Attention : Ne pas fixer la Telis 4 Soliris RTS sur une partie métallique.

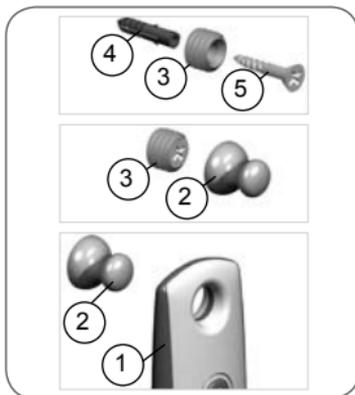

9. La Telis 4 Soliris RTS au quotidien

9.1 Sélection du canal


- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour allumer la lampe témoin qui correspond au volet roulant / store ou à l'ensemble de volets roulants / store à piloter.

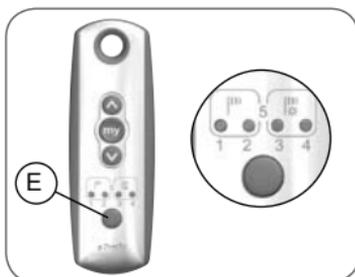

9.2 Touches Montée et Descente

- Appuyer sur la touche Montée (h) : le volet roulant / store se déplace vers le haut et s'arrête automatiquement en position haute.
- Appuyer sur la touche Descente (i) : le volet roulant / store se déplace vers le bas et s'arrête automatiquement en position basse.

Pour passer du sens de Montée vers le

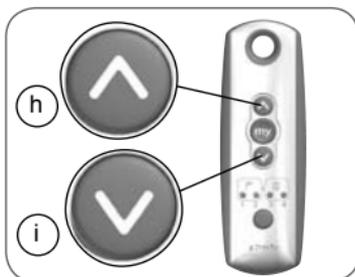

sens de Descente (et vice versa), il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche my.


9.3 Touche my

La touche my a deux fonctions :

- Une fonction STOP : un appui bref sur la touche my arrête le déplacement du volet roulant / store.
- Une fonction my : un appui bref sur la touche my envoie le volet roulant / store en position favorite, si une position favorite est enregistrée et si le volet roulant / store est à l'arrêt.

Pour en savoir plus sur la fonction my, consulter notre site Internet à l'adresse suivante :

<http://www.somfy.com/mysomfy/>

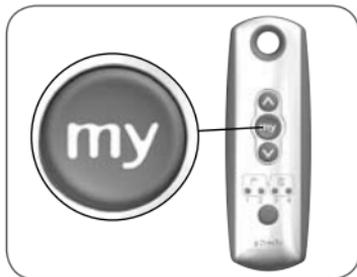

9.4 Fonction Soleil


La fonction Soleil ne doit être activée que si un capteur Soleil ou un capteur Vent et Soleil est associé aux volets roulants / stores.

Remarque : L'utilisation d'un dispositif complémentaire de protection contre le vent (capteur Vent par exemple) est préconisé pour les stores.

Attention ! Si un capteur Vent est associé aux mêmes volets roulants / stores, et si le vent souffle au-delà du seuil maximal réglé sur le capteur Vent, les volets roulants / stores ne réagissent plus aux variations d'ensoleillement.


9.4.1 Activation de la fonction Soleil

- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour choisir le canal 5 :
 - ▶ Les quatre lampes témoin clignotent.
- Appuyer de nouveau sur la touche Sélection (E) en maintenant l'appui

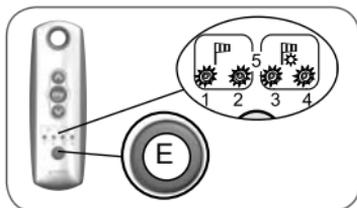

jusqu'à ce que les deux lampes témoin Vent/Soleil  s'allument : la fonction Soleil est activée : les volets roulants / stores associés au canal 5 effectuent un bref mouvement.

- ▶ Les volets roulants / stores associés au canal 5 réagissent automatiquement aux variations d'ensoleillement et de vent.

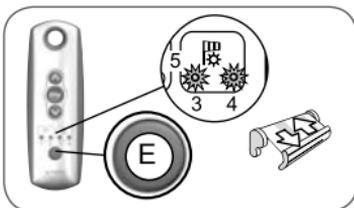



9.4.2 Désactivation de la fonction Soleil

- Appuyer sur la touche Sélection (E) pour choisir le canal 5 :

- ▶ Les quatre lampes témoin clignotent.

- Appuyer de nouveau sur la touche Sélection (E) jusqu'à ce que les deux lampes témoin Vent  s'allument : la fonction Soleil est désactivée : les volets roulants / stores associés au canal 5 effectuent un bref mouvement.

- ▶ Les volets roulants / stores associés au canal 5 réagissent automatiquement aux variations de vent.

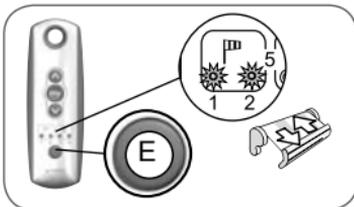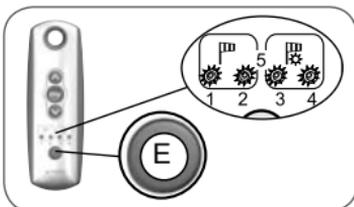

9.4.3 Comment réagit le volet roulant / store ?

- Se reporter à la notice des capteurs associés au volet roulant / store pour savoir comment réagit le volet roulant / store au vent et au soleil.

9.5 Remplacement de la pile

Environnement ! Ne pas jeter la pile usagée avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Dévisser le capot arrière de la Telis 4 Soliris RTS.
- Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- Insérer une pile aux caractéristiques



identiques, la face marquée du plus (+) et du texte lisible.

- Pousser la pile au fond de son logement.
- Revisser le capot arrière de la Telis 4 Soliris RTS.
- Appuyer sur une touche de la face avant : si une ou toutes les lampes témoins s'allument, alors le remplacement de la pile est correct.



Remarque : la Telis 4 Soliris RTS garde en mémoire le dernier canal activé.

9.6 Entretien

- Nettoyer la Telis 4 Soliris RTS avec un produit ménager de nettoyage de type multi-usage ou vitres.
- Ne jamais faire tremper la Telis 4 Soliris RTS dans un liquide.

10. Un problème avec la Telis 4 Soliris RTS ?

Problème	Causes possibles	Solutions
Le volet roulant / store ne se déplace pas après un appui sur une touche de la Telis 4 Soliris RTS.	La Telis 4 Soliris RTS se trouve trop loin du volet roulant / store à commander.	Se rapprocher du volet roulant / store et appuyer de nouveau sur une touche de la Telis 4 Soliris RTS. Si cela ne fonctionne toujours pas, remplacer la pile.
	La pile de la Telis 4 Soliris RTS est faible.	Remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques - voir paragraphe « Remplacement de la pile ».
	Le canal sélectionné n'est pas celui qui pilote le volet roulant / store.	Sélectionner le bon canal.

Problème	Causes possibles	Solutions
La lampe témoin de la Telis 4 Soliris RTS ne s'allume plus.	La pile de la Telis 4 Soliris RTS est faible.	Remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques - voir paragraphe « Remplacement de la pile ».
Le volet roulant / store monte après un appui sur la touche Descente. Le volet roulant / store descend après un appui sur la touche Montée.	La Telis 4 Soliris RTS est tenue à l'envers.	Retourner la Telis 4 Soliris RTS de façon à avoir les lampes témoin en dessous des touches Montée / my / Descente.
	Le point de commande d'origine a une seule touche.	Contactez le service d'assistance Somfy.
Il est impossible d'utiliser la nouvelle Telis 4 Soliris RTS après avoir suivi la procédure pas à pas.	L'association de la nouvelle Telis 4 Soliris RTS a échoué.	Contactez le service d'assistance Somfy.
Le moteur ne bouge pas ou n'émet aucun « bip ».		Contactez le service d'assistance Somfy.
La Telis 4 Soliris RTS commande un autre volet roulant / store.	Il y a eu un problème lors de l'association de la Telis 4 Soliris RTS.	Contactez le service d'assistance Somfy.
Le volet roulant / store ne réagit pas à l'apparition du soleil.	La fonction Soleil n'est pas activée.	Activer la fonction Soleil.
	Il n'y a pas de capteur Soleil.	Ajouter un capteur Soleil.
	Le seuil est mal réglé.	Voir la notice du capteur.
	Le volet roulant / store n'est pas associé au canal 5 de la Telis 4 Soliris RTS.	Associer le volet roulant / store au canal 5 de la Telis 4 Soliris RTS - voir paragraphe « Comment associer la Telis 4 Soliris RTS à chaque volet roulant / store ».

- Pour tout problème ou question non résolu(e), contacter le service d'assistance Somfy au numéro de téléphone indiqué au dos de cette notice

Où nous joindre ?

Belgique

Somfy Belux

Tel : +32 (0) 2 712 07 70

Site Internet : www.somfy.be

Canada

Somfy ULC

Tel : +1 (0) 905 564 6446

Site Internet : www.somfy.com/nam/index.cfm?language=en-us

France

Somfy France

Tel : +33 (0) 820 376 639 (0,12 € TTC/min)

Site Internet : www.somfy.fr

Suisse

Somfy A.G.

Tel : +41 (0) 44 838 40 30

Site Internet : www.somfy.ch



Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse Internet www.somfy.com/ce.

Utilisable en Union Européenne, Confédération Helvétique (Suisse) et Norvège.