

Telis Soliris RTS



Notice d'installation et d'utilisation

Ref.5054469A

Sommaire

1. La télécommande Telis Soliris RTS en quelques mots	3
1.1 À quoi sert une Telis Soliris RTS ?	3
1.2 Quelques définitions	3
2. Sécurité - Informations importantes	4
2.1 Installation et mise en service	4
2.2 Utilisation	4
2.3 Environnement	5
3. Contenu du kit et outils nécessaires	5
3.1 Liste des pièces	5
3.2 Outils nécessaires	5
4. La Telis Soliris RTS en détail	6
4.1 Composants	6
4.2 Caractéristiques techniques	6
5. Ajout d'une nouvelle Telis Soliris RTS	7
5.1 Identification du point de commande d'origine	7
5.2 Point une touche	8
5.3 Point avec touches Montée / STOP / Descente	13
5.4 Horloge	16
5.5 Point de commande Situo	18
5.6 Télécommandes Telis 1 RTS / Telis Soliris RTS	20
6. Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé	25
6.1 Point de commande perdu ou cassé unique	25
6.2 Point de commande perdu ou cassé parmi d'autres	25
7. Fixation du support	25
8. La Telis Soliris RTS au quotidien	26
8.1 Fonction Soleil	26
8.2 Touches Montée et Descente	27
8.3 Touche my	27
8.4 Remplacement de la pile	28
8.5 Entretien	28
9. Un problème avec la Telis Soliris RTS ?	28

Le Savoir-Faire Somfy au service de votre satisfaction.

Nous vous remercions d'avoir choisi une Telis Soliris RTS Somfy. Avant d'installer et d'utiliser la Telis Soliris RTS, lire attentivement cette notice.

Les solutions Somfy animent les ouvertures pour rendre votre maison vivante. Les solutions Somfy sont conçues pour permettre à chacun de profiter pleinement des volets roulants, des stores extérieurs et intérieurs, de la porte de garage et du portail, au gré des besoins et des envies.

Bien pensées et simples d'usage, les solutions Somfy contribuent aux petits plaisirs quotidiens et rendent la vie à la maison plus agréable.

1. La télécommande Telis Soliris RTS en quelques mots

Cette notice décrit les étapes d'installation nécessaires pour profiter de la Telis Soliris RTS. Les fonctions d'installation avancées sont disponibles sur notre site Internet (adresse au dos de cette notice).

1.1 À quoi sert une Telis Soliris RTS ?

La Telis Soliris RTS est une télécommande radio sans fil compatible uniquement avec des produits équipés de la Radio Technology Somfy (RTS) : moteurs de volet roulant, moteurs de store, etc.

La Telis Soliris RTS s'utilise :

- pour commander un seul volet roulant / store à la fois - la Telis Soliris RTS est une commande individuelle ;
- pour commander plusieurs volets roulants et/ou stores en même temps - la Telis Soliris RTS est une commande de groupe (fonction d'installation avancée).

1.2 Quelques définitions

Installation:

Ensemble des produits radio qui équipent la maison.

Position favorite :

La position favorite correspond à la position idéale du volet roulant ou du

store dans certaines situations de la vie : par exemple ajuster la position du store pour manger en terrasse en plein été sans priver les plantes de lumière ; travailler sur son ordinateur en pleine journée en abaissant les volets roulants de moitié, etc.

2. Sécurité - Informations importantes

2.1 Installation et mise en service

Avant d'installer et d'utiliser la Telis Soliris RTS, lire attentivement cette notice.

Cette notice décrit l'installation, la mise en service et le mode d'utilisation de la Telis Soliris RTS.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de la Telis Soliris RTS avec les équipements et accessoires associés.

Toute utilisation non conforme entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

2.2 Utilisation

- Somfy recommande la présence d'au moins un point de commande à proximité du volet roulant / store ou d'un groupe de volet roulant / store.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les points de commande fixes. Mettre les télécommandes hors de portée des enfants.
- Surveiller le volet roulant / store pendant qu'il est en mouvement, en particulier lors de la mise en service de la Telis Soliris RTS et éloigner toute personne jusqu'à ce que le volet roulant / store soit complètement fermé.
- Couper le disjoncteur qui correspond au volet roulant / store avant toute opération d'entretien autour du volet roulant / store (par exemple le nettoyage des vitres).
- Éviter les manœuvres lors de la formation de gel sur le volet roulant / store, sauf si le moteur est équipé de la protection anti-gel.
- Ne pas laisser le produit derrière une fenêtre en plein soleil : la Telis Soliris RTS ne résiste pas à des températures supérieures à 60 °C.
- Ne pas laisser la Telis Soliris RTS dans la voiture en hiver.
- Ne pas immerger ni faire tremper la Telis Soliris RTS dans des liquides.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien autres que ceux préconisés par Somfy.

- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure. Ne pas utiliser le volet roulant / store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

2.3 Environnement


Les produits électriques et électroniques endommagés tout comme les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veiller à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.

3. Contenu du kit et outils nécessaires

3.1 Liste des pièces

- Avant de commencer l'installation et la mise en service de la Telis Soliris RTS, contrôler la présence et la quantité (Q) de toutes les pièces listées dans le tableau ci-dessous :

N°	Composants	Q.
1	Télécommande Telis Soliris RTS	1
2	Pion de fixation	1
3	Support	1
4	Cheville	1
5	Vis	1

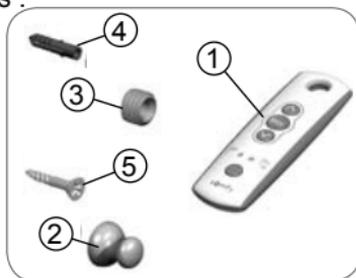

3.2 Outils nécessaires


- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat gainé et isolé
- Perceuse et foret
- Crayon



4. La Telis Soliris RTS en détail

4.1 Composants

- A. Touche Montée
- B. Touche STOP / my
- C. Touche Descente
- D. Lampe témoin Vent et Soleil
- E. Lampe témoin Vent
- F. Touche Sélection Vent ou Vent et Soleil
- G. Bouton PROG

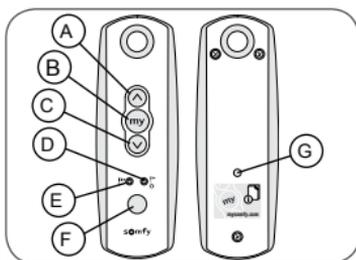

4.2 Caractéristiques techniques

4.2.1 Modèle Pure, Lounge, Silver

Dimensions en mm (H x l x e) :

Modèle Pure : 134 x 41 x 21 mm

Modèles Lounge, Silver : 145 x 49 x 22 mm

Température de fonctionnement : 0°C à + 60 °C

Indice de protection : Utilisation en intérieur, en pièce sèche - IP 30

Fréquence : 433,42 MHz

Portée : 20 m à travers deux murs en béton ; 200 m en champ libre

Pile : 3 V type CR 2430

4.2.2 Modèle Patio

Dimensions en mm (H x l x e) : 145 x 49 x 22 mm

Température de fonctionnement : 0°C à + 60 °C

Indice de protection IP 44 : Résiste à la pluie et aux chocs

Fréquence : 433,42 MHz

Portée : 20 m à travers deux murs en béton ; 200 m en champ libre

Pile : 3 V type CR 2430

5. Ajout d'une nouvelle Telis Soliris RTS

5.1 Identification du point de commande d'origine

5.1.1 Conseils

- Pour ajouter une Telis Soliris RTS, utiliser le point de commande associé au volet roulant / store qui ne pilote que ce volet roulant / store : un appui sur la touche Montée ou Descente n'engendre que le déplacement du volet roulant / store auquel la nouvelle Telis Soliris RTS doit être associée.

Attention ! S'il n'y a plus aucun point de commande associé au volet roulant / store (tous les points de commande sont perdus ou cassés), contacter le service d'assistance Somfy.

Rappel : Cette notice ne décrit que l'installation d'une Telis Soliris RTS supplémentaire en commande dite « commande individuelle ». Consulter la notice des fonctionnalités avancées disponible sur Internet (adresse au dos de cette notice) pour installer une commande dite « commande de groupe ».

- Sur certains volets roulants / stores, l'entrée en mode programmation, l'ajout et la suppression d'un point de commande sont signalés par une série de « Bip » émis par le moteur, pour d'autres volet roulant / store ils sont signalés par un bref mouvement du volet roulant / store.

Remarque : Si le volet roulant / store n'émet aucun Bip ni ne fait de bref mouvement, contacter le service d'assistance Somfy.

- Placer le volet roulant / store en position médiane avant d'installer la nouvelle Telis Soliris RTS afin de visualiser facilement les mouvements.

- Vérifier qu'un capteur Soleil est associé au volet roulant / store.

5.1.2 Points de commande d'origine

- Identifier le point de commande d'origine dans la liste ci-dessous et se reporter au paragraphe indiqué pour ajouter la nouvelle Telis Soliris RTS :

1) Point de commande fixé au mur avec une seule touche, dit Point une touche, voir paragraphe 5.2 ;

2) Point de commande fixé au mur avec touches Montée/ STOP/ Descente, dit Point avec touches Montée/ STOP/ Descente, voir paragraphe 5.3 ;

3) Point de commande de type programmateur, dit Horloge, voir paragraphe 5.4


4) Point de commande fixé au mur Situo, voir paragraphe 6.5 ;

5a) Télécommande Telis 1 RTS, voir paragraphe 5.6 ;

5b) Télécommande Telis Soliris RTS, voir paragraphe 5.6 ;

6a) Télécommande Telis 4 RTS, voir paragraphe 5.7 ;

6b) Télécommande Telis 4 Soliris RTS, voir paragraphe 5.7.

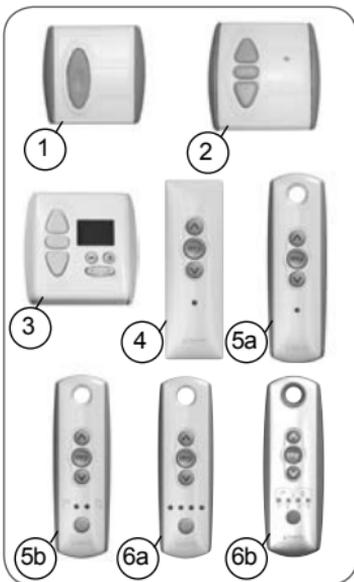

5.2 Point une touche

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la nouvelle Telis Soliris RTS.

5.2.1 Identification du modèle

- Vérifier que le point de commande d'origine possède une touche allongée.
- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Démontez la façade du point une touche :

Point une touche avec façade blanche et grise

- Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tourne-vis plat) à la jonction entre la partie




blanche et la partie grise.

- Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.

Point une touche avec façade blanche :


- Faire levier avec un outil fin et plat (type tournevis plat), sans forcer, au niveau de la partie supérieure de la façade pour la dégager de son support.
- Retourner la façade pour identifier le modèle :
 - S'il y a une plage en étain notée PROG à côté de la pile : modèle A.
 - S'il n'y a pas de plage en étain notée PROG à côté de la pile : modèle B.

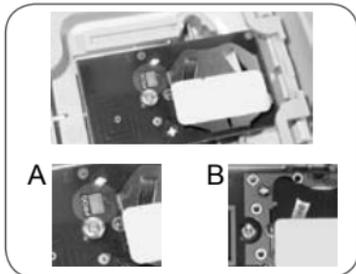

5.2.2 Ajout de la Telis Soliris RTS

Modèle A :

- Faire un contact entre la plage en étain PROG du circuit électrique et le support de pile à l'aide d'un tournevis plat jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectuée de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis Soliris RTS est enregistrée.

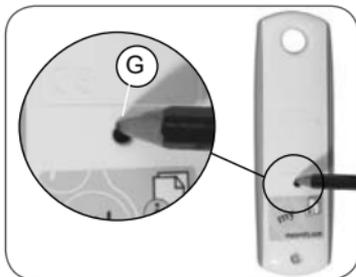

- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si le point de commande d'origine doit être supprimé, passer au paragraphe 5.2.3 « Suppression du point de commande d'origine ».
- Si le point de commande d'origine est conservé, remettre en place la façade :



Point une touche avec façade blanche et grise :


- Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
- Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

Point une touche avec façade blanche :

- Remettre la façade sur son support

Modèle B :

- Enlever la pile du point de commande d'origine à l'aide d'un objet en plastique.
- Appuyer sur la partie centrale de la touche du point une touche.
- Remettre la pile au fond de son support (texte lisible).
- Appuyer de nouveau sur la touche jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon : le

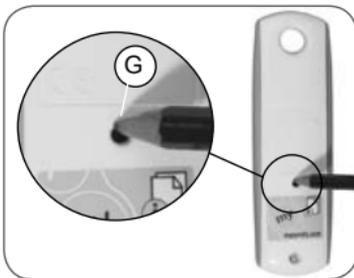

volet roulant / store effectuée de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis Soliris RTS est enregistrée.

- Appuyer sur la touche Descende de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si le point de commande d'origine doit être supprimé, passer au paragraphe 5.2.3 « Suppression du point de commande d'origine ».
- Si le point de commande d'origine est conservé, remettre en place la façade :



Point une touche avec façade blanche et grise :

- Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
- Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

Point une touche avec façade blanche :


- Remettre la façade sur son support

5.2.3 Suppression du point de commande d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser le point de commande d'origine.

Modèle A :

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (G).
- Appuyer sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouve-

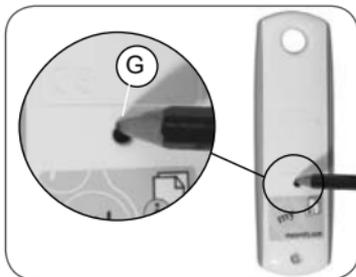

ment du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.


- Faire un contact entre la plage en étain PROG du circuit électrique et le support de pile à l'aide d'un tournevis plat : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le point de commande d'origine est supprimé.
- Appuyer sur la touche du point une touche : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Démonteler le point une touche.



Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

Modèle B :

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (G).
- Appuyer sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.

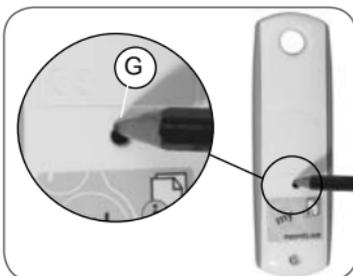

- Enlever la pile du point de commande d'origine à l'aide d'un objet en plastique.
- Appuyer sur la partie centrale de la touche du point une touche.
- Remettre la pile au fond de son logement (texte lisible).
- Appuyer de nouveau sur la touche de la façade : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le point de commande d'origine est supprimé.
- Appuyer sur la touche du point une touche : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Démontez le point une touche.



Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.




5.3 Point avec touches Montée / STOP / Descente

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis Soliris RTS.

5.3.1 Vérification de la compatibilité


- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Couper l'alimentation secteur.
- Démontez la façade :
 - Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) à la jonction entre la partie

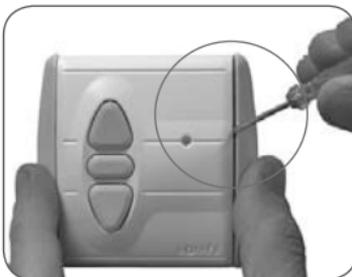

blanche et la partie grise.



- Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.
- Retourner la façade : le bouton PROG se situe à côté de la pile (b).

Attention ! Si après démontage de la façade, il n'y a aucun bouton PROG, cela signifie que le point de commande n'est pas compatible : la Telis Soliris RTS ne pourra pas être associée au volet roulant / store.

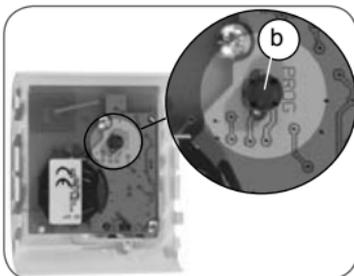

5.3.2 Ajout de la Telis Soliris RTS

- Remettre l'alimentation secteur.
- Appuyer sur le bouton PROG (b) du point de commande d'origine jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (G) de la Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis Soliris RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :

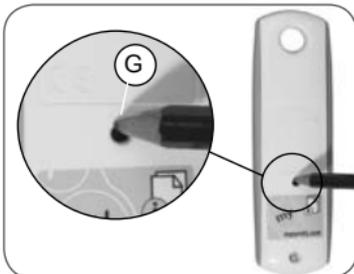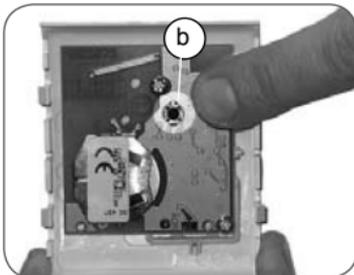

- Si le volet roulant / store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
- Si le volet roulant / store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si le point de commande d'origine doit être supprimé, passer au paragraphe 5.3.3 « Suppression du point de commande d'origine ».





- Si le point de commande d'origine est conservé, remettre en place la façade :
 - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches sur un des côtés de la façade.
 - Appuyer sur l'autre côté jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

5.3.3 Suppression du point de commande d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser le point de commande d'origine.

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (G).
- Appuyer sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Sur le point de commande d'origine, faire un appui bref sur le bouton PROG (b) : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le point de commande d'origine est supprimé.
- Appuyer sur la touche Descente du point de commande d'origine : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

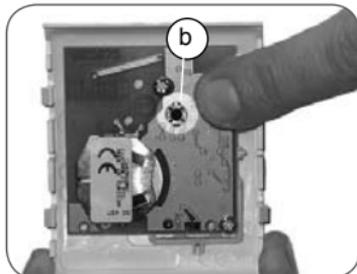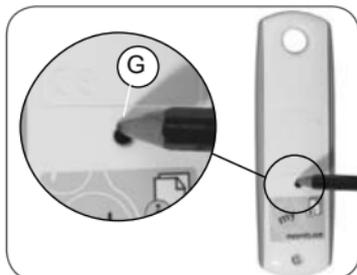

- Démontez le point de commande d'origine.

Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

5.4 Horloge

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis Soliris RTS.



5.4.1 Vérification de la compatibilité

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Couper l'alimentation secteur.
- Démontez la façade :
 - Faire levier avec un outil fin et plat (type tournevis plat), sans forcer, au niveau de la partie supérieure de la façade pour la dégager de son support.
 - Le bouton PROG se situe au-dessus de l'écran et a la forme d'une languette (c).


Attention ! Si après démontage de la façade, il n'y a aucun bouton PROG, cela signifie que le point de commande n'est pas compatible : la Telis Soliris RTS ne pourra pas être associée au volet roulant / store.

5.4.2 Ajout de la Telis Soliris RTS

- Remettre l'alimentation secteur.
- Appuyer sur la languette (c) jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner.

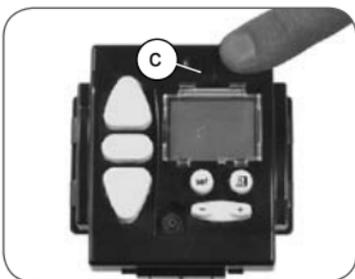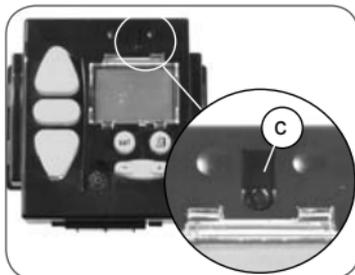


- Faire un appui bref sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectuée de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis Soliris RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si le point de commande d'origine doit être supprimé, passer au paragraphe 5.4.3 « Suppression du point de commande d'origine ».
- Si le point de commande d'origine est conservé, remettre en place la façade :
 - Insérer la façade sur son support en laissant ressortir les touches de leurs logements.
 - Appuyer sur la face avant jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

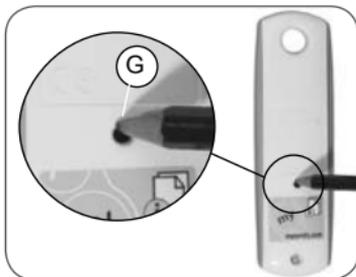

5.4.3 Suppression du point de commande d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser l'horloge d'origine.

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (G).
- Appuyer sur le bouton PROG (G) de la Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de

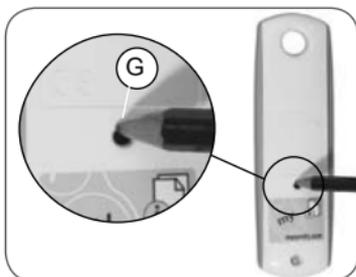

3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.

- Sur l'horloge d'origine, faire un appui bref sur la languette (c) : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que le point de commande d'origine est supprimé.
- Appuyer sur la touche Descente de l'horloge : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Démontez l'horloge.



Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

5.5 Point de commande Situo




Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis Soliris RTS.

5.5.1 Ajout de la Telis Soliris RTS

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Démontez la façade de la Situo :
 - Soulever avec douceur la façade avec un outil fin et plat (type tournevis plat) au niveau de la partie inférieure.
 - Faire levier sans forcer pour dégager les pattes de fixation de la façade.
 - Retourner la façade : le bouton PROG se situe à côté de la pile (d).



- Appuyer sur le bouton PROG (d) de la Situo jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis Soliris RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si la Situo doit être supprimée, passer au paragraphe 5.5.2 « Suppression de la Situo d'origine ».
- Si la Situo est conservée, remettre en place la façade :
 - Insérer les pattes de fixation dans leurs encoches.
 - Appuyer sur la partie inférieure jusqu'au « clac » pour fixer la façade sur son support.

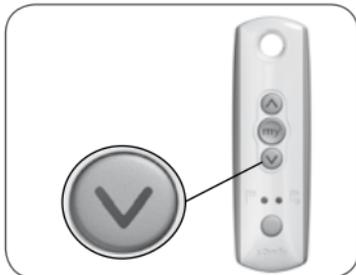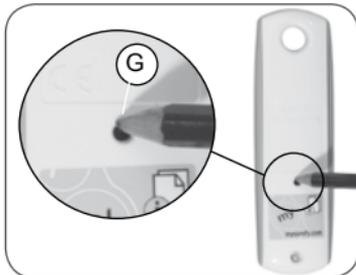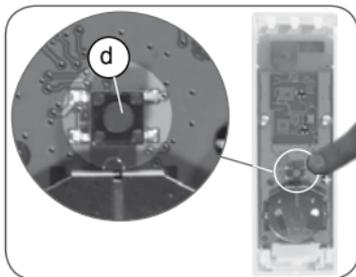

5.5.2 Suppression de la Situo d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser la Situo d'origine.

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (G).

- Appuyer sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon jusqu'à un bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Sur la Situø, faire un appui bref sur le bouton PROG (d) : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la Situø est supprimée.
- Appuyer sur la touche Descente de la Situø : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Démontez la Situø.




Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

5.6 Télécommandes Telis 1 RTS / Telis Soliris RTS

La Telis 1 RTS a 1 lampe témoin (5a) et la Telis Soliris RTS, 2 lampes témoin (5b).


Si la télécommande d'origine a plus de 2 lampes témoin, se reporter au chapitre « Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS ».

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis Soliris RTS.

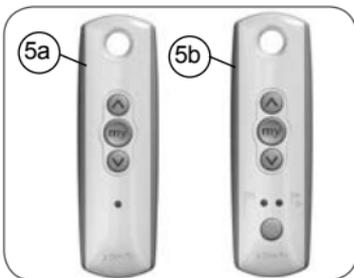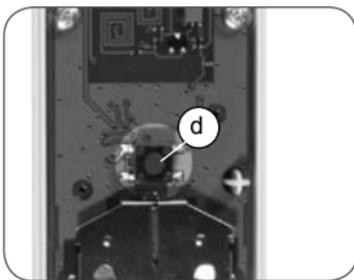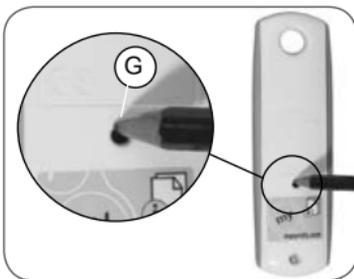

5.6.1 Ajout d'une Telis Soliris RTS

- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Retourner la Telis d'origine : le bouton PROG (e) se situe sur la face arrière.
- Appuyer sur le bouton PROG (e) avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis Soliris RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si la Telis d'origine doit être supprimée, passer au paragraphe 5.6.2 « Suppression de la Telis d'origine ».

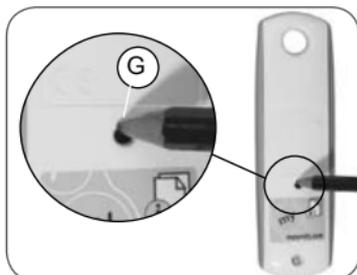


5.6.2 Suppression de la Telis d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser la Telis d'origine.

Avertissement ! Avant de supprimer une Telis Soliris, contacter le service d'assistance Somfy pour vérifier la compatibilité du point de commande avec le volet roulant / store.

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (G).
- Appuyer sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (e) de la Telis d'origine avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la Telis d'origine est supprimée.
- Appuyer sur la touche Descente de la Telis d'origine : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

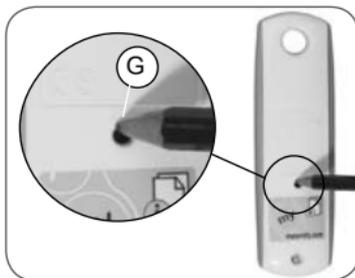


Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

5.7 Télécommandes Telis 4 RTS / Telis 4 Soliris RTS


Les Telis 4 RTS (6a) et Telis 4 Soliris RTS (6b) ont 4 lampes témoin.

Se mettre à proximité du volet roulant / store pour effectuer l'installation de la Telis Soliris RTS.

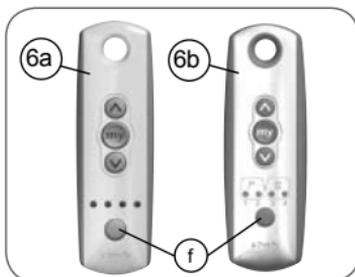

5.7.1 Ajout d'une Telis Soliris RTS

- Sur la Telis d'origine, sélectionner la lampe témoin qui commande le volet roulant / store seul, avec la touche (f).
- Placer le volet roulant / store en position médiane.
- Retourner la Telis d'origine : le bouton PROG (e) se situe sur la face arrière.
- Appuyer sur le bouton PROG (e) avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue de nouveau un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la nouvelle Telis Soliris RTS est enregistrée.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.
- Si la Telis d'origine doit être supprimée, passer au paragraphe 5.7.2 « Suppression de la Telis d'origine ».

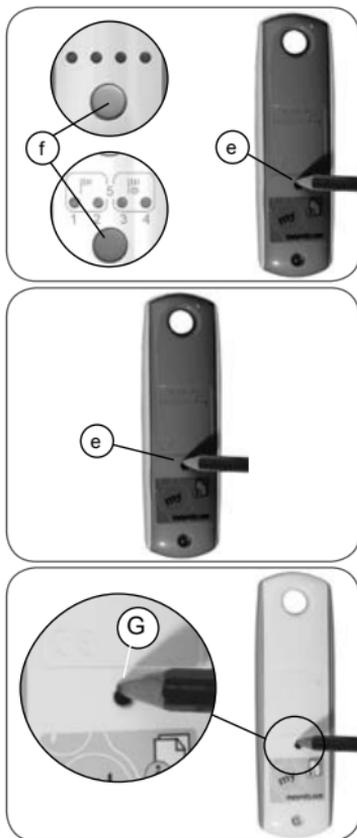



5.7.2 Suppression de la Telis d'origine (facultatif)

Conseil : Suivre cette procédure uniquement pour ne plus utiliser la Telis d'origine.

Avertissement ! Avant de supprimer une Telis Soliris RTS, contacter le service

d'assistance Somfy pour vérifier la compatibilité du point de commande avec le volet roulant / store.

- Attendre 5 minutes.
- Prendre la nouvelle Telis Soliris RTS et la retourner pour accéder au bouton PROG (G).
- Appuyer sur le bouton PROG (G) de la nouvelle Telis Soliris RTS avec une pointe de crayon jusqu'au bref mouvement du volet roulant / store (ou une série de 3 « Bip ») : la fonction PROG est activée pendant environ 2 min.
- Sélectionner la lampe témoin qui correspond au volet roulant / store seul sur la Telis d'origine, avec la touche (f).
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (e) de la Telis d'origine avec une pointe de crayon : le volet roulant / store effectue un bref mouvement (ou une série de 8 « Bip ») pour indiquer que la Telis d'origine est supprimée.
- Sur la Telis d'origine, sélectionner la lampe témoin qui commande le volet roulant / store seul, avec la touche (f).
- Appuyer sur la touche Descente de la Telis d'origine : le volet roulant / store ne se déplace pas.
- Appuyer sur la touche Descente de la nouvelle Telis Soliris RTS :
 - Si le volet roulant / le store descend, la Telis Soliris RTS fonctionne.
 - Si le volet roulant / le store ne bouge pas, contacter le service d'assistance Somfy.

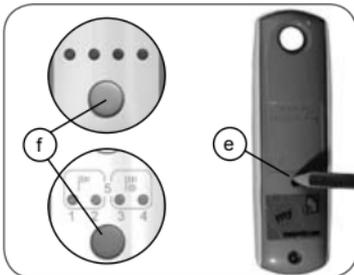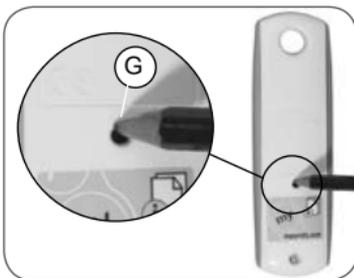

Ne pas jeter le point de commande d'origine avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

6. Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé

Si le point de commande d'origine est perdu ou cassé, il y a deux situations possibles :

- le point de commande perdu ou cassé est l'unique point de commande du volet roulant / store,
- le point de commande perdu ou cassé n'est pas le seul à commander le volet roulant / store.

6.1 Point de commande perdu ou cassé unique

Contactez le service d'assistance Somfy pour être guidé dans le remplacement du point de commande unique perdu ou cassé.

6.2 Point de commande perdu ou cassé parmi d'autres

- Prendre un des points de commande associés au volet roulant / store.
- Suivre les étapes décrites dans le chapitre « Ajout de la Telis Soliris RTS » selon le modèle de point de commande.


Attention : Si après avoir suivi cette opération il n'y a pas de bref mouvement (ou de série de « Bip ») du volet roulant / store, contactez le service d'assistance Somfy pour être guidé dans le remplacement.

7. Fixation du support

Somfy conseille d'installer la Telis Soliris RTS à proximité du produit auquel elle est associée pour éviter les recherches inutiles de celle-ci.

Distance minimale à respecter entre deux points de commande RTS : 30 cm.

- Percer un trou de diamètre 6 mm.
- Enfoncer la cheville (4).
- Fixer le support (3) avec la vis (5).
- Visser le pion de fixation (2) sur le support (3).
- Enfiler la Telis Soliris RTS (1) sur le pion de fixation (2).

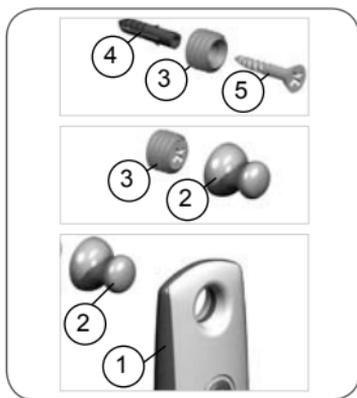

Attention : Ne pas fixer la Telis Soliris RTS sur une partie métallique.

8. La Telis Soliris RTS au quotidien

8.1 Fonction Soleil

La fonction Soleil ne doit être activée que si un capteur Soleil ou un capteur Vent et Soleil est associé au volet roulant / store.


Attention ! Si un capteur Vent est associé au même volet roulant / store, et si le vent souffle au-delà du seuil maximal réglé sur le capteur Vent, le volet roulant / store ne réagit plus aux variations d'ensoleillement.

Remarque : L'utilisation d'un dispositif complémentaire de protection contre le vent (capteur vent par exemple) est préconisé pour le store.

8.1.1 Activation de la fonction Soleil

- Appuyer sur la touche Sélection Vent ou Vent et Soleil (F) jusqu'à ce que la lampe témoin Vent et Soleil s'allume : la fonction Vent et Soleil est active ; le volet roulant / store effectue un bref mouvement.

- Le volet roulant / store réagit automatiquement aux variations d'ensoleillement et de vent.

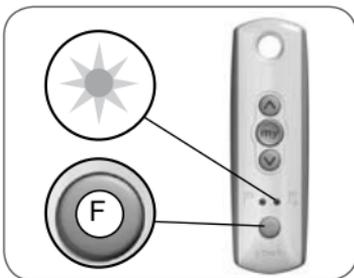


8.1.2 Désactivation de la fonction Soleil

- Appuyer sur la touche Sélection Vent ou Vent et Soleil (F) jusqu'à ce que la lampe témoin Vent s'allume.

- Le volet roulant / store réagit automatiquement aux variations de vent.

Attention : La fonction Soleil n'est plus active.

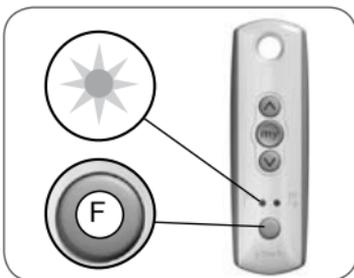


8.1.3 Comment réagit le volet roulant / store ?

- Se reporter à la notice des capteurs associés au volet roulant / store pour savoir comment réagit le volet roulant / store au vent et au soleil.

8.2 Touches Montée et Descente

- Appuyer sur la touche Montée (h) : le volet roulant / store se déplace vers le haut et s'arrête automatiquement en position haute.
- Appuyer sur la touche Descente (i) : le volet roulant / store se déplace vers le bas et s'arrête automatiquement en position basse.

Pour passer du sens de Montée vers le sens de Descente (et vice versa), il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche my.

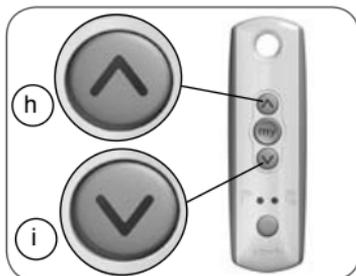


8.3 Touche my

La touche my a deux fonctions :

- Une fonction STOP : un appui bref sur la touche my arrête le déplacement du volet roulant / store.
- Une fonction my : un appui bref sur la touche my envoie le volet roulant / store en position favorite, si une position favorite est enregistrée et si le volet roulant / store est à l'arrêt.

Pour en savoir plus sur la fonction my, consulter notre site Internet à l'adresse suivante :


<http://www.somfy.com/mysomfy/>

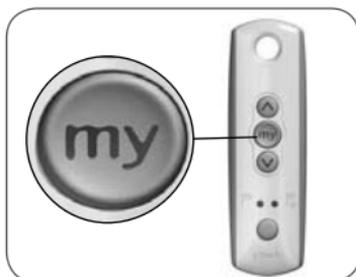

8.4 Remplacement de la pile

Environnement ! Ne pas jeter la pile usagée avec les ordures ménagères, voir paragraphe 2.3.

- Dévisser le capot arrière de la Telis Soliris RTS.
- Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- Insérer une pile aux caractéristiques identiques, la face marquée du plus (+) et du texte lisible.
- Pousser la pile au fond de son logement.
- Revisser le capot arrière de la Telis Soliris RTS.
- Appuyer sur une touche de la face avant : si la lampe témoin s'allume, alors le remplacement de la pile est correct.

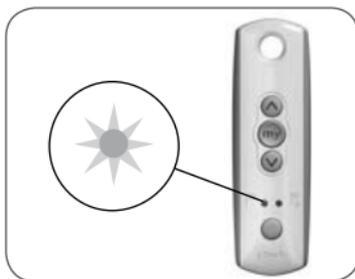

8.5 Entretien

- Nettoyer la Telis Soliris RTS avec un produit ménager de nettoyage de type multi-usage ou vitres.
- Ne jamais faire tremper la Telis Soliris RTS dans un liquide.

9. Un problème avec la Telis Soliris RTS ?

Problème	Causes possibles	Solutions
Le volet roulant / store ne réagit pas à l'apparition du soleil.	La fonction Vent et Soleil n'est pas activée.	Activer la fonction Vent et Soleil.
	Il n'y a pas de capteur Soleil.	Ajouter un capteur Soleil.
	Le seuil est mal réglé.	Voir la notice du capteur.

Problème	Causes possibles	Solutions
Le volet roulant / store ne se déplace pas après un appui sur une touche de la Telis Soliris RTS.	La Telis Soliris RTS se trouve trop loin du volet roulant / store à commander.	Se rapprocher du volet roulant / store et appuyer de nouveau sur une touche de la Telis Soliris RTS. Si cela ne fonctionne toujours pas, remplacer la pile.
	La pile de la Telis Soliris RTS est faible.	Remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques - voir paragraphe « Remplacement de la pile ».
La lampe témoin de la Telis Soliris RTS ne s'allume plus.	La pile de la Telis Soliris RTS est faible.	Remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques - voir paragraphe « Remplacement de la pile ».
Le volet roulant / store monte après un appui sur la touche Descente. Le volet roulant / store descend après un appui sur la touche Montée.	La Telis Soliris RTS est tenue à l'envers.	Retourner la Telis Soliris RTS de façon à avoir la lampe témoin en dessous des touches Montée / my / Descente.
	Le point de commande d'origine a une seule touche.	Contactez le service d'assistance Somfy.
Il est impossible d'utiliser la nouvelle Telis Soliris RTS après avoir suivi la procédure pas à pas.	L'association de la nouvelle Telis Soliris RTS a échoué.	Contactez le service d'assistance Somfy.
Le moteur ne bouge pas ou n'émet aucun « bip ».		Contactez le service d'assistance Somfy.
La Telis Soliris RTS commande un autre volet roulant / store.	Il y a eu un problème lors de l'association de la Telis Soliris RTS.	Contactez le service d'assistance Somfy.

- Pour tout problème ou question non résolu(e), contacter le service d'assistance Somfy au numéro de téléphone indiqué au dos de cette notice.

Où nous joindre ?

Belgique

Somfy Belux

Tel : +32 (0) 2 712 07 70

Site Internet : www.somfy.be

Canada

Somfy ULC

Tel : +1 (0) 905 564 6446

Site Internet : www.somfy.com/nam/index.cfm?language=en-us

France

Somfy France

Tel : +33 (0) 820 376 639 (0,12 € TTC/min)

Site Internet : www.somfy.fr

Suisse

Somfy A.G.

Tel : +41 (0) 44 838 40 30

Site Internet : www.somfy.ch



Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse Internet www.somfy.com/ce.

Utilisable en Union Européenne, Confédération Helvétique (Suisse) et Norvège.