




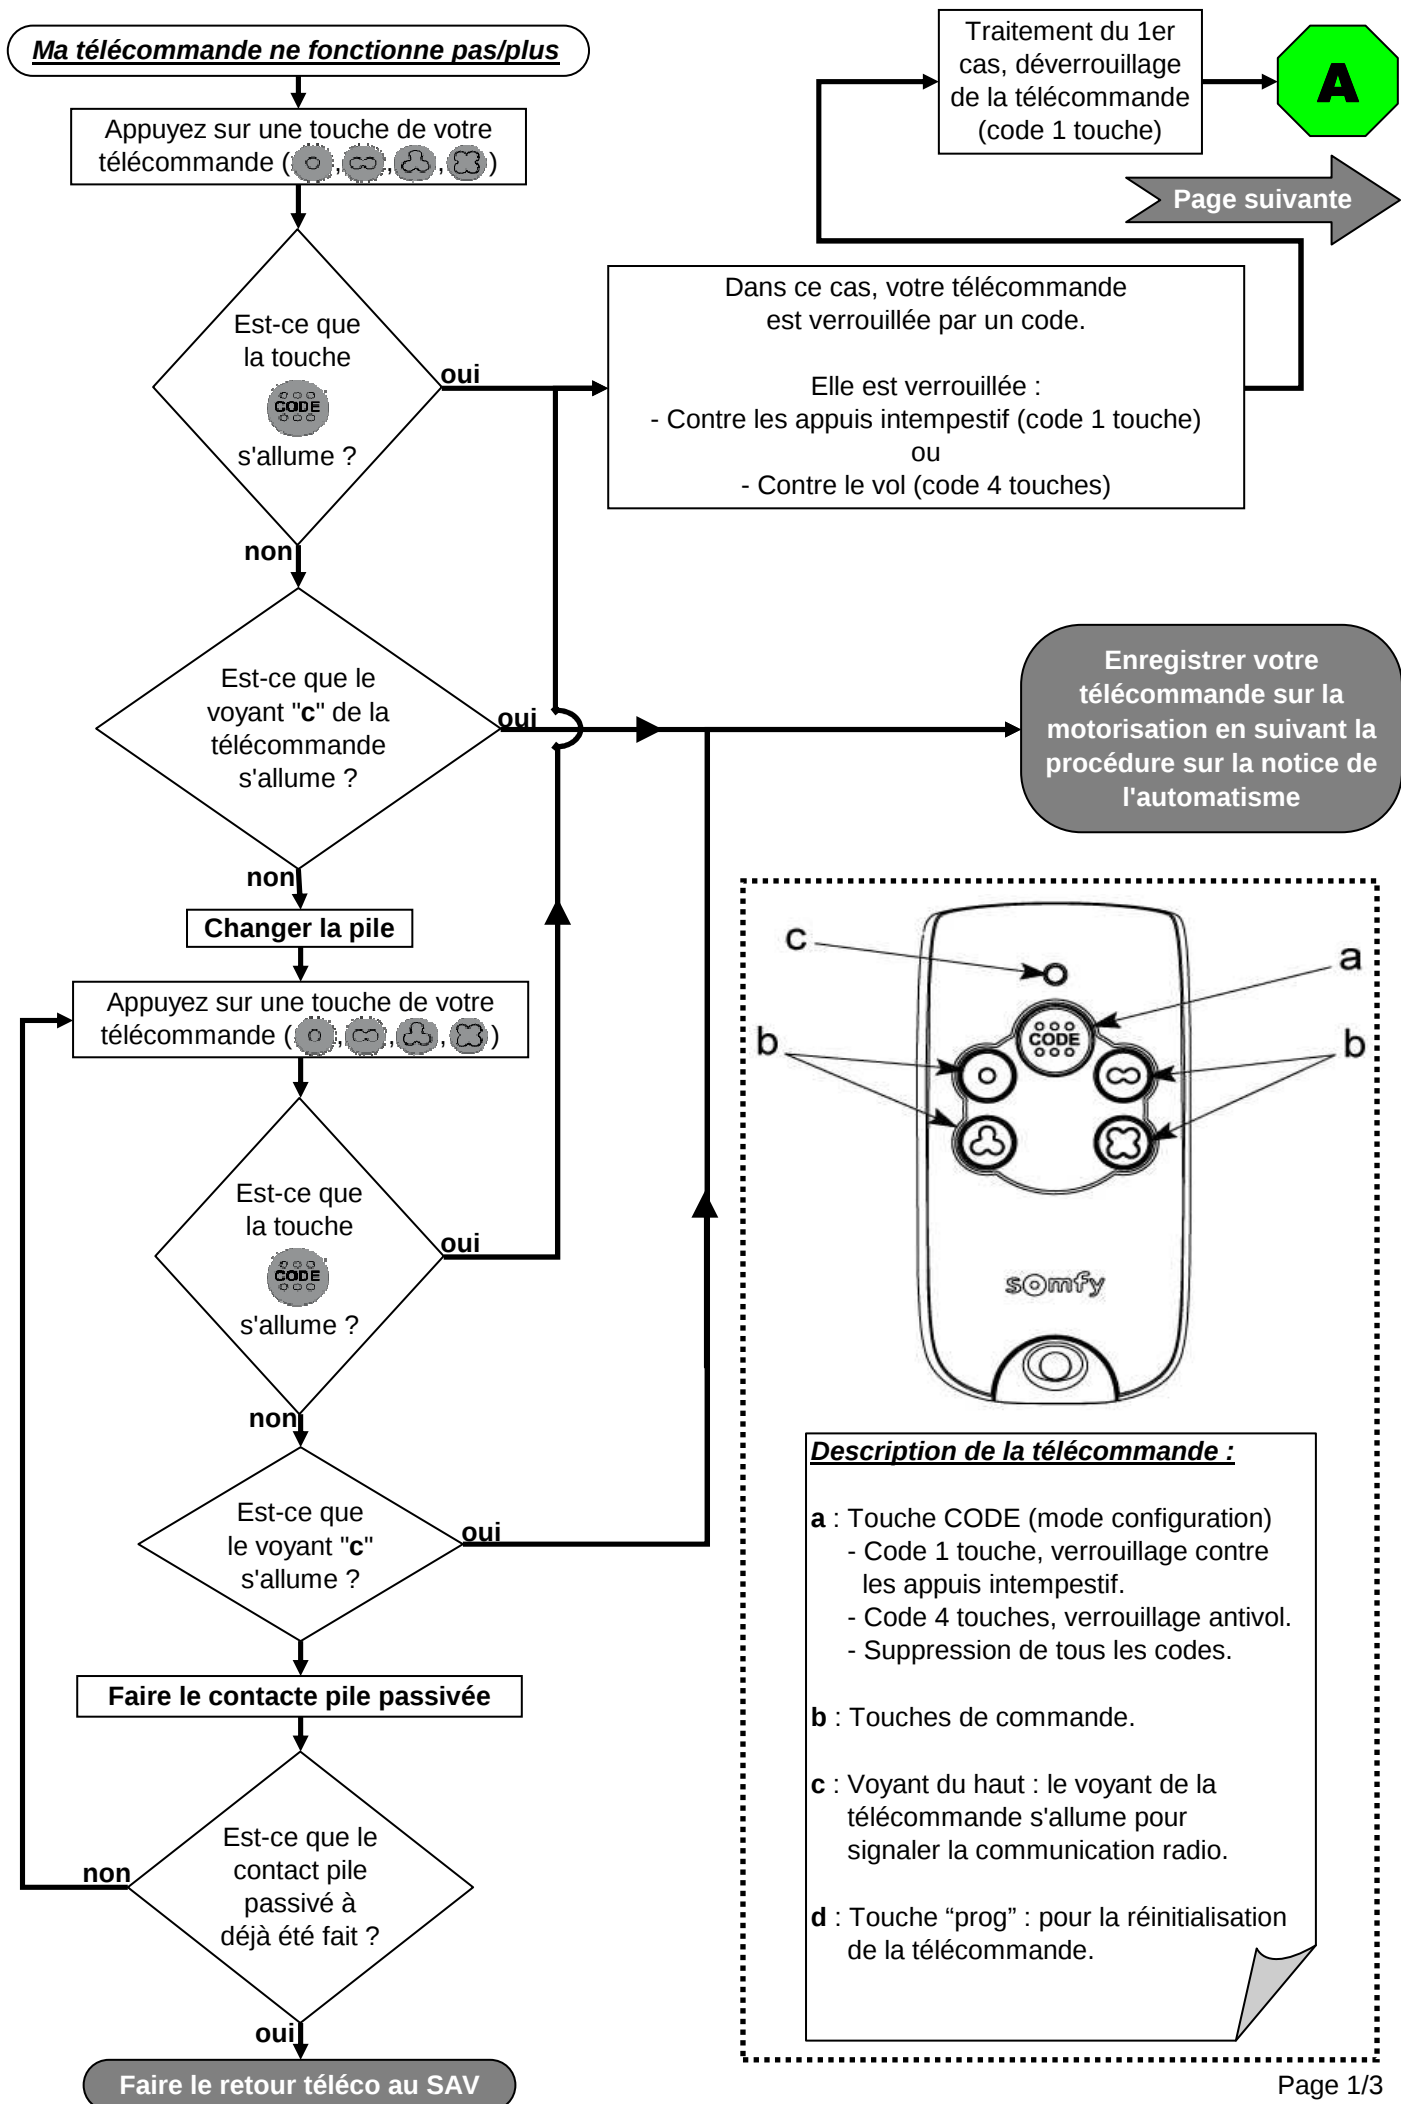


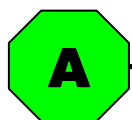


Faites une impulsion sur la touche  suivie d'un impulsion sur la touche 

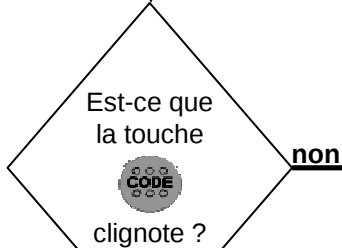


Faites une impulsion sur la touche  suivie d'un impulsion sur la touche 

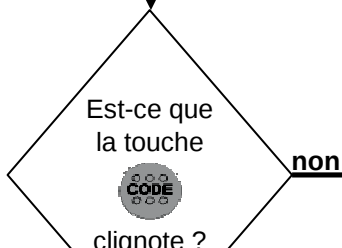


Faites une impulsion sur la touche  suivie d'un impulsion sur la touche 

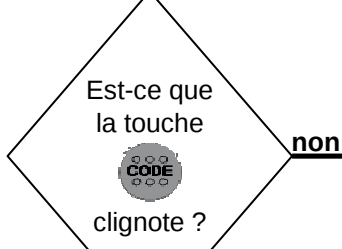

Faites une impulsion sur la touche  suivie d'un impulsion sur la touche 

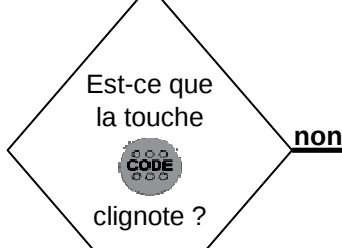


Dans ce cas là, votre télécommande est verrouillée contre le vol.
Pour la déverrouiller, suivre les étapes suivante

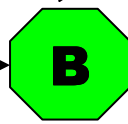


non oui

La touche 
s'allume fix cela signifie que la télécommande est déverrouillée.

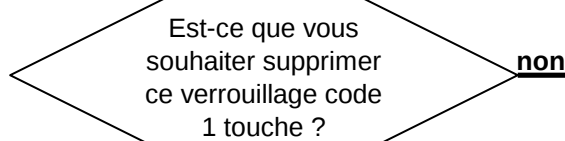

1) Appuyer de façon maintenu sur la touche  jusqu'à ce qu'elle s'allume fix et relâcher.

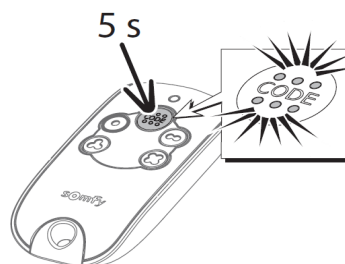

2) Faire 5 impulsion sur la touche  et elle s'éteint.
Le code est supprimer.



Vous pouvez vous servir de votre télécommande (enregistrement, utilisation...)

Page suivante

B

