

Programmer les heures de descente de vos volets roulants en fonction des jours de la semaine

Faites une impulsion sur la touche « SET » (l'heure clignote)

Appuyez sur la touche « descente » (l'heure de descente ainsi que le numéro du jour clignote)




Régler l'heure de descente de ce jour avec les touches « + » ou « - »

Faites une impulsion sur la touche « calendrier » pour passer au jour suivant.

Modifiez l'heure de descente avec les touches « + » ou « - »

Répétez cette opération pour chaque jour de la semaine.

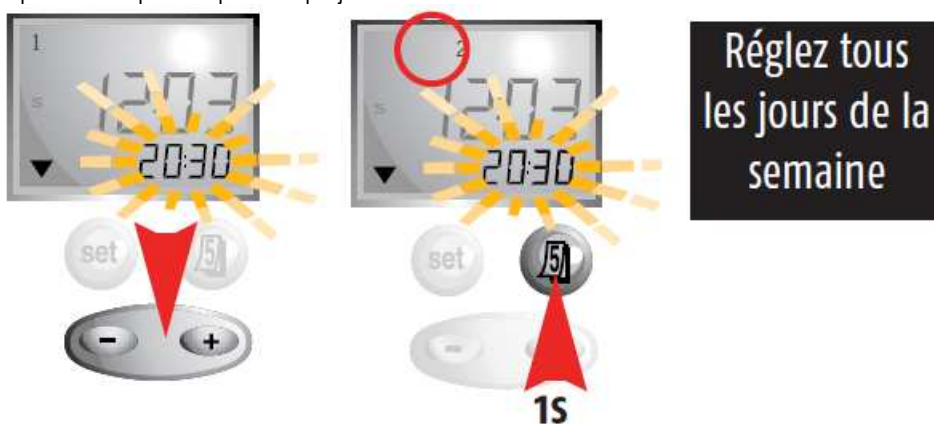

Une fois l'heure de descente programmée pour chaque jour, faites une impulsion sur la touche « SET » pour valider.



Les heures de descente sont programmées pour chaque jour !