


Notice d'installation

LT RTS 2

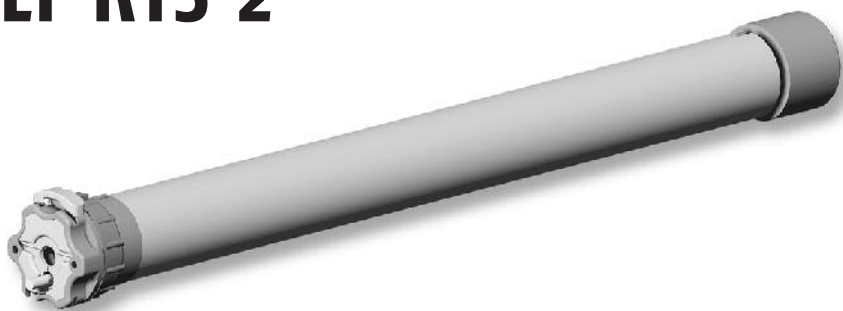

Avant la mise en œuvre veuillez lire les instructions de sécurité ci-jointes. Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité de SOMFY et sa garantie. SOMFY ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

HOME
MOTION BY

somfy®

Sommaire

- | | |
|---|------------|
| 1. Préparation de l'axe motorisé | p 2 |
| Préparation du tube | p 2 |
| Assemblage du moteur | p 2 |
| Installation du tube sur le support | p 2 |
| 2. Câblage et alimentation | p 2 |
| 3. Réglage du moteur | p 3 |
| 4. Enregistrement ou modification des positions intermédiaires | p 5 |
| 5. Ajout ou suppression d'un émetteur/capteur | p 6 |
| 6. Remplacement d'un émetteur perdu | p 7 |
| 7. Effacement complet de la mémoire moteur | p 7 |

Symboles utilisés dans votre notice

Les actions



Montée



Arrêt



Descente



Appui simultané



▲ , STOP , ▼ , STOP

Fonctionnement séquentiel

Temps d'appui

2 s
5 s
7 s

Maintien
minimal

0,5 s

Appui bref

----- Ou -----



Réglage terminé

Etat du produit porteur



Position Haute



Position favorite



Montée



Position basse



Va et vient
(bonne réception)





Descente







Arrêt à la
position souhaitée

1 Préparation de l'axe motorisé






(Préparation du tube)

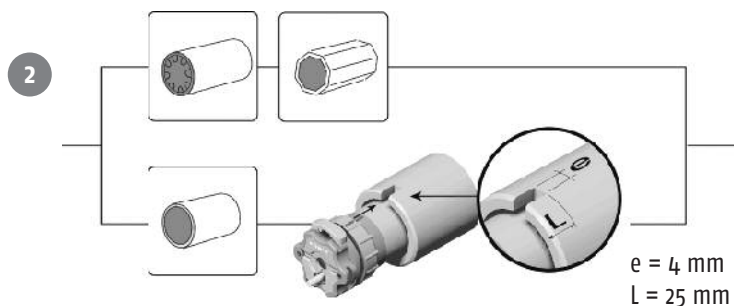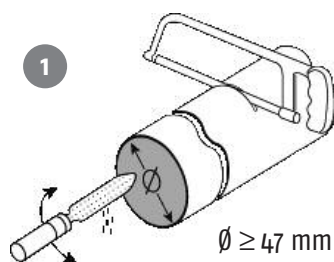


(Assemblage du moteur)

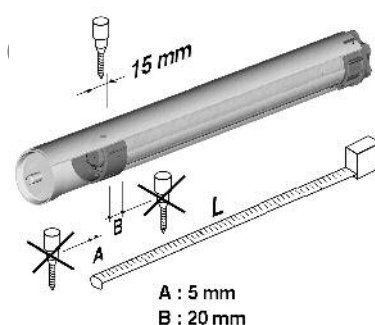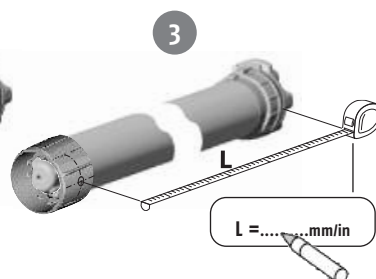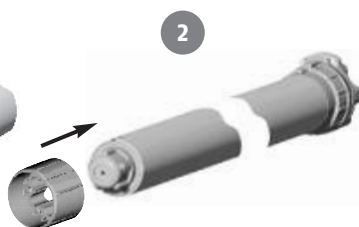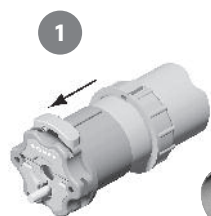

(Installer le tube sur ses supports)

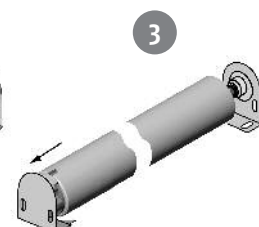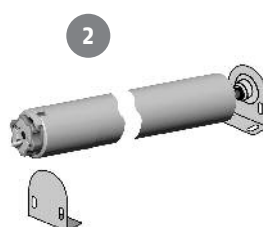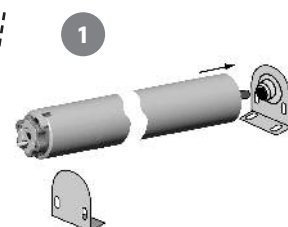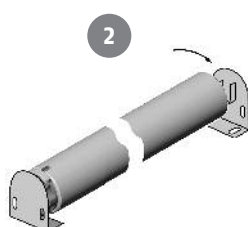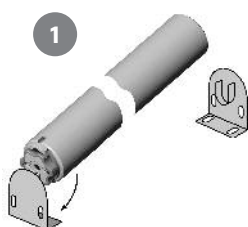






2 Câblage et alimentation



230 V / 50 Hz

		230 V / 50 Hz
1	neutre	Bleu
2	phase	Marron
3	terre	Vert-jaune

Alimenter

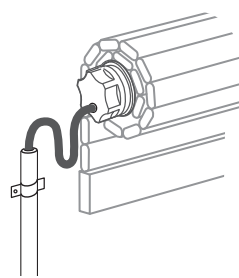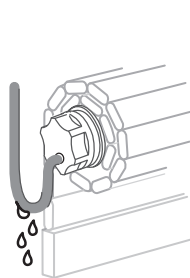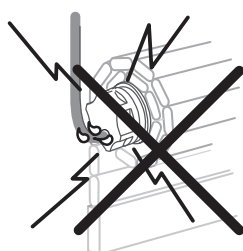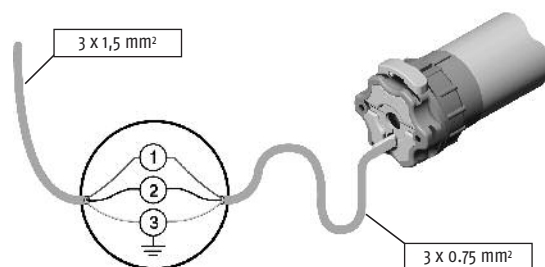


Former une goutte avec le câble d'alimentation

3 Réglage du moteur

Pré-affecter un émetteur

Préparation

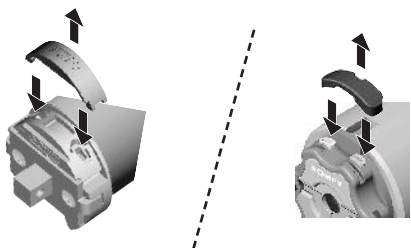

Enlever le cache jaune et enfoncer les 2 boutons poussoirs : jaune et blanc



Si l'installation comporte plusieurs LT RTS 2, un seul moteur doit être alimenté pendant la phase de programmation.

Tous les réglages s'effectuent avec un émetteur de type Telis RTS, Centralis RTS ou Situo RTS. Impossible avec Inis RTS.



Alimenter le moteur



Appuyer simultanément sur montée et descente




Va et vient


Vérification du sens de rotation



Appuyer sur descente

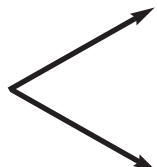

Le moteur descend

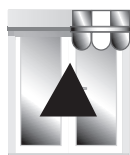

Le moteur monte, il faut changer le sens de rotation





Appuyer sur "my" jusqu'au va et vient




Vous êtes en appui maintenu

Réglage des fins de courses

Réglage de la fin de course haute

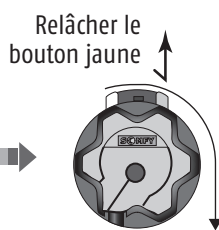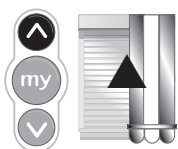


Relâcher le bouton jaune

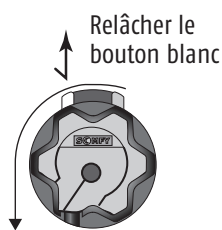


Relâcher le bouton blanc

Relâcher la touche montée à la fin de course désirée

Réglage de la fin de course basse

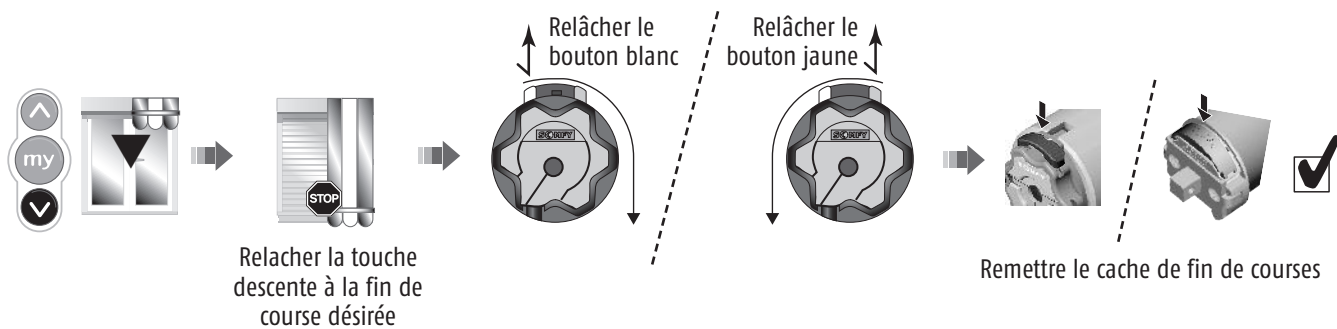

Réglage en fonction de l'émetteur choisi

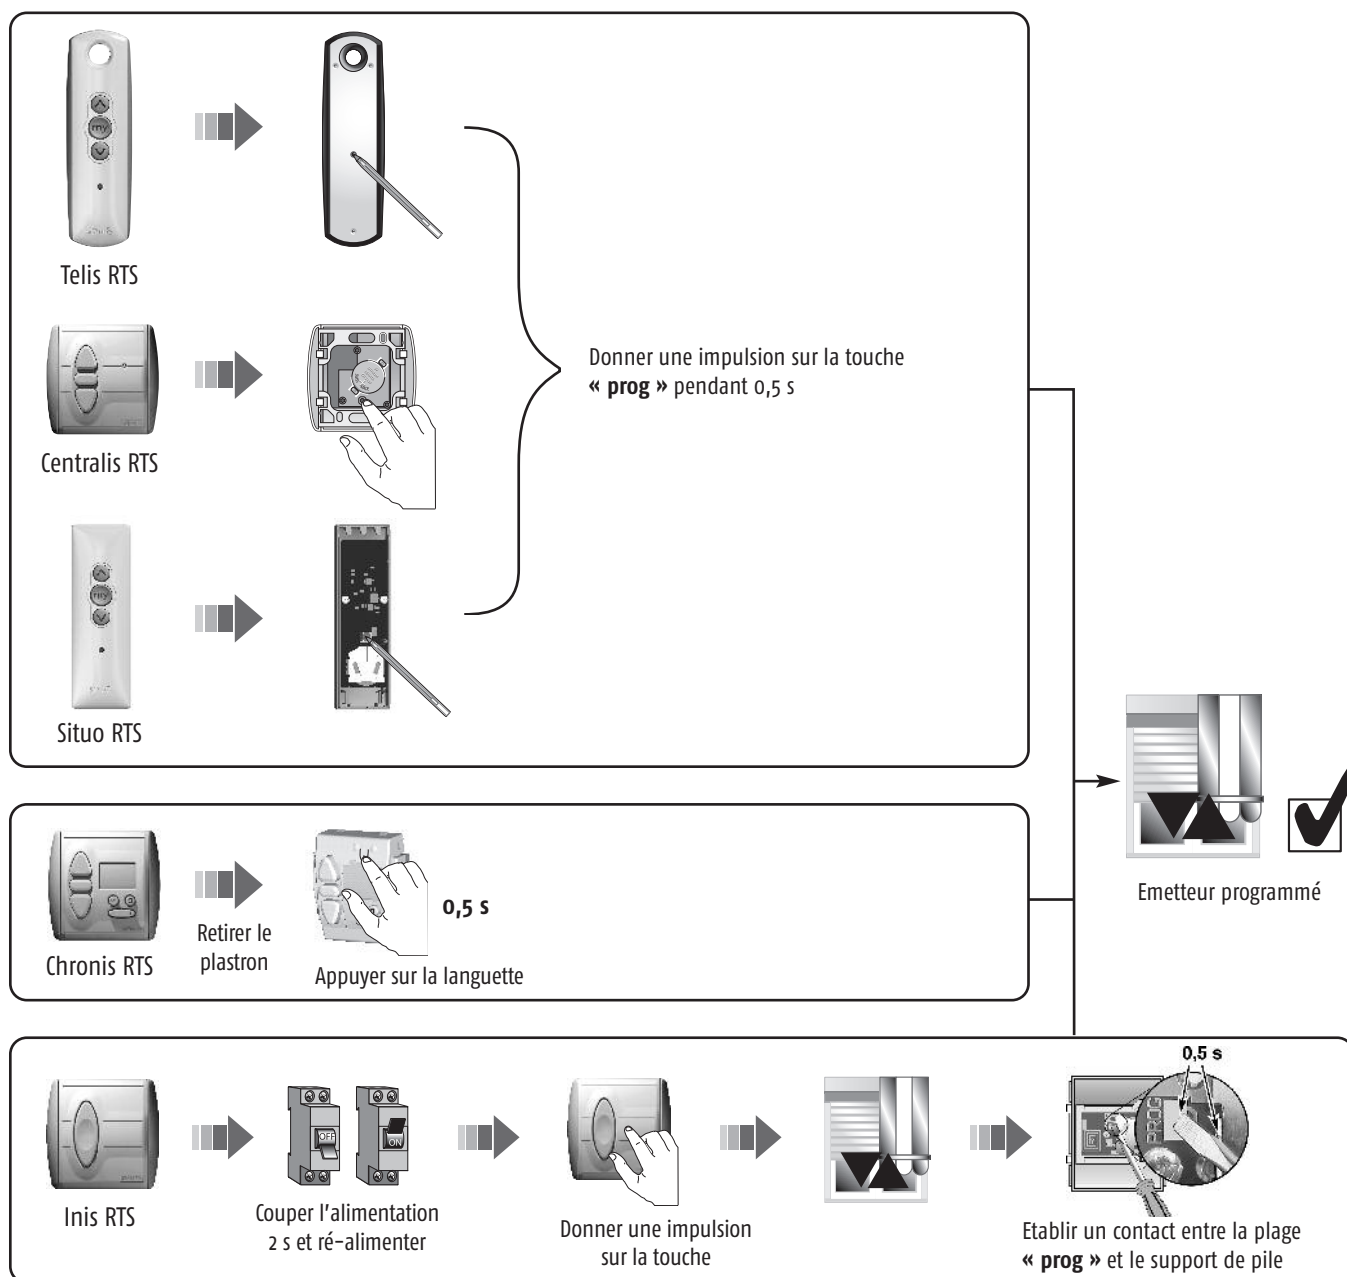


4 Enregistrement ou modification des positions intermédiaires

Réglage de la position intermédiaire 1




Réglage de la position intermédiaire 2


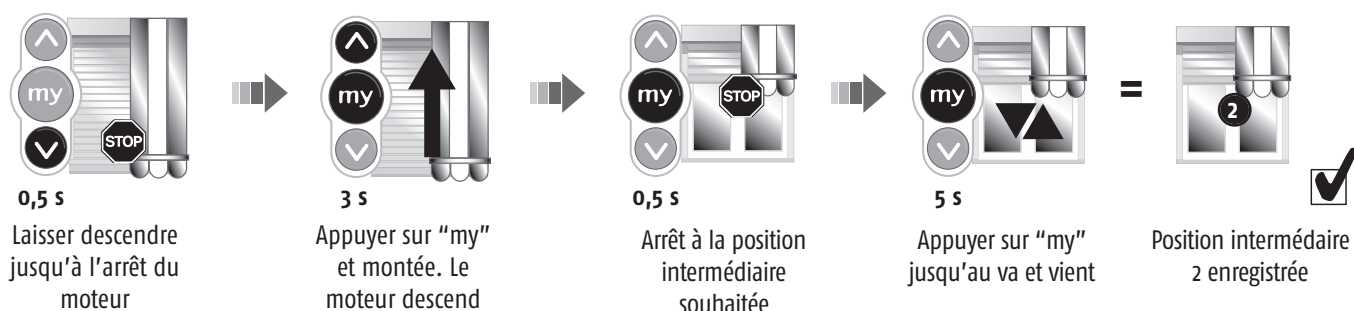


LT RTS 2

Commander une position intermédiaire

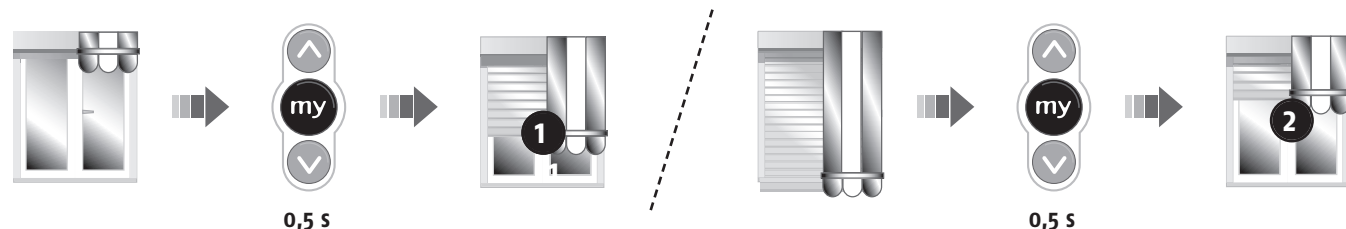


Supprimer une position intermédiaire

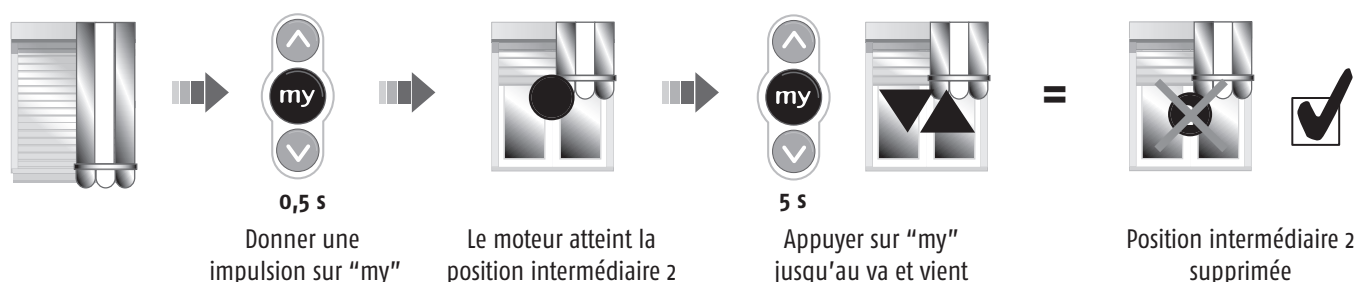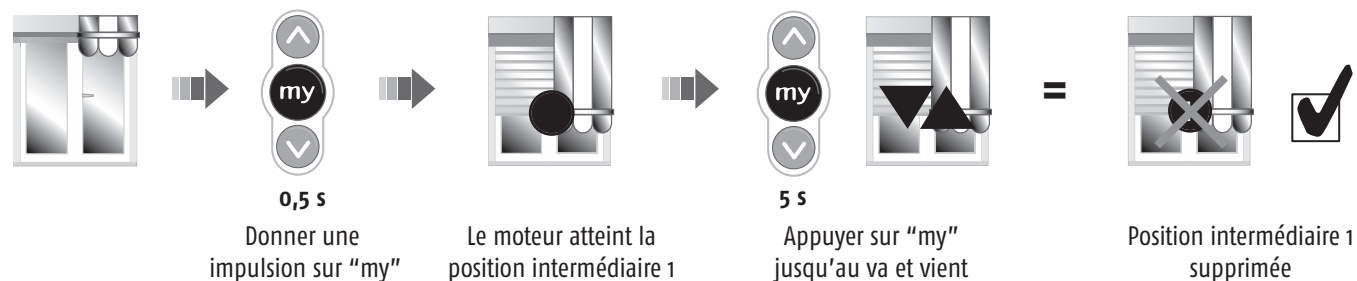


5 Ajout ou suppression d'un émetteur/capteur dans la mémoire moteur

Exemple : **a** est déjà en mémoire, on souhaite enregistrer un émetteur **b**

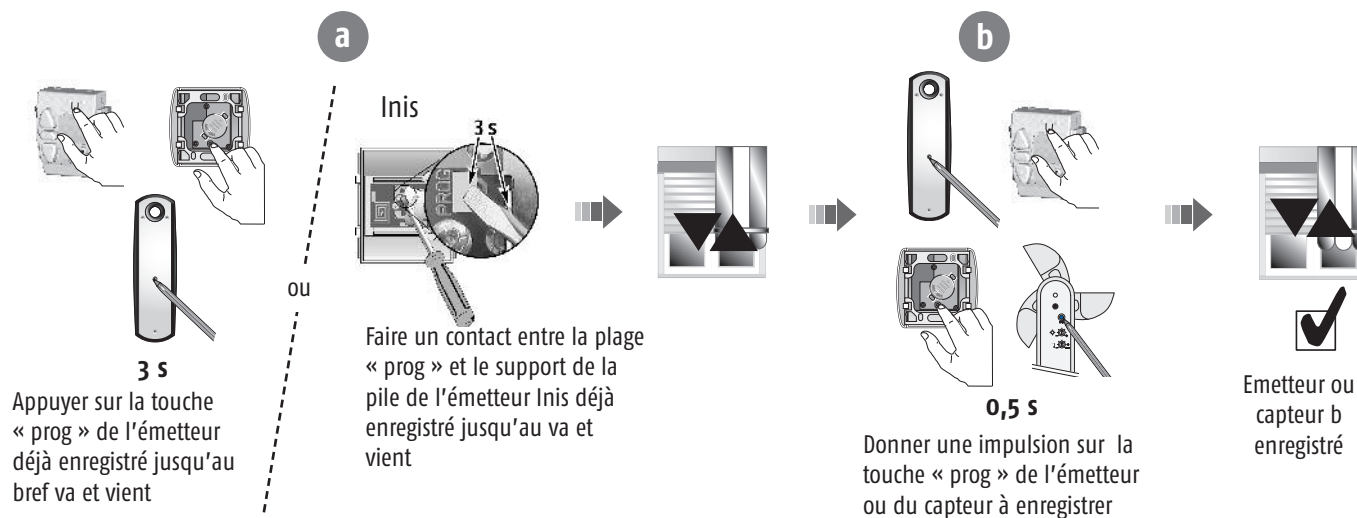

Exemple : **a** et **b** sont déjà enregistrés dans la mémoire, on souhaite supprimer **b**

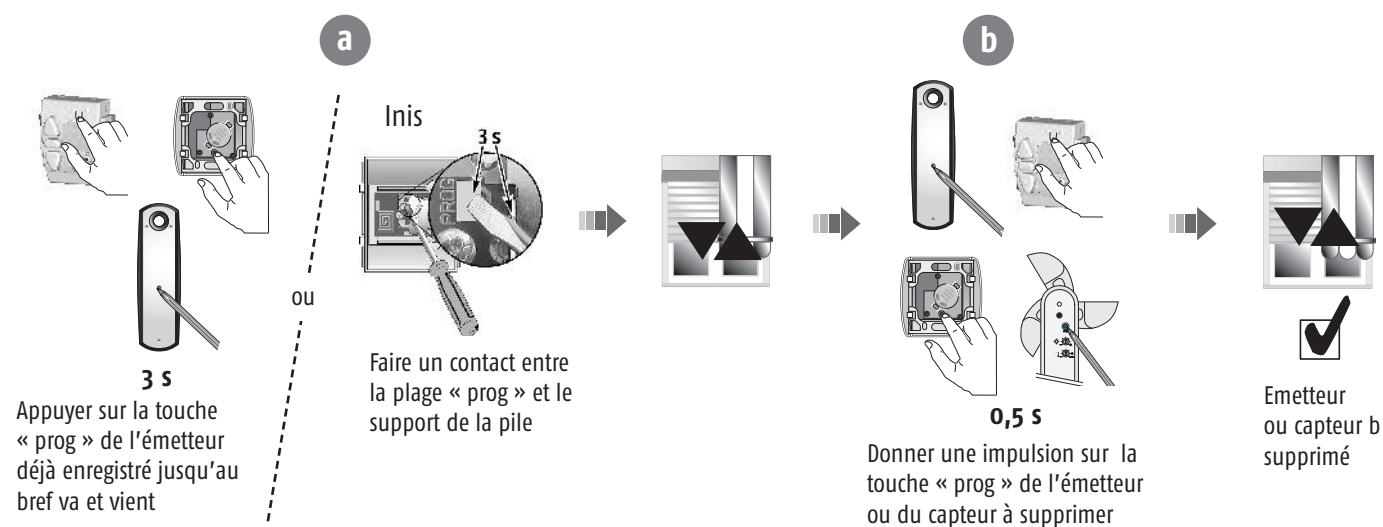


6 Remplacement d'un émetteur perdu

Exemple : Enregistrer l'émetteur **b** tout en effaçant les émetteurs déjà enregistrés.




Double coupure à effectuer seulement sur le moteur concerné

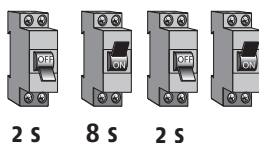

ou



b



0,5 s




Le moteur monte ou descend pendant 5 secondes

Donner une impulsion sur la touche « prog » de l'émetteur à enregistrer



7 Effacement complet de la mémoire moteur



Double coupure à effectuer seulement sur le moteur concerné

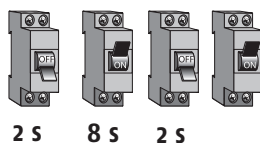

ou



5 s

Le moteur monte ou descend pendant 5 secondes

Rester appuyé sur « prog » jusqu'au va et vient

Pour commander votre moteur

Telis RTS Silver, Lounge, Patio, Pure




Inis RTS, Situo RTS,
Chronis Easy RTS, Chronis RTS



Capteur Soliris RTS,
Capteur Eolis RTS



Radio Technology Somfy™

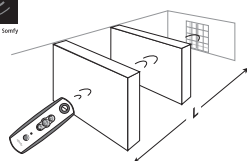

	L	)))
Telis RTS Centralis RTS Chronis RTS Situo RTS	20 m	433,42 MHz
Inis RTS	6 m	

Capacité mémoire du moteur

Emetteurs

Capteurs



Mise en garde



Ne pas
immerger




Eviter les
chocs



Ne pas
percer



Eviter les
chutes

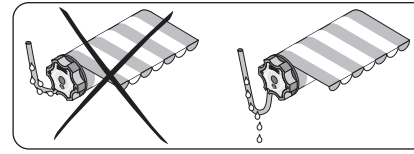

Former une goutte avec le
câble d'alimentation

Dépannage

LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS :

Vérifier :

- le câblage du moteur
- le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
- la conformité du câble utilisé (3 conducteurs)
- la batterie de la télécommande
- la compatibilité des télécommandes
- la bonne mémorisation de la télécommande par le moteur
- l'absence d'interférences radio

L'APPAREILLAGE S'ARRETE TROP TOT :

Vérifier :

- le fonctionnement des fins de course pendant la rotation du moteur
- que la couronne d'entraînement est bien solidarisée au tube
- que les fins de course du moteur soient bien réglées



Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l'adresse internet : www.somfy.com Rubrique CE

www.somfy.fr

N° Actipro : 0820 374 374

Vous pouvez retrouver cette notice sur la Soluthèque Somfy :

www.somfy.com/soluthèque

somfy®

Somfy S.A. - Capital de 20 millions d'Euros - RCS Bonneville 303 970 230