


Programmation de la télécommande Telis 16 RTS.


1. Ajout d'un moteur sur le premier canal de la Telis 16 RTS

Si nécessaire, réveiller la Telis 16 RTS en appuyant sur n'importe quelle touche.

Restez appuyé 3 secondes sur le bouton « PROG » au dos du Smoove qui pilote le premier volet roulant que vous souhaitez ajouter. (Le volet concerné effectue un mouvement.)

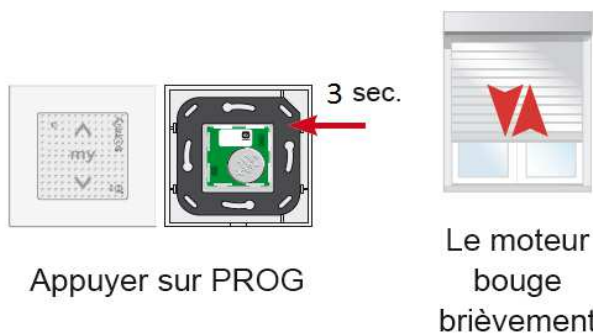

Prenez la Telis 16 RTS, à l'aide des flèches droite ou gauche, positionnez vous sur le premier canal.

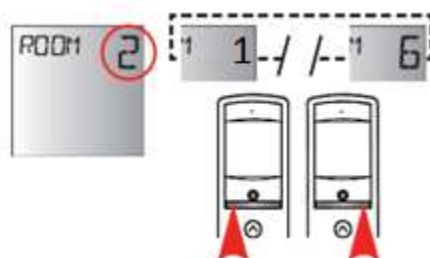

Faites ensuite juste une impulsion sur le bouton « PROG » situé au dos de la Telis 16 RTS. (Le volet effectue de nouveau un mouvement).




Le premier volet est mémorisé sur le premier canal !


Répéter cette opération pour chaque volet roulant en changeant à chaque fois de canal.

2. Personnalisation d'un canal


- 1 - Sélectionnez le canal de la Telis 16 RTS à personnaliser avec les touches droite ou gauche.

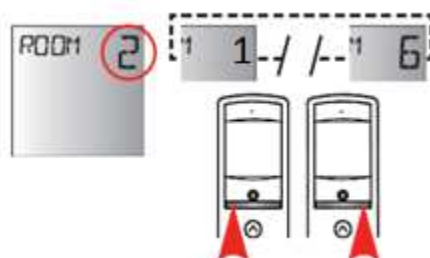


- 2 - Appuyer sur la touche de sélection (●) jusqu'à ce que « SET » s'affiche sur l'écran.

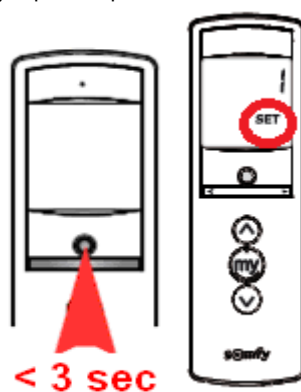


- 3 - Choisissez les pictogrammes à afficher avec les touches de droite ou gauche. (volet roulant pictogramme numéro 2)

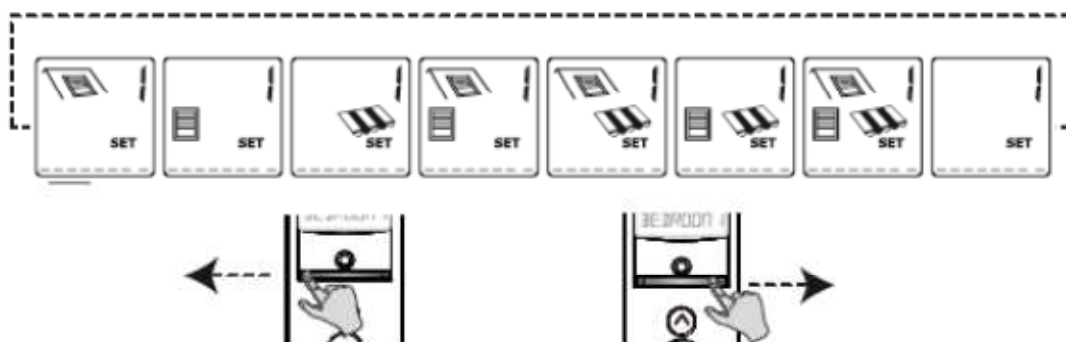

- 4 - Faites une impulsion sur la touche de sélection (●) pour valider le pictogramme.

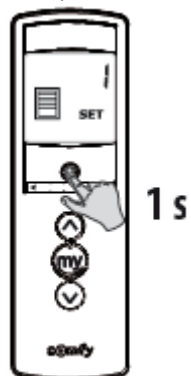


- 5 - Sélectionnez l'emplacement du caractère à éditer avec les touches droite ou gauche (le tiret correspondant au caractère à éditer clignote)

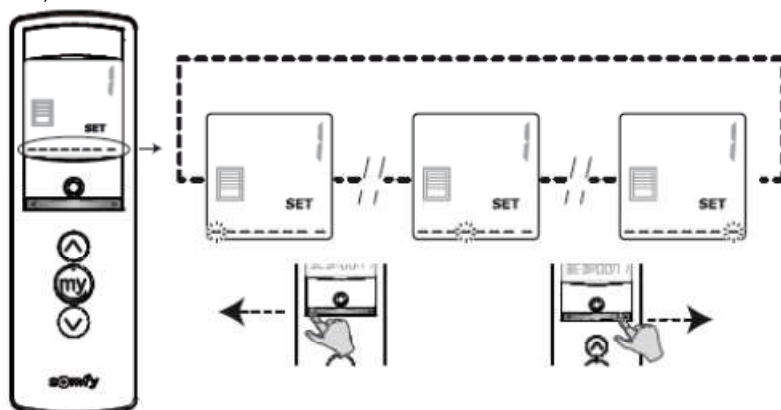


- 6 - Faites une impulsion sur la touche de sélection (●) pour éditer le caractère sélectionné. (Le caractère choisi clignote)



- 7 - Puis modifiez le caractère grâce aux touches droite ou gauche (les caractères défilent de A à Z pour les 7 premiers et de 0 à 9 pour le huitième)

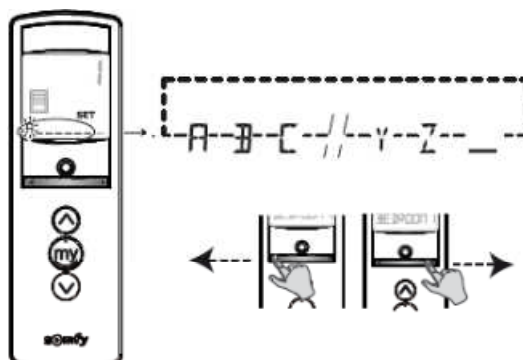


- 8 - Faites ensuite une impulsion sur la touche de sélection (●) pour valider le choix du nouveau caractère.

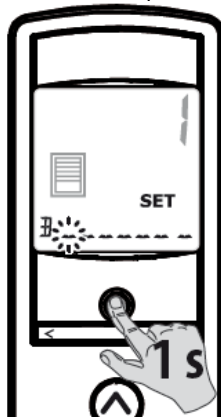

Recommencer les étapes 5 à 8 pour chaque caractère à modifier

Appuyer sur la touche de sélection (●) jusqu'à ce que « SET » ne s'affiche plus sur l'écran.

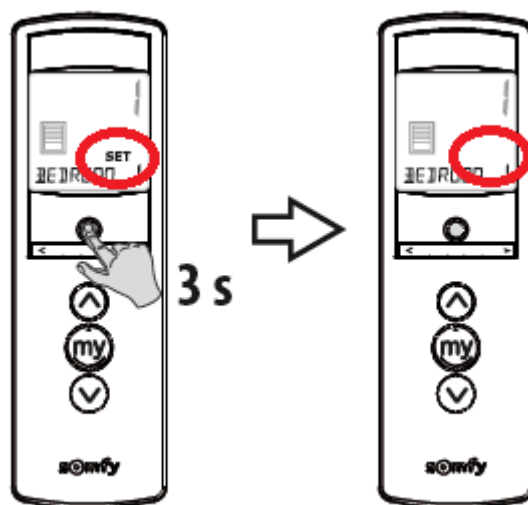

Votre canal est personnalisé !!!

Procéder de la même façon pour les autres canaux que vous souhaitez modifier