


1. Connectez-vous à votre box ADSL

Entrer l'adresse IP de votre box dans la barre d'adresse de votre navigateur web (192.168.1.1 Par défaut), puis sélectionner l'onglet « Réseau V4 », puis « NAT »

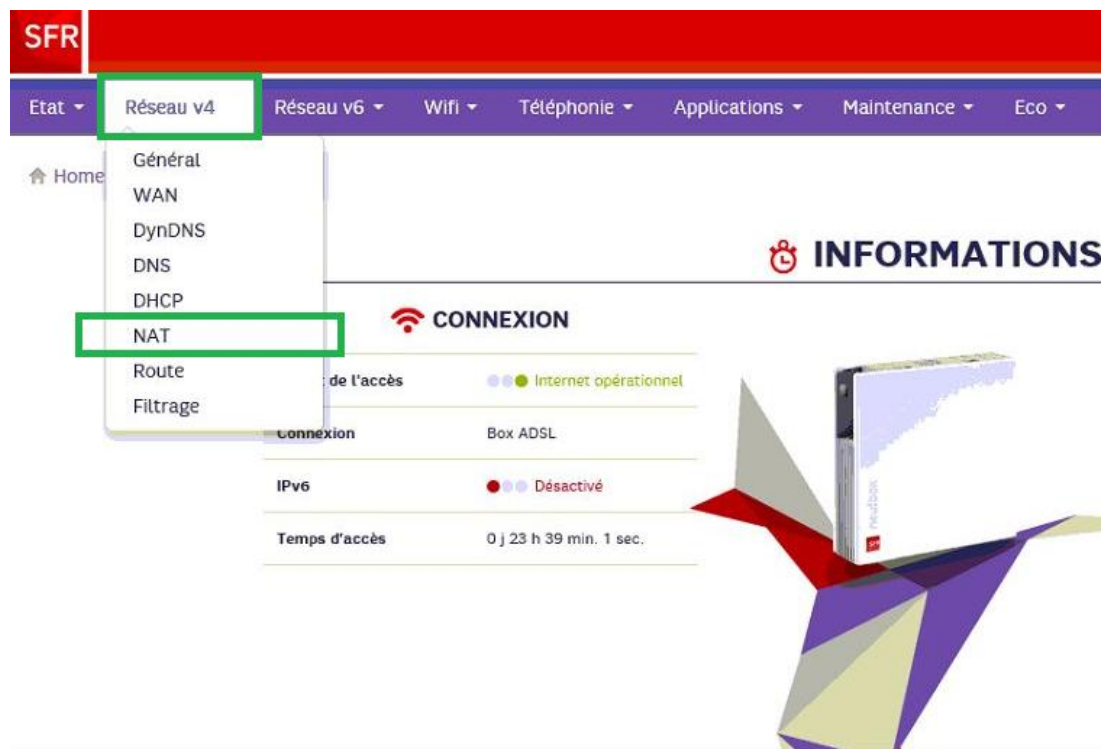

2. Paramétrer la NeufBox / SFRBox

a. Vous devriez arriver sur l'affichage suivant



b. Créer une première règle de Translation de ports en remplissant les champs suivant :

- Nom : AlarmeHTTPS
- Protocole : TCP
- Type : Port
- Ports externes : 443
- Adresse IP de destination : 192.168.1.XXX (remplacer les X par l'adresse de votre Centrale/Transmetteur)
- Ports de destination : 443
- Cocher la case Activer
- Cliquez sur le « + » pour valider

Traduction d'adresses

#	Nom	Protocole	Type	Ports externes	IP de destination	Ports de destination	Activation
1	Alarme	TCP	Port	443	192.168.1.237	443	Désactiver
2	<input type="text"/>	TCP	Port	<input type="text"/>	192.168.1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Activer

c. Cliquer sur le « + », et créer une seconde règle de Translation de ports en remplissant les champs suivant :








- Nom : AlarmeHTTP
- Protocole : TCP
- Type : Port
- Ports externes : 80
- Adresse IP de destination : 192.168.1.XXX (remplacer les X par l'adresse de votre Centrale/Transmetteur)
- Ports de destination : 80
- Cocher la case Activer

Traduction d'adresses

#	Nom	Protocole	Type	Ports externes	IP de destination	Ports de destination	Activation
1	Alarme	TCP	Port	443	192.168.1.237	443	Désactiver
2	Alarme	TCP	Port	80	192.168.1. <input type="text"/>	80	<input checked="" type="checkbox"/> Activer

- d. Cliquer sur le « + » et vérifier que vous obtenez bien l'affichage ci-dessous (Attention 192.168.1.237 est une adresse IP d'exemple)

Traduction d'adresses

#	Nom	Protocole	Type	Ports externes	IP de destination	Ports de destination	Activation
1	Alarme	TCP	Port	443	192.168.1.237	443	<button>Désactiver</button> 
2	Alarme	TCP	Port	80	192.168.1.237	80	<button>Désactiver</button> 
3	<input type="text"/>	TCP 	Port 	<input type="text"/>	192.168.1.  	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Activer 

- e. Cliquer sur DÉCONNEXION et Redémarrer votre box ADSL (débrancher puis rebrancher son alimentation secteur).