


Les Astuces du Technicien


PRENDRE EN MAIN L'AXROLL

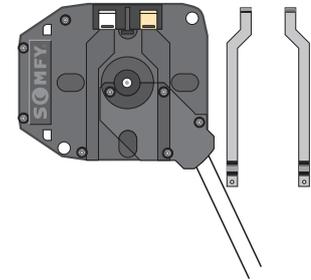

utiliser la tirette de renvoi.



Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

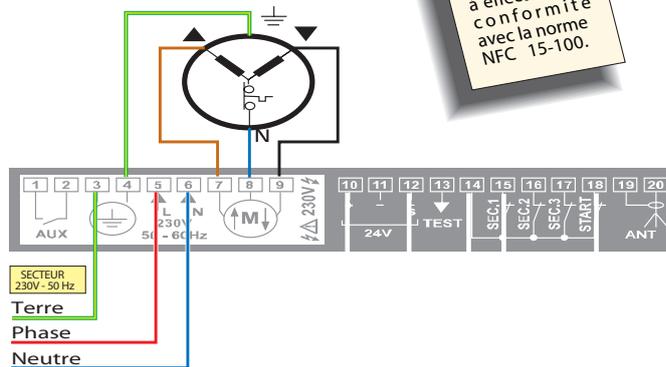

- 1: Branher votre moteur suivant le sens d'enroulement et la position du moteur
- 2: Raccorder l'alimentation, puis régler les fin de courses en utilisant les tirettes de renvoi reliées aux boutons poussoir jaune et blanc .
- 3: Aller sur le paramètre P0 avec les flèches ,ensuite avec << + >> ou << - >> modifier la valeur par défaut 02 (mode séquentiel) pour mettre 05 (mode forcé).
- 4: Retourner sur c1 rester appuyé sur la touche moins << - >> C8 s'affiche vérifier le sens de rotation en appuyant sur moins << - >> le volet descend sinon inverser les fils 7 et 9.
- 5: Appuyer sur moins << - >> pour faire descendre le tablier au point bas souhaité verrouiller le bouton poussoir correspondant à la fin de course basse.
Faire de même avec le fin de course haute ,en appuyant sur plus << + >> le volet monte .
- 6:Retourner sur P0 changer la valeur 05 et se mettre sur 02.
- 7: Mémorisation des émetteurs, aller sur le paramètre P8 , deux zéros 00 apparaissent en clignotant.
Appuyer sur le canal de votre émetteur , les deux zéros s'arrêtent alors de clignoter.
Appuyer alors simultanément sur plus << + >> jusqu'à l'obtention de deux moins << - - >>
Enfin , retourner sur C 1 avec les flèches.
- 8: Votre automatisme AXROLL est prêt à fonctionner.

Vous souhaitez en savoir plus...



Formation en salle : "Les solutions pour porte de garage".
Service client : 0 820 374 374 0.12 € TTC/min

somfy