

Chère cliente, cher client,

Vous venez d'acquérir un **Module GSM** pour votre système d'alarme Somfy et nous vous en remercions.

Ce module GSM est **uniquement compatible** avec les systèmes d'alarme Somfy Protexiom et Protexial compatible GSM et caméra IP.

**Conditions d'utilisation :**

- Module GSM 900-1800 MHz, SMS
- Utilisation en intérieur exclusivement
- Température de fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C


**⚠ Précautions d'utilisation :**

- La Centrale d'alarme munie de son module GSM peut perturber le fonctionnement d'appareils médicaux (prothèses auditives, stimulateurs cardiaques). Pour plus d'informations, consulter votre médecin.
- La Centrale d'alarme munie de son module GSM peut provoquer des perturbations à proximité de téléviseurs, de postes de radio.
- Ne pas utiliser la Centrale d'alarme munie de son module GSM dans un local présentant un risque d'explosion (ex : proximité d'une source de gaz, de carburants ou de produits chimiques).

**Mise en place du module GSM, de la batterie et de l'antenne à l'intérieur de la Centrale d'alarme :**

Se reporter à la notice principale de votre système d'alarme Somfy.

# Module de transmission GSM

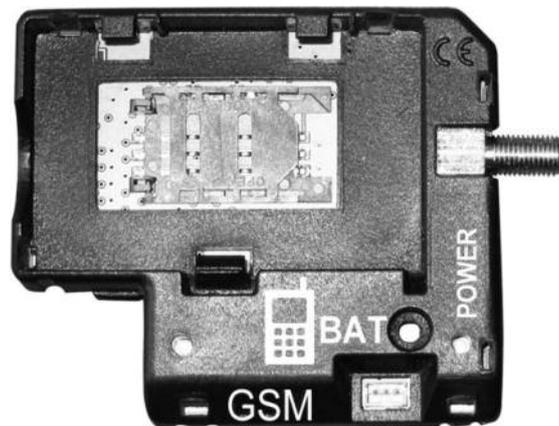

## Changement de la batterie :

Nous vous conseillons de changer la batterie du module GSM tous les 4 ans.

Neutraliser l'autoprotection de l'installation, pour ne pas déclencher l'alarme, en faisant un appui long sur la touche OFF de la télécommande (ou, sur le clavier LCD, entrer le code Utilisateur puis appuyer sur OFF) jusqu'à extinction du voyant.

Sur la centrale/transmetteur :

- débrancher **impérativement** le câble d'alimentation secteur de la prise murale ( **1** ),
- dévisser les 2 vis pour séparer le couvercle du fond,
- détacher le connecteur ( **2** ) en veillant à ne pas endommager les fils,
- pousser le loquet pour sortir la batterie de son logement ( **3** ),
- placer une nouvelle batterie lithium polymère ou LIPO et la connecter en veillant au bon sens d'introduction du connecteur ( **4** ) et en veillant à ne pas endommager les fils,
- positionner le capot sur le fond de la centrale/transmetteur et visser les 2 vis,
- rebrancher le câble d'alimentation secteur au niveau de la prise murale.

Confier votre batterie à point de collecte ou un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.



## Déclaration de conformité :

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 1999/5/CE.

[www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce)

